TV/VCR Combi

TVCR B Range

All Stroke numbers



Evolution AA:

Evolution AB:

14PV170

14PV172

14PV274

20PV164

14PV162

21PV267

37TR120

51TR426

51TVB20

14PV163

37TR125

14PV263

37TR126

14PV264

37TVB10

14TVCR240/01N

Inhaltsverzeichnis

Kapitel

Inhaltsverzeichnis 1 Technische Daten Beschreibung der Bedienelemente und Anschlüsse Wartungs- und Sicherheitshinweise

2 Einstellung Mechanische Einstellung Schaltungsbeschreibung Elektrische Einstellung

Verdrahtungsplan 3 Allgemeines Schaltbild Blockschaltbilder Schaltbilder

Printzeichnung 4 Explosionszeichnung

5

Überblickschema Laufwerk Mechanische Stückliste Explosionszeichnung Elektrische Stückliste

Versionsüberblick:

PAL B/G /01 /02 PALB/G (mit VPS) PALIUK /05 /07 PAL I Irland PAL B/G Italien /08 PALB/G Skandinavien /13 SECAM L & PAL B/G /39 PAL/SECAM B/G, D/K /58

Übersicht der Fernbedienungen:

14 PV 162 /01/05/07/08/13/58 14 TVCR 240 /01N	RT765/101	4822 218 10782
14 PV 162 /02	RT765/102	4822 218 10783
14 PV 170 /05 .14 PV 172 /01/05/08/13 14 PV 274 /01/05/08/13	RT770/101	4822 219 10191
14 PV 172 /39	RT770/104	4822 219 10192
14 PV 163 /05 14 PV 263 /01/08/13 20 PV 164 /05/08/13 21 PV 267 /01/08/13/58	RT760/101	4822 218 10656
14 PV 263 /02 20 PV 164 /02 21 PV 267 /02	RT760/102	4822 218 10657
14 PV 264/39 21 PV 267/39 14 PV 274/39W	RT760/104	4822 218 10667
51 TR 426 /03/08 37 TR 120 /01/08 37 TR 126 /03	RT760/201	4822 218 10784
51 TR 426 /38 51 TVB 20 /39 37 TR 126 /38 37 TR 125 /38N 37 TVB 10 /39N	RT760/204	482221810785

Gemäß den Sicherheitsvorschriften muß der Original Zustand des Geräts wieder hergestellt werden; es dürfen nur Ersa tzteile verwendet werden, die den spezifizierten Teilen entsprechen -



INHALTSVERZEICHNIS

Deckblatt 1-1	
Inhaltsverzeichnis 1-2	
Zusammenfassung der Geräte 1-3	
Zusammenfassung der Platinen 1-4	
Änderungen 1-5	
Technische Daten - Sicherheitshinweise 1-6/7	
I. ALLGEMEINES	
A. Bedienelemente und Anschlüsse 1-8	
B. Wartungs- und Sicherheitshinweise 1-16	
II. EINSTELLUNG	
A. Mechanische Einstellung 2-1	
1. Ausbau der einzelnen Bauteile2-1	
2. Reinigung der Kopfscheibe 2-4	
3. Einstellungen 2-5	
B. Hilfsmittel für die Laufwerkseinstellung 2-19	
C. Schaltungsbeschreibung 2-21	
D. Elektrische Einstellung	
1. Meßgeräte	
2. Zum besseren Verständnis der Einstellhinweise 2-35	
3. Einstellungen	
III. DIAGRAMME	
Verdrahtungsplan 21" 3-1	
Verdrahtungsplan 20"	
Verdrahtungsplan 14"	
verdrantungsplan 14	
Blockschaltbild Großsignal- und TV-Teil 3-4	
Blockschaltbild I/O-Teil; Video Signalelektronik,	
Audioteil, Kopfverstärker 3-5	
Blockschaltbild Deck Elektronik und Bedienteil 3-6	
Großsignalplatine (GSPD14)	
Schaltbild	
Bildröhrenplatine (GSPD14)	
Schaltbild	
Großsignalplatine (GSPD20)	
Schaltbild	
Bildröhrenplatine und Schaltteil (GSPD20)	
Schaltbild)
Großsignalplatine (GSPD21)	
Schaltbild	
Bildröhrenplatine und Schaltteil (GSPD21)	
Schaltbild 3-12	2

(leinsignalplatine I (KSPDPx - KSMDPx) Tuner/TV/Demodulator (TV) - Schaltbild
(leinsignalplatine II (KSPDPx - KSMDPx) /ideo Signalelektronik (VS) - Schaltbild
(leinsignalplatine III (KSPDPx - KSMDPx) Feletext (TXT) - Schaltbild
Sensor Print - Schaltbild 3-16
Kleinsignalplatine IV (KSPDPx - KSMDPx) Deck Elektronik (DE) - Schaltbild
Kleinsignalplatine V-a (KSPDPx) Bedienteil (CO) - Schaltbild
Kleinsignalplatine VI-a (KSPDPx) I/O-Teil (I/O) - Schaltbild
Kleinsignalplatine VII (KSPDPx - KSMDPx) Tuner 2 (TU2) - Schaltbild
Kleinsignalplatine VIII (KSPDPx - KSMDPx) Audio Linear (AL) - Schaltbild
Kopfverstärker (OHA) - Schaltbild
IV. PRINTZEICHNUNG Großsignalplatine (GSPDxx)
Kleinsignalplatine (KSPDPx) - kupferseitig TV - VS - DE - CO - TU2 - AL - TXT
Kleinsignalplatine (KSPDPx) - bauteilseitig TV - VS - DE - CO - TU2 - AL - TXT 4-4
Kleinsignalplatine (KSMDPx) - kupferseitig TV - VS - DE - CO - TU2 - AL - TXT
Sensor Print 4-7 Kopfverstärker (OHA) 4-8 Oszillogramme 4-9
V. ÜBERBLICKSDIAGRAMME UND TEILELISTEN 1. Explosionszeichnung Laufwerk (oben)
6. Elektrische Stückliste 5-7

ZUSAMMENFASSUNG DER GERÄTE

		14" TUBE DIAMETER	20" TUBE DIAMETER	21" TUBE DIAMETER		PAL BG	PALI	SECAM L/L, B/G - PALB/G	SECAM B/G, D/K - PALB/G	T NED	2 TINFBS		MONO SOUND SYSTEM	1 SPEAKER	2 SPEAKERS		2 VIDEO HEADS	(69) 00 (00 (11) (00 (11) (11) (11)	NTSC PLAYBACK IN COLOH (SP)	NTSC PLAYBACK IN COLOH (SP, LP, EP)	VIDEO LONGPLAY PAL (8h)	HOTEL MODE	GEMSTAR SHOWVIEW	GEMSTAR VIDEOPLUS	VPS	PDC	TRANSMITTER IDENTIFICATION VIA VPS/PDC	ACI (AUTO CABLE INSTALL)	OCCUPATION N	TELETEXT		REAL TIME COUNTER	9500 000	MONO AUDIO FRONT CONNECTOR	VIDEO FRONT CONNECTOR	Sec. 15.000	
	***************************************	•	8	N		•	4	8)		NAMES OF TAXABLE			Ī	•				2000	•										•			4	•				-
HILIPS	14 TVCR 240/ 01N	•		3000		•		****		-	•	T		•			•		•	T	T	1	•						•				•				
	14 PV 162/ 01					٠											•		•				•						•				•			•	
	14 PV 162/02	•					•				•		•	•	Г		•			•	•	7.		•					•				•			•	•
	14 PV 162/ 05	*****																		•	•			•									•				200
	14 PV 162/07	•									•		1.		T		•	T	•			1		T					•				•				•
1	14 PV 162/ 08	•																					٠,										•			•	•
	14 PV 162/13	•							•	-			•	1			•		•		1	333		-	•		•		•		1	T	•		Ι	1	•
	14 PV 162/ 58	•									•			100						•	•								•			▮	•				• [
	14 PV 170/ 05	•					•				•		1.	-	98000		•					-			•		•		•			T	•	T	T	T	•
	14 PV 172/ 01	•		1		•						\downarrow		100							•						٠		•								•
	14 PV 172/05	•					•			-	•		-	-	+		•		•			***		+		۳	•		•			1	•	T	T	1	•
	14 PV 172/ 08	ŀ	1000		0.0000	•					•		•		1000									-			•						•				
	14 PV 172/13	Ŀ	4			•					•		•	-	*****		•		•	*****		-XXX	•	-	T	T	•						•		T	T	•
	14 PV 172/39	•	_				•	•		3333	•		•	100					•			-		a (33)											•	•	•
	14 PV 263/01	•				*		-			•	4		+-	2000		-	***				-				+		1.					T			•	•
	14 PV 263/ 02	•	+			•					•		•	-	-		•					200	•			1							•		•	•	•
	14 PV 163/05	ŀ					•	1			•		•	-		H	300000		•					-	1	1		•			-	•	T		•	•	
	14 PV 263/ 08	·	1			•					•		•	1			•						•				١.										•
	14 PV 263/ 13	ŀ				•					•		•	-	-	-			22000				-	•	١.	-	١.				-	•		-	-	-	
	14 PV 264/ 39	Ŀ			\perp	_	1.				-	•	1:				•		•					•			1								-		٠
	14 PV 274/ 01	•				•					4	•	1	-	-		•		•				***	-+-	-	-	+		•				•	-	-	***	•
	14 PV 274/ 05			L			1.	_	1			•	١,	-			•			•	•		•	•		•				ļ.				-			٠
	14 PV 274/ 08	•				•						•					•						****	•	+		1	4	4-	6					•		•
	14 PV 274/ 13	1.		T	T	•						•	Ŀ	1	•		1.		•				-	•		-			+	 			·				
	14 PV 274/ 39W						•					•			•	1	•						-	•	1	-	-	-	-	+	+	P			-	4	•
	20 PV 164/ 02	T		T	T	1.	T	T				•		•	•	\perp							-	•	1	+	•		-	+ -	1		•				•
	20 PV 164/ 05	T	١.									•		•	•		•			•	•		•					-	-	+-	-	-	•		-	-	*****
	20 PV 164/ 08	T	1.		T	•			T			•		•	•	_	1.		•				-	•			+		-		1000	-	•				•
	20 PV 164/ 13											٠		•	•	1	•		٠					•			+	-	-	#	-	#	•		-	4	
	21 PV 267/ 01	T		T	•	1		T	T			٠		•		•	•		•				•	•	-				-	+	+	•	2 33333		•	•	•
	21 PV 267/ 02				•	١.						•		•		•	•		•				•	•	4	•			-	•	-		1			•	•
	21 PV 267/ 08		T	T	•	1.		T	T			•		•	1	•	•				1		•	•		1		٠	-	-	-	٠	-		•	•	•
	21 PV 267/ 13				•							•		•		•	•		ŀ				٠	•	200	-	-	+	-	1	-		-			*****	•
	21 PV 267/ 39			1	•		1.	.	•	T		•		•		$\cdot $	•		•				٠	•	-		-	-	-	١.		•			•	•	•
	21 PV 267/ 58				•				١.					•		•	•		•				•	٠		•	-	•	-	+-			-				•
RISTONA		Ť		•		1	•	T	T	T		•		•	•				•				•	•		•	•	•		+	•	_	•	-			•
ag. OIA	37 TR 126/03	1	•				•				•			•	•		•		•				•	•							1	#		-			•
HONOLA		1		•		-			T			•		•	•	T		I	•				•	•					1	•	•	-	•				•
HONOLA	37 TR 120/ 08					330 33								•			•		•											٠.		1	•				
DARIO: C		T	-	•	+		-		•	T	Ī	•	1	•			1.	T					•	•						•		1					
RADIOLA	0.000.000.000.000.000.000.000.0000.0000.0000			+				+					2000	-																•			•				
	37 TR 120/01		•	1			-	•	•	1				-	•		١.	T	1.	T	T		•	•		I		\prod		\cdot		1	•		_		
	37 TR 126/ 38	***					-	200						•	•				1.	1			•							•			•				1
	37 TR 125/ 38N	4	•						•	T		-			•		1.		1.	-		T	•	•				-		•		\perp	•			L	
HNEIDE	51 TVB 20/ 39			•	2000			-	•	1						98	-		10		1	100								•			•	H		1	Τ.

ZUSAMMENFASSUNG DER PLATINEN


		LARGE SIGNAL BOARD	GSPD14	GSPD20	GSPD21	SMALL SIGNAL BOARD	KSMDP1/GV	KSMDP1/ILP	KSMDP2/ILP	KSMDP2/G	KSMDP3/G	KSMDP1/GKV	KSMDP3/ILP	KSPDP1/GPV	KSPDP1/ILP	KSPDP1/G	KSPDP2/G	KSPDP3/GPVXF	KSPDP1/GPVXF	KSPDP1/ILPPVXF	KSPDP1/GXF	KSPDP2/GPVXF	KSPDP1/GLPVXTF	KSPDP3/GPVXTF	KSPDP2/GXTF	KSPDPAIRPVXTE	KSPDP1/GVXT	KSPDP1//LPPVX1	KSPDP2/GPVXT	KSPDP1/GPVXTF	KSPDP1/GVXTF	KSPDP1/GXTF	KSPUPZ/GPVX1F	KSPDP1/GPVXT	(SPDP1/GXT	KSPDP1/GLT	KSPDP1/GL	KSMDP1/GL	DECK µС	TMP91C242AN - BTVD1	TMP91C642AN - BTVD2	CONTROL µC	TMP87CS39N - PTCP2	TMP87CS39N - PTCP3	TMP87CS39N - PTCP4	TMP87CS39N - PTCP5	TMP87CS39N - PTCP6	TMP87CS39N - PTCP7	TMP87CS39N - PTCP9	HEAD AMPLIFIER	OHA2/0	OHA2/OLP	TAPE DECK	WDBT-P2/0	WDB-P2/0 WDB-P2/OLP
PHILIPS	14 TVCR 240/ 01N		•			7000 X000																								<u> </u>	-	<u> </u>	2 3	- X	<u> </u>	Ť	×	×		•		0 F		an (2000)	<u> </u>			#	- -		•	H		DESCRIPTION OF THE	<u>> > </u>
	14 PV 162/01		•	T	\top	•	•		T	T	T	T						1	1				T																	•	****	***	•	·							•				•
	14 PV 162/ 02		•																																								***												
	14 PV 162/ 05		•	T	Т			1.		T	T							T							1											1				•		****	•	******			20000000	2000		*******		•	.0333300	200000000000000000000000000000000000000	•
	14 PV 162/07		•																																																				
	14 PV 162/ 08		•	T	T	T	T	T	T	•	T														1	T														•		****	******	•			20000	2000 500			•	3333333		******	•
	14 PV 162/13		•																																																				•
	14 PV 162/ 58		•		T	T		T	T	T	T													T											1	1				•	****	***				•			***	********	•				•
	14 PV 170/ 05		•																																																		=		
	14 PV 172/ 01		•	T		T	T	T						•											7							****		1					******	•		***					•				•			******	•
	14 PV 172/ 05		•												•																																	•							
	14 PV 172/ 08		•	T	T				T	T	T	T			T	•		T							1									7	T					•		****						-	•			H		800000	•
	14 PV 172/13		•													7																			1																				•
	14 PV 172/ 39		•	T	T	T					T							1					T					***							*******					•	30000 BD	****		******	*******		20000000	•					*****	SS 333 6.	•
	14 PV 263/ 01		•																																								٠.												
	14 PV 263/ 02		•		T	T			T						_			1	•					7		1	*****								******					****	•										•			•	
	14 PV 163/05																			•																																			
	14 PV 263/ 08		•	T	T			T		T	T	T									•							***			******									*****	•			•								H		•	2000 700
	14 PV 263/13		•																																						•				•										
	14 PV 264/ 39		•	T	T			T		T	T					T	1	T					•											******						****	•		١.	T						**	١.		00000000	•	888 (2003)
	14 PV 274/ 01																																																						
	14 PV 274/ 05		•	T		T	T	1	T	T	T											****			1			***												•				1				•					2000000		***
	14 PV 274/ 08																								•																											H			•
	14 PV 274/ 13				T	T																2000				•		***												•	***							#			•	H		0.0000	•
	14 PV 274/ 39W																																																					•	
	20 PV 164/ 02		•		T	T	T		T								1										•							******						•		٦,	******	*****				#			•		20000000		•
	20 PV 164/ 05																																							•															SS 5.2
	20 PV 164/ 08					T			T																			•	1										****	•				.			#	-			•			2000000	
	20 PV 164/ 13		•																										•											•															•
	21 PV 267/ 01		T	•	1	T									T										1		-	7									******			*****	•		•	10000				***	******		•	600000000000000000000000000000000000000		•	
	21 PV 267/ 02																																								•														
	21 PV 267/ 08		T	•					T					T	T	1	1							***							*****	•		********					-					•			#				•			•	2000 00000
	21 PV 267/ 13																																																		•				
ĺ	21 PV 267/ 39		T	•	T	Ť																	•		1	-	****		1		***	****									•		•				-	#			•	1	******	•	
	21 PV 267/ 58																																								•		-											•	
ARISTONA	51 TR 426/ 03	T		T	T	T	T	T							T	T	T				T				1	T		···•	Ť			····•	T	•	1					•	*		•						.	T	•	1			
	37 TR 126/03																1.50																										•								•				•
PHONOLA	51 TR 426/ 08	T	1.	T	T	T	T	T	T					1	T	T		T					+			7		T	T				T	- 100000			*****			•			7-	•							•		00000		-
	37 TR 120/ 08									•							1									b t									-					•				•		*****					•			000 000 00	•
RADIOLA	51 TR 426/ 38	T	1.	T	T	T	T	Ī	T				T	T		T	1					T		1		ΞŤ		***	1		·····				******	•		T		•			1.								•	+	2000 P		•
	37 TR 120/01									•																										-			000000	•			-								•				•
ľ	37 TR 126/ 38	•	T	T	T	T		1 22					T				1	T							4000000			7	4				****		******			•		•										4	•				
	37 TR 125/ 38N																																							•			•								•				•
SCHNEIDER	51 TVB 20/ 39			T	T	T	T	T	T T						T	T	T				1	T	T		-			× *****									•	-		•	Ŧ		T •	3 (1)							~ ~~~~			22,220	20/20 00 000
	37 TVB 10/39N																l in		00000	200	- h									200000000000000000000000000000000000000	****						22.2						:								•	 			•

Änderungen

Ergänzungen zur Service Dokumentation

Alle Änderungen und/oder Ergänzungen zur Service-Dokumentation werden in Service-Mitteilungen veröffentlicht.

Jede Service-Mitteilung hat eine Nummer.



Eine Service-Mitteilung besteht aus einem Frontblatt und eventuell daran zugefügt, einer Anzahl von Ersatz- und/ oder Ergänzungsblättern.

Ersatzblätter kommen an die Stelle von bestehenden Blättern in der Service-Dokumentation. Diese Blätter kann man an einem fortlaufendem Buchstaben hinter der Blattnummer, z.B. 5-1a erkennen.

Daß heißt: Blatt 5-1a kommt an die Stelle von Blatt 5-1.

Ergänzungsblätter werden zwischen den bestehenden Blättern der Service-Dokumentation eingefügt.


Diese Blätter kann man an einer fortlaufenden Ziffer hinter der Blattnummer, z.B. 5-1-1 erkennen.

2. Änderungen im Gerät

Alle wichtigen Ersatzteile des Gerätes, wie Laufwerk, Printplatten und Module sind mit einem Klebeschild versehen. Diese Klebeschilder beinhalten eine Anzahl von Produktionsdaten.

Typenschild


Das Typenschild befindet sich auf der Geräterückseite.

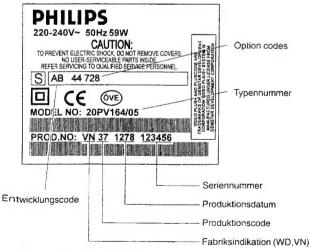

Bemerkung:

- Bei einer wichtigen Änderung im Gerät wird der Produktionscode um eins erhöht: z.B. 37 wird 38.
- Bei Hauptänderungen wird der Entwicklungscode erhöht: z.B. AA wird AB

Laufwerk

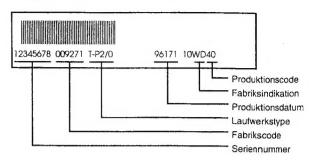


Bemerkung:

Der Produktionscode und die Seriennummer auf dem Laufwerk brauchen nicht mit dem Produktionscode und der Seriennummer auf dem Typenschild übereinzustimmen.

Printplatten

Das Klebeschild ist meistens auf der Kupferseite des Moduls angebracht.

Muster:

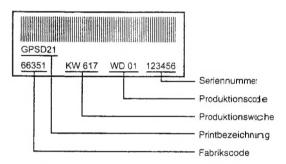

Bemerkung:

Die Produktionscode wird nicht immer erwähnt

Bei einer wichtigen Änderung wird die letzte Ziffer der Fabrikscodenummer (Punktnummer) um eins erhöht: z.B. 6635.1 wird 6635.2.

Avvertimenti

- · Le prescrizioni di sicurezza richiedono che l'apparecchio sia ricondotto alle condizioni originali e che siano usati ricambi originali. Componenti di sicurezza sono marcati con A
- Tutti gli IC e semiconduttori sono sensibili a scariche elettrostatiche (ESD). Noncuranze durante la riparazione di semiconduttori possono danneggiarli o condurre ad una riduzione drastica della durata. Durante la riparazione assicurarsi di essere collegati allo stesso potenziale attraverso un bracciale di protezione contro scariche elettrostatiche. Inoltre tenere anche tutti i componenti e gli attrezzi a questo potenziale.
- Apparecchi da riparare bisogna collegarli sempre via un trasformatore isolante (separatore) alla tensione normale.
- Non scambiare moduli o altri componenti guando l'apparecchio è in
- Per l'accordo usare soltanto attrezzi di plastica (non usare attrezzi metallici). Cosí si evitano cortocircuiti e collegamenti instabili.

Osservazioni

- Misurare le tensioni continue e gli oscillogrammi riferiendosi alla massa dell'apparecchio.
- Le tensioni continue e gli oscillogrammi indicati negli schemi di collegamento devono essere misurati secondo le condizioni seguenti: segnale barre colore, portante dell'immagine su: 503.25 MHz (C25).
- Gli oscillogrammi e le tensioni continue sono misurati in RECORD o PLAYBACK.
- I componenti indicati nelle liste sono intercambiabili con quelli nell'apparecchio nonostante l'eventuale denominazione di modelli.

Avisos

· Las instrucciones de seguridad exigen que después de la reparación el aparato se encuentre en el estado original y que las piezas de repuesto, utilizadas para la reparación, sean idénticas a las originales.

Los componentes de seguridad estan marcados con A

- · Todos los IC y semiconductores son sensibles a descargas electrostáticas (ESD). Un tratamiento no conforme a las instrucciones de semiconductores en caso de reparación, podría llevar a la destrucción de estos componentes, o a una reducción drástica de la duración. Tenga cuidado de que, en caso de reparación, estar al mismo potencial que la masa del aparato, por una pulsera con resistencia. Ponga todos los componentes, herramientas y recursos al mismo potencial.
- Para reparar un aparato hay que conectarlo siempre a la alimentación a traves de un transformador de aislamiento.
- Cuando un aparato está en marcha no pueden ser cambiados módulos u otras piezas de repuesto.
- · Para los ajustes hay que utilizar exclusivamente herramientas de plástico (nunca herramientas metálicas). Así se cortocircuitos y circuitos inestables.

Notas

- Hay que medir las tensiones continuas y los oscilogramas contra la masa del aparato.
- Las tensiones continuas y los oscilogramas mencionados en los esquemas tienen que ser medidos de manera siguiente: señal barra de color portadora de imagen en 503.25MHz (C25)
- · Los oscilogramas y las tensiones continuas son medidas en "RECORD" y "PLAYBACK"
- · Los componentes mencionados en las listas se los puede cambiar por los componentes en el aparato, a pesar de eventuales designaciones de tipos.

(GB) (F) (D) **TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES** Power consumption Leistungsaufnahme Puissance absorbée 21": 61 W 14" type 1: 365 x 402 x 360mm 14" type 2: 375 x 392 x 374mm Turbo: 95s (E180) (NL) (E) **TECHNISCHE GEGEVENS DATOS TECNICOS DATI TECNICI** Netspanning Tensión de red Tensione di alimentazione 196 - 265 V Opgenomen vermogen Consumo de potencia Potenza assorbita 21": 61 W Omgevingstemperatuur +10°C to +35°C Afmetingen ______ 21" & 20": 500 x 504 x 490mm 14" type 1: 365 x 402 x 360mm 14" type 2: 375 x 392 x 374mm Vooruit/terugspoeltijd Non turbo: 170s (E180) Turbo: 95s (E180)

GB Safety instructions

 Safety regulations demand that the set be restored to its original condition and that components identical with the original types be

Safety components are marked by the symbol \triangle

- · All ICs and many other semi-conductors are susceptible to electrostatic discharges (ESD). Careless handling during repair may reduce life drastically. When repairing, make sure that you are conneted with the same potential as the mass of the set via a wrist wrap with resistance. Keep components and tools on the same potential.
- · A set to be repaired should always be connected to the mains via a suitable isolating transformer.
- · Never replace any modules or any other parts while the set is switched on
- · Use plastic instead of metal alignment tools. This in order to prelude short-circuit or to prevent a specific circuit from being rendered unstable.

Remarks

- The direct voltages and oscillograms ought to be measured relative to the set mass.
- . The direct voltages and oscillograms mentioned in the diagrams ought to be measured with a colour bar signal and the picture carrier at 503.25 MHz (C25).
- · The oscillograms and direct voltages have been measured in RECORD or PLAY mode.
- . The semiconductors, which are mentioned in the circuit diagram and in the parts lists, are fully exchangeable per position with the semiconductors in the set, irrespective of the type designation of these semiconductors.

Sicherheitshinweise

• Die Sicherheitsvorschriften erfordern es, daß sich das Gerät nach der Reparatur in seinem originalen Zustand befindet und daß die zur Reparatur benutzten Ersatzteile mit den Originalersatzteilen identisch sind.

Sicherheits-Bauteile sind mit der Markierung 🛆 versehen.

- · Alle IC's und Halbleiter sind empfindlich gegen elektrostatische Entladungen (ESD). Unvorschriftmässige Behandlung von Halbleitern im Reparaturfall kann zur Zerstörung dieser Bauteile oder zu einer drastischen Reduzierung der Lebensdauer führen. Sorgen Sie dafür, daß Sie sich im Reparaturfall über ein Armband mit Widerstand auf dem gleichen Potential, wie die Masse des Gerätes befinden. Alle Bauteile, Werkzeuge und Hilfsmittel sind auf das gleiche Potential zu legen.
- Ein zu reparierendes Gerät ist immer über Trenntransformator an die Netzspannung anzuschließen.
- · Bei eingeschaltetem Gerät dürfen keine Module oder sonstige Einzelteile ausgetauscht werden.
- · Zum Abgleich sind ausschließlich Kunststoffwerkzeuge zu benutzen (keine Metallwerkzeuge verwenden). Dadurch wird vermieden, daß ein Kurzschluß entstehen kann oder eine Schaltung instabil wird.

Anmerkungen

- Die Gleichspannung und Oszillogramme sind gegen Gerätemasse zu messen.
- · Die Gleichspannungen und Oszillogramme angeführt in den Schaltbildern sollen unter folgenden Bedingungen gemessen werden: Farbbalkensignal, Bildträger auf 503.25 MHz (C25)
- Die Oszillogramme und Gleichspannungen sind in RECORD oder PLAY gemessen. Die in den Stücklisten aufgeführten Bauteile sind positionsweise voll auswechselbar gegen die Bauteile in dem Gerät, ungeachtet der etwaigen Typenbezeichungen.

Avertissements

· Les normes de sécurité exigent qu'après réparation, l'appareil soit remis dans son état d'origine et que soient utilisées les pièces détachées d'origine.

Les composants de sécurité sont marqués Δ

- · Tous les circuits intégrés, ainsi que beaucoup d'autres semiconducteurs, sont sensibles aux décharges statiques (ESD). Leur longévité pourrait être considérablement écourtée si aucune précaution n'est prise pendant leur manipulation. Lors de réparations, assurez vous de bien être relié au même potentiel que la masse de l'appareil et enfilez un bracelet serti d'une résistance de sécurité. Veiller à ce que les composants ainsi que les outils que vous utilisez soient également à ce potentiel.
- Veiller à toujours alimenter un appareil à réparer à travers un transformateur d'isolement.
- · Ne jamais remplacer de modules ni d'autres composants quand l'appareil est sous tension.
- · Pour les réglages, utiliser des outils en plastique plutôt que des instruments métalliques; ceci afin d'éviter les court-circuits et d'exclure l'instabilité dans certains circuits.

Observations

- · La mesure des tensions continues et des oscillogrammes doit se faire par rapport à la masse de l'appareil.
- Les tensions continues et les oscillogrammes figurant sur les schémas ont été relevés avec une mire de barre couleur modulée sur 503.25 MHz (C25).
- · Les oscillogrammes et les tensions sont mesurés en mode ENREGISTREMENT ou LECTURE.
- Pour un repère donné, les composants indiqués dans la nomenclature sont complètement interchangeables avec ceux montés dans l'appareil, et ce quelles que soient les indications de type ou de désignation portées sur ces composants.

Veiligheidsinstructies

- · Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen. indentiek aan de oorspronkelijke, worden toegepast. De veiligheidsonderdelen zijn aangeduid met het symbool Δ
- Alle IC's en vele andere halfgeleiders zijn gezoelig voor elektrostatische ontladingen (ESD). Onzorgvuldig behandelen tijdens reparatie kan de levensduur drastisch doen verminderen. Zorg ervoor, dat U tijdens reparatie via een polsband met weerstand verbonden bent met hetzelfde potentiaal als de massa van het apparaat. Houd componenten en hulpmiddelen ook op ditzelfde potentiaal.
- Sluit een apparaat dat gerepareerd wordt altid via een scheidingstransformator aan op de netspanning.
- Verwissel nooit modules of andere onderdelen terwijl het apparaat is indeschakeld.
- Gebruik voor het afregelen plastic i.p.v metalen gereedschap. Dit om mogelijke kortsluiting te voorkomen of een bepaalde schakeling instablel te maken.

Opmerkingen


- · De gelijksspanningen en oscillogrammen dienen gemeten te worden ten opzichte van de apparaat aarde.
- De gelijksspanningen en oscillogrammen vermeld in ce schema's dienen gemeten te worden met een kleurbalkensignaal beelddraaggolf op 503.25 MHz (C25).
- De oscillogrammen en gelijksspanningen zijn in RECORD of PLAY
- De halfgeleiders, die in het pricipeschema en in de stuclijsten, zijn vermeld, zijn per positie volledig uitwisselbaar met de hallgeleiders in het apparaat, ongeacht de typeaanduiding op deze halfgeleiders.

I. ALLGEMEINES

A. BESCHREIBUNG DER BEDIENELEMENTE UND AN-SCHLÜSSE

Nachstehend sind sämtliche Bedienelemente am Gerät und an der Fernbedienung, sowie sämtliche Anschlußbuchsen beschreiben.

Die Fernbedienung RT760/102

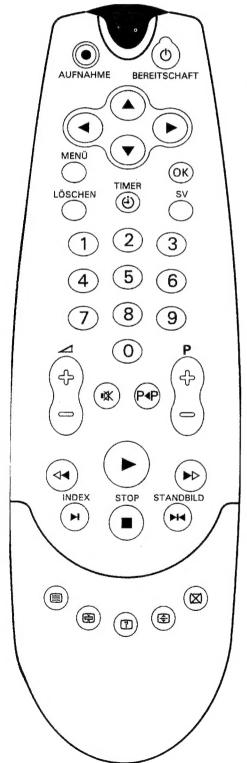

AUFNAHME

Aufnahme

BEREITSCHAFT () Abschalten

■ Menü links

▶ Menü rechts

▲ Menü Aufwärts

▼ Menü Abwärts

MENÜ Menü-Aufruf

OK Bestätigungstaste

LÖSCHEN Rückstellen/Löschen

TIMER 🕘 TIMER-Programmierung am Gerät

SV "ShowView" Programmierung

0-9 Zifferntasten 0-9

∠+/- Lautstärke +/-

▼ Ton abschalten

PIP Programmwahi

P +/- Programmnummer +/-

Wiedergabe

▶ Vorspulen/ Bildsuchlauf vorwärts

INDEX ► Index suchen

STOP Pause/Stop

STANDBILD ▶ Standbild

TXT ein/aus


TXT Seitenstop

TXT verborgene Information

TXT doppelte Schrifthöhe

X TXT aus (vorübergehend)

Die Fernbedienung RT760/202

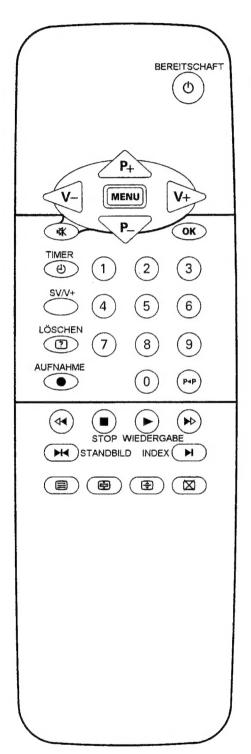

BEREITSCHAFT (1) Abschalten

V- & ◀ Menü links - Lautstärke -

V+ & Menü rechts - Lautstärke +

P + & Menü Aufwärts - Programmnummer +

P - & Wenü Abwärts - Programmnummer -

MENÜ Menü-Aufruf

▼ Ton abschalten

OK Bestätigungstaste

TIMER (4) TIMER-Programmierung am Gerät

SV/V+ "ShowView" Programmierung

LÖSCHEN (2) Rücksteilen/Löschen -

TXT verborgene Information

AUFNAHME • Aufnahme

0-9 Zifferntasten 0-9

PIP Programmwahl

A Rückspulen/ Bildsuchlauf rückwärts

STOP Pause/Stop

▶ Wiedergabe

▶ Vorspulen/ Bildsuchlauf vorwärts

STANDBILD ► Standbild


INDEX M Index suchen

TXT ein/aus


TXT Seitenstop

TXT doppelte Schrifthöhe

Die Fernbedienung RT765/102

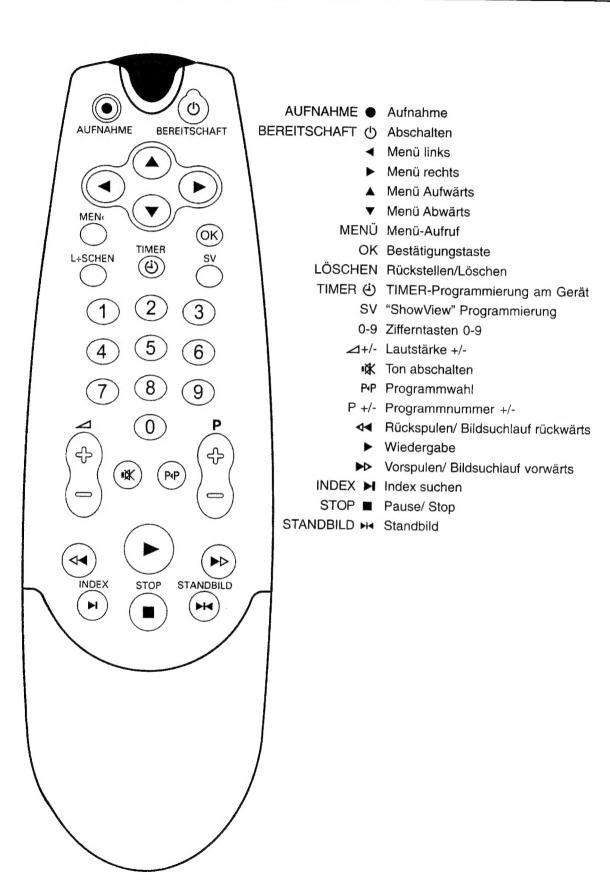

Die Fernbedienung RT770/101

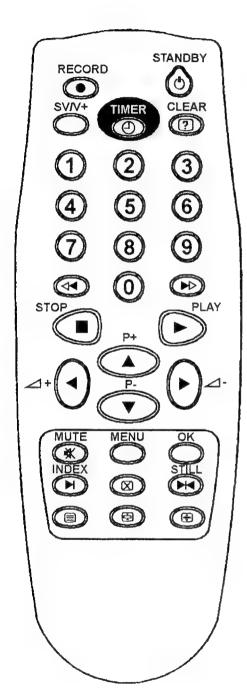

AUFNAHME • Aufnahme BEREITSCHAFT (1) Abschalten SV/V+ "ShowView" Programmierung TIMER (TIMER-Programmierung am Gerät LÖSCHEN 7 Rückstellen/Löschen -TXT verborgene Information 0-9 Zifferntasten 0-9 A Rückspulen/ Bildsuchlauf rückwärts ▶▶ Vorspulen/ Bildsuchlauf vorwärts STOP Pause/Stop ▶ Wiedergabe ∠- &

✓ Menü links - Lautstärke -∠+ & ► Menü rechts - Lautstärke + P + & Menü Aufwärts - Programmnummer + P - & Wenü Abwärts - Programmnummer -■ Sound mute MENÜ Menü-Aufruf OK Bestätigungstaste INDEX ► Index suchen X TXT aus (vorübergehend) STILL ▶ Still picture TXT ein/aus TXT Seitenstop

TXT doppelte Schrifthöhe

21PV267

Die Geräte-Vorderseite


- (h) Abschalten
- P +/- Programmnummer +/-
- ∠+/- Lautstärke +/-
 - Aufnahme
 - ∢

 Rückspulen/
 - Bildsuchlauf rückwärts

- Pause/Stop
- ▶ Wiedergabe
- ▶ Vorspulen/

Bildsuchlauf vorwärts

- AUDIO Audio-Eingangsbuchse
- VIDEO Video-Eingangsbuchse

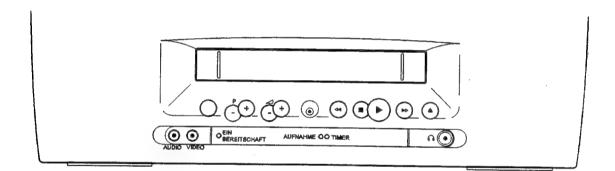


Die Geräte-Rückseite

Tr Antennen-Eingangsbuchse

① Netzschalter

EXTERNAL Scartbuchse (Euro-AV)

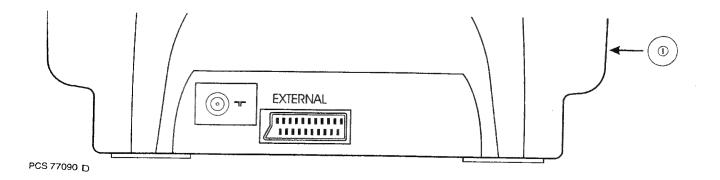


20PV164 - 51TR426 - 51TVB20

Die Geräte-Vorderseite

- (b) Abschalten
- P +/- Programmnummer +/-
- ∠+/- Lautstärke +/-
 - Aufnahme
 - ✓ Rückspulen/ Bildsuchlauf rückwärts
 - (1) Netzschalter

- Pause/Stop
- Wiedergabe
- ►► Vorspulen/
 Bildsuchlauf vorwärts

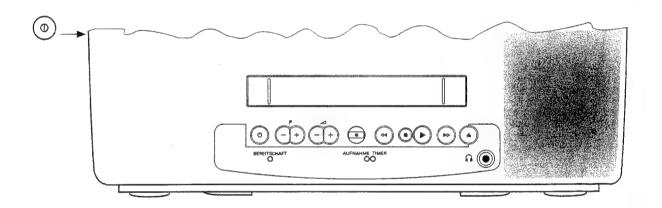


Die Geräte-Rückseite

ar Antennen-Eingangsbuchse

Netzschalter

EXTERNAL Scartbuchse (Euro-AV)

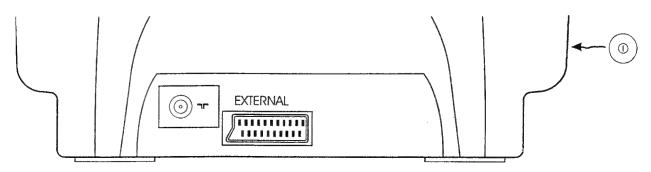


14PV163 - 14PV263 - 14PV264 14PV170 - 14PV172 - 14PV274

Die Geräte-Vorderseite

- (Abschalten
- P +/- Programmnummer +/-
- ∠+/- Lautstärke +/-
 - Aufnahme
 - ◄ Rückspulen/

Bildsuchlauf rückwärts

- Pause/Stop
- Wiedergabe
- Vorspulen/Bildsuchlauf vorwärts
- AUDIO Audio-Eingangsbuchse
- VIDEO Video-Eingangsbuchse
 - ∩ Kopfhörerbuchse

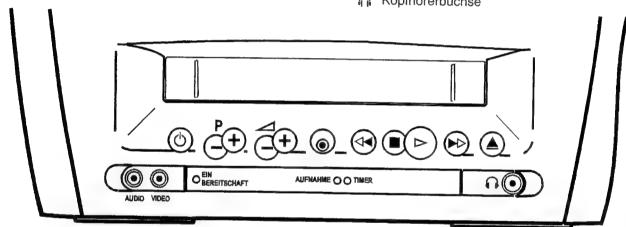


Die Geräte-Rückseite

Tr Antennen-Eingangsbuchse

EXTERNAL Scartbuchse (Euro-AV)

Netzschalter

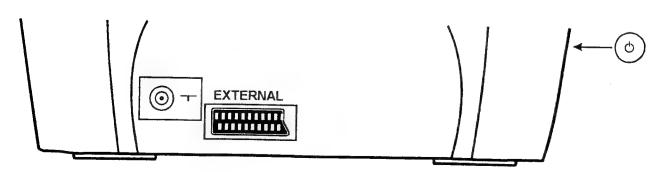


14PV162 - 37TR120 - 37TR125 - 37TR126 - 37TVB10

Die Geräte-Vorderseite

- (1) Abschalten
- ∠+/- Lautstärke +/-
- P +/- Programmnummer +/-
 - Aufnahme
- ◄ Rückspulen/
 - Bildsuchlauf rückwärts

- Pause/Stop
- Wiedergabe
- ▶▶ Vorspulen/


Bildsuchlauf vorwärts

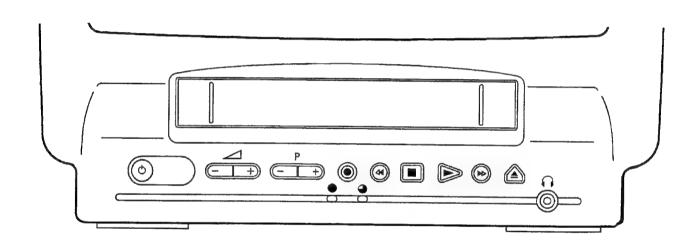

Die Geräte-Rückseite

Tr Antennen-Eingangsbuchse

Netzschalter

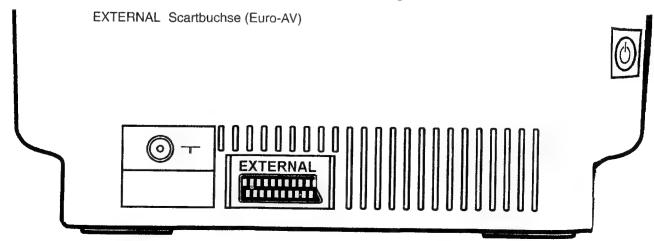

B. WARTUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Bei Wartungsarbeiten sind folgende Punkte zu berücksichtigen:

A. Wartung des VCR- und TV-Teils

A.1 Serviceposition des Recorderteiles

Die Serviceposition wird für die Kontrolle bzw. den Austausch von mechanischen oder elektrischen Elementen verwendet. Wenn das Gerät sich in dieser Position befindet, können die mechanischen Teile auf Beweglichkeit geprüft werden und defekte Teile ausgetauscht werden. Um die VCR-Einheit in Serviceposition gemäß Abb. 1-1 zu bringen, verfahren Sie wie folgt:

- Rückwand durch Lösen der 6 Schrauben (19) (siehe Abb. D2 auf Seite 2-2) abnehmen.
- Die 4 Schrauben (12) (siehe Abb. D3 auf Seite 2-2) entfernen.
- Stecker 1921, 1922 und 1923 von der Großsignalplatine, Stecker 1967 von der Bildröhrenplatine und Verbindungsstecker zum (zu den) Lautsprecher(n) (1914, 1970) abziehen; siehe Abb. D3-D5 auf Seite 2-2.
- 4. Einheit VCR-Kleinsignalplatine vorsichtig aus dem Gerät ziehen.
- 5. Lautsprecher aus dem Gerät nehmen.
- 6. Zum Entfernen der Schutzplatte die 3 Schrauben (31) (siehe Abb. D4 auf Seite 2-2) lösen, dann die 2 Schrauben (12) (siehe Abb. D8 auf Seite 2-3) entfernen. Die Schutzplatte kann nun durch Lösen der Befestigungshaken der Laufwerkfüße von der Kleinsignalplatine entfernt werden. Laufwerkeinheit mit Hilfe des Verlängerungsmoduls mit der Kleinsignalplatine verbinden.

ACHTUNG

- Verbindungskabel laufwerkseitig nicht abstecken, und Kabel des Verlängerungsmoduls mit der Kleinsignalplatine verbinden.
- Für die Verbindung mit dem Audio/CTL-Kopf ist das zusätzliche Verlängerungskabel zu verwenden (siehe Seite 2-19).
- Das Laufwerk muß sich immer in horizontaler Lage befinden!

Stecker 1921, 1922, 1923 und 1967 sowie Lautsprecher wieder anschließen (siehe Abb. 1-1).

A.2 Serviceposition der Großsignalplatine

Um die Großsignalplatine in Serviceposition zu bringen, verfahren Sie wie folgt:

- 1. Rückwand durch Lösen der 6 Schrauben (19) (siehe Abb. D2 auf Seite 2-2) abnehmen.
- 2. Die 4 Schrauben (12) (siehe Abb. D3 auf Seite 2-2) entfernen.
- Stecker 1921, 1922, 1923, 1924 und 1925 von der Großsignalplatine abziehen (siehe Abb. D3-D5 auf Seite 2-2).
- Gilt nur für 20" und 21" Geräte: Den Schalter (1002) mit seiner Halterung (4) entfernen und Netzkabel freilegen (siehe Abb. D7).

WARNUNG: Um nicht mit dem Stromnetz (110-240V) in Berührung zu kommen, muß der Netzschalter immer in seiner Halterung montiert bleiben.

- 5. Platine nach hinten und dann nach oben herausziehen.
- Platine hinter dem Gerät auf ihre Füße stellen (siehe Abb. 1.2). Stecker 1921, 1922, 1923, 1924 und 1925 wieder anstecken.

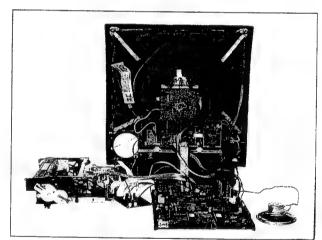


Abb. 1-1

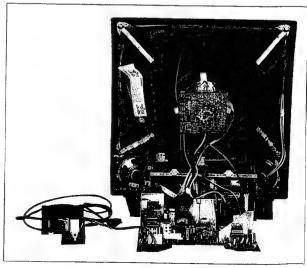


Abb. 1-2

B. Angaben zu den Testpunkten

Bei diesem Modell dienen die Testpunkte oder Verbindungen zwischen den Bauteilen als Kontaktpunkte für die Einstellungen und Kontrollen. Für Messungen an anderen Stellen als den Testpunkten oder zugänglichen Verbindungen ist die Leiterfolie zu verwenden.

C. Ein- oder Ausbau von Flachbandkabeln

a. Ausbau

Kabel vorsichtig herausziehen, ohne die einzelnen Leiter zu beschädigen (siehe Abb. 1-3).

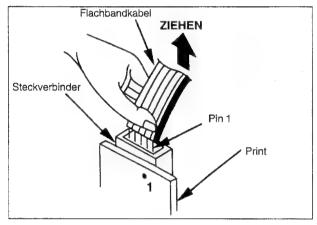


Abb. 1-3

b. Einbau

1. Flachbandkabel so positionieren, daß die Striche auf dem

Kabel mit den Stiften (Pins) des Steckverbinders übereinstimmen (siehe Abb. 1-3).

2 Leiter des Flachbandkabels in den Steckverbinder einführen, wobei auf die Übereinstimmung der einzelnen Leiter und Löcher zu achten ist.

ACHTUNG: Nach dem Installieren Verbindung prüfen und sicherstellen, daß kein Leiter verdreht wurde oder mit einem anderen Leiter in Berührung gekommen ist.

D. Manuelles Fädeln

Scheibe des Fädelmotors drehen.

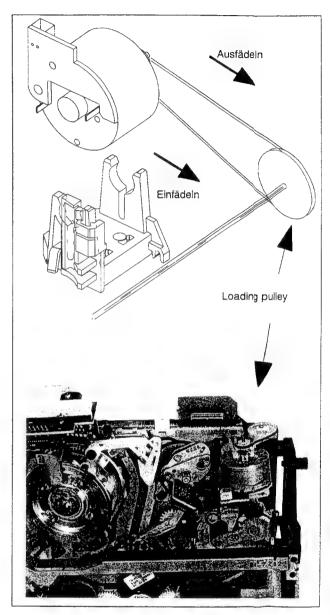


Abb. 1.4

```
E R
        I C E
                  ST
                      ATUS
  Ν
1
       T
           SWI
                  T
                     C
                                          0
  0
       D
              G
                         S
                           Ε
                                          0
T
                         Ε
           В
              E G
                     N
R
    С
      ORD
                Ρ
                  R
                    0
                         Ε
                       Τ
                           C
                              T
R
           P
                  S
                    Ε
                L
T
       Ε
              Ε
                C
                  K
           D
                         T
                            Α
S
         I C E
                  CONTRO
```

Abb. 1-5

3.27-3666	E A	R M	٧	ı	C	E	Α	C B	0	N	Ţ	R	0	L	. 1,0 m e . 1875			Nation		Mar Di
	R				/ 1/A 1/) \		: *, 480;						0	0		0		F	0
E	R	R	0	R		S	Т	Α	Τ	U	S			0	0	0	0		3	6
0	Р	T		0	Ν	S											7	2	4	8
G	Α	Р		Р	0	S		Т	1	0	Ν									
H	Ε	Α	D		Н	Ο	U	R	S							0	0	0	9	
D	1	S	Ρ	L	Α	Υ		T	U	Ν	Ε	R						_		
	▼		A													С	L	Ε	Α	R

Abb. 1-6

E. Servicetestprogramm

E.1 Einführung

Die Software der Mikroprozessoren enthält ein Testprogramm für Servicetestzwecke (Service Mode), aufgegliedert in zwei verschiedene OSD-Seiten:

Service Status

Auf dieser Ebene können der Laufwerkstatus, die Funktions-weise der verschiedenen Sensoren sowie die Maskennum-mern des Deck μP 's und des Control μP angezeigt werden.

Durch Anwählen der Zeile SERVICE CONTROL gelangt man zur zweiten Seite des Service Mode.

Service Control

Auf dieser Ebene können die Gerätekonfiguration sowie bestimmte Einstellungen verändert werden. Außerdem werden die 3 letzten am Gerät aufgetretenen Fehler sowie die Betriebsstunden angezeigt.

E.2 Aufruf des Servicetestprogrammes

Um in das Servicetestprogramm zu gelangen, betätigen Sie gleichzeitig die STOP-Taste der Fernbedienung und die PLAY-Taste des Geräts, und halten Sie diese mindestens 5 Sekunden lang gedrückt. Die erste Seite des Service Mode wird angezeigt (siehe Abb. 1-5).

Um zur zweiten Menüseite zu gelangen, wählen Sie die Menüzeile SERVICE CONTROL mit OK oder mit der Taste ▶ der Fernbedienung an. Die zweite Seite wird angezeigt (siehe Abb. 1-6).

Das Servicetestprogramm kann aus allen Betriebsmodi des Videorecorders aufgerufen werden, mit Ausnahme der folgenden:

- Programmsuchlauf
- Installation
- Uhr einstellen
- Kassettenwahl

Im Servicetestprogramm bleiben alle Laufwerkfunktionen verfügbar. Um das Servicetestprogramm wieder zu verlassen, betätigen Sie die STANDBY-Taste oder schalten Sie das Gerät ab.

Die Bildschirmanzeige des Servicetestprogrammes kann zwar auch durch Drücken der MENU-Taste der Fernbedienung deaktiviert werden; aber Achtung: in diesem Fall sind jedoch nicht alle Funktionen des Geräts wiederhergestellt. Um die Funktionen des Gerätes hundertprozentig wiederher-zustellen, muß der Service Mode vollständig verlassen werden (siehe oben).

E.3 Kontrolle der Laufwerkfunktionen

Falls keines der nachstehenden Signale gesetzt wird, versucht das Gerät, den Lift wieder in EJECT-Position zu bringen.

E.3.1 Fädelzeit

Die Kontrolle der Ein- und Ausfädelzeit erfolgt mit Hilfe eines Phototransistors, der die Umdrehungen des Fädelmotors erfaßt.

E.3.2 Stillstand des rechten oder linken Wickeltellers

Für diese Erfassung werden der rechte und der linke Wickeltachogeber verwendet.

E.3.3 Stillstand des Kopfmotors

Für diese Erfassung wird das PG/FG-Signal verwendet. Es informiert über die Position der Köpfe sowie über die Drehzahl des Kopfmotors.

E.3.4 Fehler am Capstan-Motor

Für diese Erfassung wird das FGD-Signal verwendet.

E.3.5 Funktion des Init-Schalters

Nachstehendes Diagramm zeigt den Status des Init-Schalters im Verhältnis zur Laufwerkposition. Die Anzahl der Fädelimpulse (FTA) ist für die richtige Positionierung des Laufwerks entscheidend.

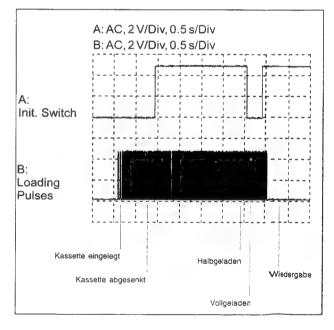


Abb. 1-7

E.3.6 Laufwerkstatus

Nachstehende Tabelle zeigt den jeweiligen Wert der Zeile TAPE DECK STATUS je nach Laufwerksposition.

5	
6	
7	EJECT
8	
9	
100	
101	STOP Band ausgefädelt
102	
212	
213	
214	WIEDERGABE Position
215	
216	
237	
238	Reverse PLAY
239	

Abb. 1-8

E.3.7 Löschen des EEPROM

Im EEPROM sind alle benutzerspezifischen Daten (Timerdaten, Programmdaten) sowie bestimmte Einstellungen (Lückenposition, Bildeinstellwerte...) abgespeichert. Unter Umständen kann es sinnvoll sein, diesen Speicher zu löschen. Wählen Sie zu diesem Zweck die Zeile RAM CLEAR mit dem Cursor an und betätigen Sie die Taste CLEAR auf der Fembedienung.

Folgende Daten werden aus dem EEPROM gelöscht:

- sämtliche Timerdaten
- alle vom Benutzer programmierten Senderdaten

Folgende werkseitig programmierte Werte für den TV-Teil werden aus dem ROM-Speicher des Laufwerkrechners übernommen:

- Kontrast
- Helligkeit
- Schärfe
- Farbe
- Lautstärke

Folgende Daten bleiben gespeichert:

- Optionscode
- Betriebsstunden
- Lückenposition
- Laufwerkstatus

ACHTUNG:

Wenn das EEPROM verändert wurde, ist das Gerät vollständig neu einzustellen und zu konfigurieren. Nur die werkseitig programmierten Werte für den TV-Teil werden bei Anwahl der Zeile RAM CLEAR übernommen (Siehe Kap. 2 Einstellungen).

E.3.8 Fehlercodes

Die 3 letzten am Gerät aufgetretenen Fehler werden im EEPROM gespeichert. Die Zeile ERROR STATUS zeigt den Status des Geräts zum Fehlerzeitpunkt auf, die Zeile ERROR gibt Aufschluß über die Art des aufgetretenen Fehlers. Um diese Daten zu löschen, wählen Sie die Zeile ERROR STATUS mit dem Cursor an und betätigen Sie die Taste CLEAR auf der Fernbedienung.


Code	Fehlerstatus
0C	Standby
1 F	Fast play reverse (-3)
20	Lift oben
21	Lift unten
29	Standbild
2A	Fast play +2 oder +3 (je nach Laufwerkstyp)
2C	Bildsuchlauf rückwärts
2D	Eject (ON)
2E	Bildsuchlauf vorwärts
2F	Reverse play (-1)
30	Pause
31	Clear (Tracking in mittlerer Position)
32	Zurückspulen
34	Vorspulen
35	Wiedergabe
36	Stop
37	Aufnahme
80	Stop Bandanfang
81	Stop Bandende
C5	Eject (Standby)

Code	Fehler
F0	Laufwerk blockiert
F1	Capstan Motor blockiert
F2	Band gerissen
F3	Linker Wickelteller blockiert
F4	Rechter Wickelteller blockiert
F5	Kopfmotor blockiert

Abb. 1-9

E.3.9 Option Code

Der Option Code ist am Typenschild an der Geräterückseite angebracht. Dieser 5-stellige Code definiert die Eigenschaften des Gerätes. Es ist wichtig den richtigen Code für die betreffende Geräteversion zu haben. Er sollte nur gesetzt werden, wenn das EEPROM getauscht wurde. In diesem Fall ist mit dem Cursor die Zeile mit "OPTION CODE" anzuwählen und der betreffende Code einzugeben. Zur Bestätigung ist die OK-Taste der Fernbedienung zu betätigen.

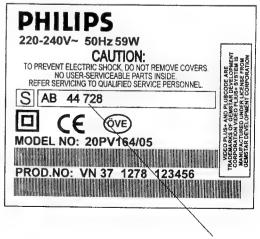

OPTION CODE

E.3.10 Lückenposition

Diese Einstellung ist nach dem Austausch der Kopfscheibe erforderlich. Detaillierte Angaben über diese Einstellung finden Sie im Kapitel 2: "Elektrische Einstellung".

E.3.11 Betriebsstundenzähler

Der Zähler gibt die Betriebsstunden des Kopfmotors an. Um den Zähler zurückzusetzen, wählen Sie die Zeile HEAD HOURS mir dem Cursor an und betätigen Sie die CLEARTaste an der Fernbedienung.

E.3.12 Anzeige des 2. Tuners

Für 2-Tuner-Geräte kann es unter Umständen sinnvoll sein, das Signal des 2. Tuners, der normalerweise nur für die Aufnahme bestimmt ist, anzuzeigen. Wählen Sie die Zeile DISPLAY TUNER mit dem Cursor an und betätigen Sie die Taste ▶ an der Fernbedienung. Das Bild des 2. Tuners wird am Bildschirm angezeigt. Um zum 1. Tuner (TV) zurückzukehren, betätigen Sie erneut die Taste ▶ oder schalten Sie das Gerät ab.

ANMERKUNGEN:

- Wenn Sie das Programm wechseln, während der 2. Tuner (VCR) angezeigt ist, erhalten Sie möglicherweise ein nicht ganz fein eingestelltes Bild. Dies liegt daran, daß die AFC-Schleife im Service Mode nicht aktiv ist. Bei der Anzeige des 1. Tuners (TV) tritt dieses Problem nicht auf. Nach dem Verlassen des Service Mode ist die AFC-Funktion wieder aktiv und das Bild wieder korrekt eingestellt.
- Wenn Sie eine Kassette abspielen, während der Tuner 1 (TV) angewählt ist, erscheint auf dem Bildschirm das Bild des Tuner 1.
- Wenn Sie eine Wiedergabe starten, w\u00e4hrend der Tuner 2 (VCR) angezeigt ist, erscheint auf dem Bildschirm das Bild der Kassette.

F. Manuelle Spurlageregelung (Tracking)

Um den Modus "Tracking " zu verlassen, legen Sie eine Kassette ein, gehen Sie in den Wiedergabemode und betätigen Sie die MENU-Taste der Fernbedienung. Gehen Sie mit der Taste ▼ in die Zeile SPECIAL, und aktivieren Sie die Zeile mit der Taste ▶. Gehen Sie mit der Taste ▼ in die Zeile TRACKING. Sie können nun durch Betätigen der Tasten ▶ oder ◀ die Spurlage verändern.

Um zum automatischen Tracking zurückzukehren, werfen Sie die Kassette aus und legen Sie sie erneut ein.

G. Hotel-Modus

Um den Hotel-Modus anzuwählen gehen Sie wie folgt vor:

- Stellen Sie die benötigte Lautstärke unter einem empfangenen Kanal ein
- Wählen Sie Programm 38
- Betätigen Sie die Tasten STOP auf der Fernbedienung und am Gerät für 5 Sekunden.

Die Anzeige H+ erscheint am Bildschirm. Der Hotel-Modus ist jetzt aktiviert und die Lautstärke ist mit dem vordefinierten Wert begrenzt.

Um den Hotel-Modus zu verlassen gehen Sie folgendermaßen vor:

- Wählen Sie erneut Programmplatz 38.
- Betätigen Sie die Tasten STOP auf der Fernbedienung und am Gerät für 5 Sekunden.

Die Anzeige H- erscheint am Bildschirm. Der Hotel-Modus ist jetzt deaktiviert.

H. Lift in die untere Position bringen

Um den Lift ohne eingelegte Kassette in die untere Position zu bringen, verfahren Sie wie folgt.

- 1. Netzstecker ausstecken.
- In der im Abschnitt "Ausbau der einzelnen Bauteile" (Kapitel 2) beschriebenen Reihenfolge VCR-Einheit komplett ausbauen.
- Loading pulley gegen den Uhrzeigersinn (von vorne gesehen) drehen, bis der Lift von der rechten Sicherheitsverriegelung blockiert wird (Abb. 1-11).
- Hebel nach vorne drücken, um die Verriegelung zu lösen (Abb. 1-11).
- Loading pulley gegen den Uhrzeigersinn (von vorne gesehen) drehen, bis der Lift von der linken Sicherheitsverriegelung blockiert wird (Abb. 1-11).
- Hebel nach unten drücken, um diese Verriegelung zu lösen (Abb. 1-11).
- Loading pulley weiterdrehen, bis die gewünschte Position erreicht ist.

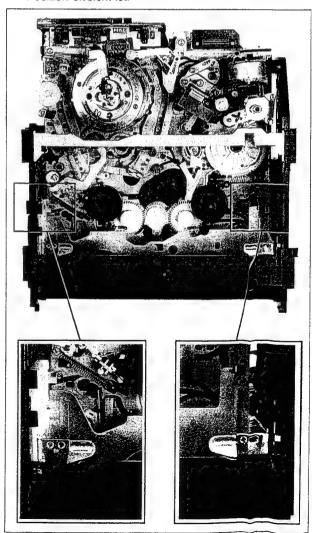


Abb. 1-11

١.

Lift ausbauen

Der Aus- und Einbau des Lifts kann in allen Laufwerkspositionen mit Ausnahme der EJECT-Position erfolgen. (Kassettenfach unten und eingerastet).

Um den Lift auszubauen, gehen Sie wie folgt vor:

- Sicherungslasche nach hinten ziehen, um sie zu entriegeln (Abb. 1-12).
- Die 4 Befestigungsschrauben des Kassettenfachs an der Unterseite des Laufwerks lösen (Abb. 1-13).
- Lift vorsichtig nach oben herausziehen; dabei auf die Position des Record protection lever achten (nach oben).

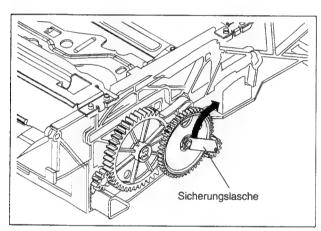


Abb. 1.12

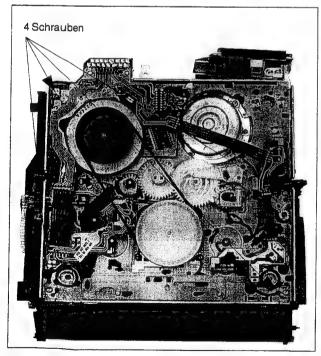


Abb. 1-13

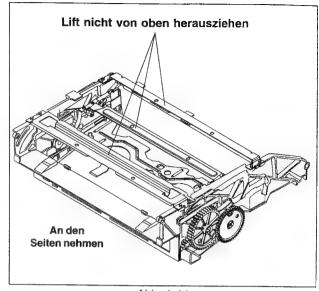


Abb. 1-14

J. Regeltransformator

Aufgrund von Netzspannung "Hot ground" auf der Primärseite des Schaltnetzteils ist ein Trenntrafo erforderlich. Um eine Regelung der Netzspannung im Reparaturfall zu gewährleisten, muß dies ein Stelltransformator sein.

K. Reinigung mit Isopropanol 91%

Nach der Reinigung ist der Banddurchlauf mit einem Reinigungsstäbchen von sämtlichen Isopropaniolrückständen zu befreien, um eine Beschädigung des Bandes zu vermeiden.

Unter Hochspannung stehende Bauteile

Folgende Bauteile stehen unter Hochspannung und dürfen nicht berührt werden:

- die CRT-Platine
- die Anschlüsse der Ablenkspule
- die Anode
- die Transistoren 7330 und 7583
- die Anschlüsse des Flyback-Trafos.

M. Wartung des UHF/VHF Tuners

Der UHF/VHF Tuner wurde bereits im Werk voreingestellt. Im Reparaturfall ist der UHF/VHF Tuner nur als Kompletteinheit lieferbar.

N. Fernbedienung

Die Fernbedienung ist nur als komplette Einheit lieferbar. Versuchen Sie nicht, sie auseinanderzunehmen. Der Deckel des Batteriefachs ist als separates Ersatzteil lieferbar.

Ο. Erläuterungen zur Aus-und Einbautabelle

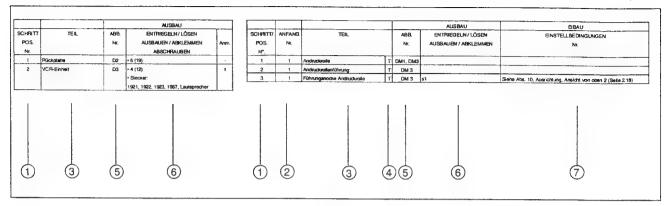


Abb. 1-15

- 1) Reihenfolge der Arbeitsschritte Beim Einbau in umgekehrter Reihenfolge vorgehen. Die Numerierung dient auch zur Identifizierung der einzelnen Teile auf den Abbildungen.
- 2 Anfangsnummer, gefolgt vom jeweiligen Teil, das in diesem Arbeitsschritt ausgebaut werden kann
- 3 Aus- oder einzubauendes Teil
- 4 Position des Teils

T: oben

B: unten

- (5) Nummer der entsprechenden Ansicht
- (6) Kennzeichnung des Teils, das entriegelt, gelöst, abmontiert, abgeklemmt usw. werden soll S: Schraube
- 7 Angaben zu den Einstellbedingungen beim erneuten Einbau

P. Austausch von SMD-Bauteilen

Für den Austausch von SMD-Bauteilen im Gerät wird folgende Verfahrensweise empfohlen:

1. Vorbereitung

a. Lötkolben

Verwenden Sie einen stiftförmigen Lötkolben mit weniger als 30 W.

b. Lötmittel

Verwenden Sie ein eutektisches Lötmittel (Zinn 63%, Blei 37%)

c. Lötdauer

Max. 4 Sekunden.

Anmerkungen:

- a. SMD-Bauteile dürfen nach dem Abmontieren nicht wiederverwendet werden.
- b. Die Elektroden der SMD-Bauteile dürfen nicht übermäßigem Druck oder zu starker Reibung ausgesetzt werden.

2. Entfernen von SMD-Bauteilen

Halten Sie das Bauteil mit einer Pinzette und erhitzen Sie abwechselnd seine beiden Verbindungsstellen. Sobald das Lötmittel an den Verbindungsstellen geschmolzen ist, entfernen Sie das SMD-Teil durch Drehbewegung der Pinzette.

Anmerkung:

- a. Versuchen Sie nicht, das Bauteil zu entfernen, ohne es zuvor durch Drehbewegung von der Platine gelöst zu haben.
- b. Achten Sie darauf, die Leiterbahnen des Prints nicht zu beschädigen.

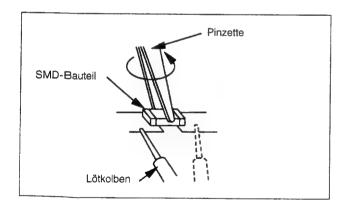


Abb. 1-17

3. Auflöten von Bauteilen

a. Lötaugen auf dem Print vorlöten.

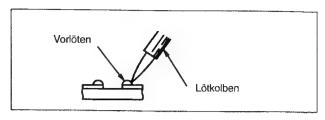


Abb. 1-18

b. Teil mit der Pinzette andrücken und beide Verbindungsstellen wie in nachstehender Abbildung verlöten.




Abb. 1-19

Anmerkung:

Kleben Sie das aufzulötende Ersatzbauteil nicht auf die Platine.

Q. Ein- und Ausbau von FLATPACK-Schaltungen

1. Ausbau einer Flatpack-Schaltung

• Mit einem entsprechend eingerichteten Heißluftgerät

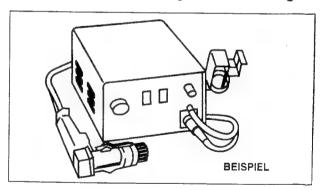


Abb. 1-20

- a. Heißluftgerät für das Aufschmelzen von Flatpack-Schaltungen einrichten und entsprechende Flatpack-Schaltung etwa 5 bis 8 Sekunden lang erhitzen.
- b. Nach dem Erhitzen Flatpack-Schaltung mit der Pinzette entfernen.

ACHTUNG:

Setzen Sie die benachbarten SMD-Bauteile nicht zu lange der heißen Luft aus, sie könnten sonst beschädigt werden.

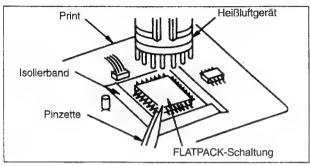


Abb. 1-21

Decken Sie benachbarte Bauteile mit Isolierband ab.

2. Flatpack-Schaltungen sind auf der Printplatte aufgeklebt. Achten Sie beim Abmontieren darauf, die Leiterbahnen unter der Schaltung oder in der Nähe der einzelnen Lötaugen nicht zu beschädigen.

• Mit einem Lötkolben

a. Verwenden Sie Ablötlitze, um das Lötmittel von allen Pins der Schaltung zu entfernen. Dies wird durch das Auftragen von Lötflußmittel auf alle Pins erleichtert.

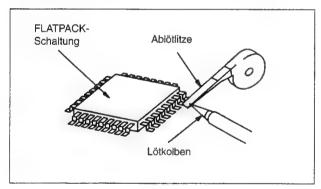


Abb. 1-22

b. Heben Sie die einzelnen Pins mit Hilfe einer Nadel oder eines Drahts ab, und erhitzen Sie die Pins gleichzeitig mit Hilfe eines Lötkolbens mit feiner Spitze oder eines Heißluftgeräts.

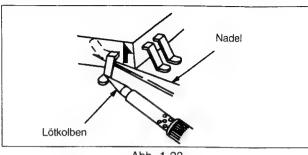


Abb. 1-23

· Mit Draht

- a. Verwenden Sie Ablötlitze, um das Lötmittel von allen Pins der Schaltung zu entfernen. Dies wird durch das Auftragen von Lötflußmittel auf alle Pins erleichtert.
- b. Befestigen Sie den Draht auf der Arbeitsfläche oder an einem festen Verankerungspunkt (siehe Abb. 1-24).
- c. Ziehen Sie den Draht nach oben, sobald die Lötverbindung aufgeschmolzen ist, um den Pin der Schaltung vom Kontakt auf dem Print abzulösen, wobei Sie die gleichzeitig damit fortfahren, die nächtens Pins mittels Lötkolben oder Heißluftgerät zu erhitzen.

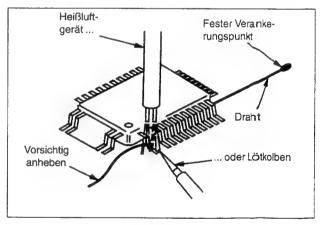


Abb. 1-24

Anmerkung:

Falls Sie einen Lötkolben benutzen, überprüfen Sie bitte, daß die Flatpack-Schaltung nicht auf der Platine aufgeklebt ist; das Print könnte sonst beschädigt werden. Aufgeklebte Schaltungen zuerst mittels Heißluftgerät erhitzen, um den Klebstoff aufzuschmelzen.

2. Einbau von FLATPACK-Schaltungen

- a. Verwenden Sie Ablötlitze, um Lötrückstände an den Lötaugen des Prints zu entfernen. Damit wird die Montage der neuen FLATPACK-Schaltung erleichtert.
- b. Die Markierung "•" auf der Flatpack-Schaltung kennzeichnet Pin 1.

Diese Markierung muß mit dem Kontakt 1 auf dem Print übereinstimmen. Löten Sie die vier Ecken der Schaltung an (siehe Abb. 1-26).

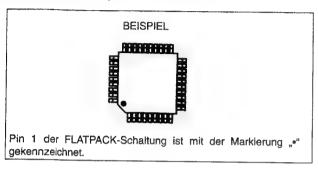


Abb. 1-25

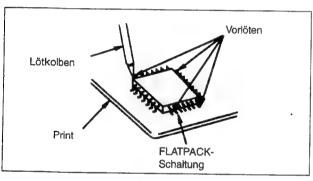


Abb. 1-26

c. Löten Sie alle Pins der Flatpack-Schaltung an, wobei darauf zu achten ist, daß kein Kurzschluß zwischen den Pins entsteht.

R. Anmerkung

Alle integrierten Schaltungen sowie zahlreiche andere Halbleiter sind empfindlich gegen elektrostatische Entladungen und sind daher gemäß den Vorschriften im Kapitel "Sicherheitshinweise" zu behandeln.

S. Spannungsmessung

Farbtestbalken bei AUFNAHME und WIEDERGABE bei Normalgeschwindigkeit.

Anmerkung:

Die Spannungen bei AUFNAHME und WIEDERGABE sind in den Diagrammen gemäß nachstehender Abbildung angegeben.

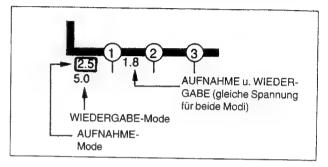


Abb. 1-27

T. Oszillogramme

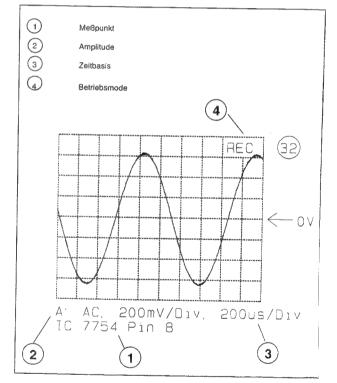


Abb. 1-28

U. Spannung der Z-Dioden

Die Z-Spannung der Z-Dioden wird als solche in den Diagrammen ausgewiesen:

Beispiel: BZX79C20.....Z-Spannung: 20 Volt

V. Kennzeichnung der Stecker in den Diagrammen

In den Diagrammen ist für jeden Stecker die Steckernummer angegeben, sowie eine Pin-Nummer, aus der hervorgeht, mit welchem Gegenstück er verbunden ist.

Aus dem Schaltbild ersehen Sie die Verbindungen zwischen den verschiedenen Steckern.

Beispiel:

Die Verbindungen zwischen den Platinen sind wie folgt gekennzeichnet:

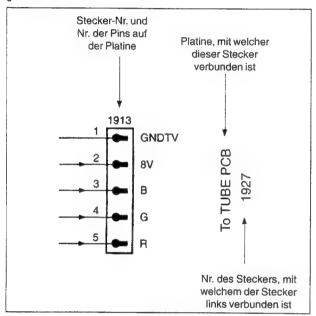


Abb. 1-29

NOTES	
	••••••

II. EINSTELLUNG A. MECHANISCHE EINSTELLUNG

1. AUSBAU DER EINZELNEN BAU-TEILE

1. Ausbaudiagramm

Dieses Ablaufdiagramm zeigt die Reihenfolge an, in welcher die Gehäuseteile und Platinen auszubauen sind, um Zugang zu den gewünschten Bauteilen zu erhalten. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Achtung:

Vor dem Ausbau von Bauteilen Netzstecker ziehen!

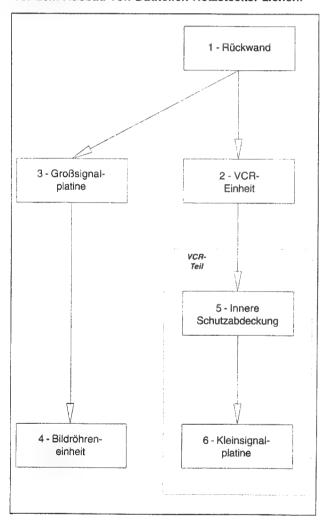


Abb. D1

2. Ausbau

			AUSBAU	
SCHAITT	TEIL	A88.	ENTRIEGELN / LÖSEN	
POS.		Nr.	ENTFERNEN / ABKLEMMEN	Anm.
Nr.			ABSCHRAUBEN	
1	Rückplatte	D2	• 6 (19)	1
2	VCR-Einheit	D3	• 4 (12)	1
			Stecker:	
			1921, 1922, 1923, 1967, Lautsprecher	
5	Innere Schulzabdeckung	D4	• 3 (31)	
			Befestigungshaken	
6	Kleinsignalplatine	08	Stecker:	1
			1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905	
			Laufwerkeinheit	
3	Großsignalplatine	D5 .	• 2 (12)	
			Schaltplatine mit Halterung	
			Stecker:	
			1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926	
4	Bildröhre	D6	· Anodenanschluß und Bildröhrenplatine	2
			Großsignalplatine	
			Anschluß Ablenkeinheit	
			Entmagnetisierungsspule	
			• 4 (2)	


Abkürzungen:

6 (19) = 6 Schrauben (19)

1. Einbau:

Achten Sie darauf, daß die Laufwerkeinheit vollständig auf der Kleinsignalplatine montiert sein muß. Beim Einbau der VCR-Einheit in das Gehäuse muß der Hebel zur Öffnung der Klappe des Kassettenfachs in die Klappenführung eingeführt werden.

- 2. Für den Ausbau der Bildröhre gehen Sie wie folgt vor:
 - Anode gegen Bildröhrenmasse entladen und Anodenkappe abnehmen.
 - 2) Bildröhrenplatine vorsichtig herausnehmen.
 - Anschluß der Ablenkeinheit und Anschluß der Entmagnetisierungsspule von der Großsignalplatine abklemmen.
 - Gerät verkehrt auf ein weiches Tuch legen und Röhre herausnehmen.

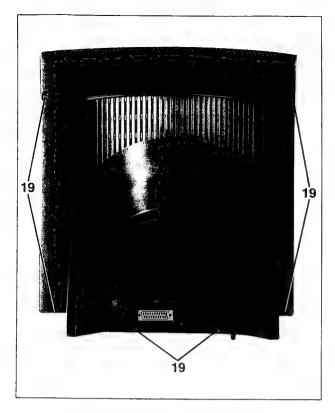



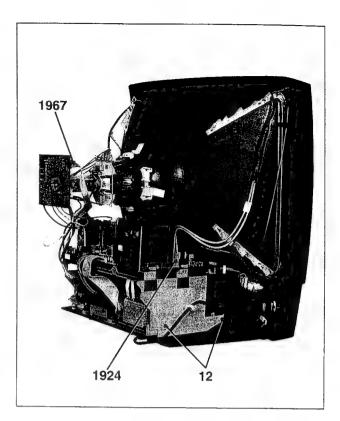


Fig. D3

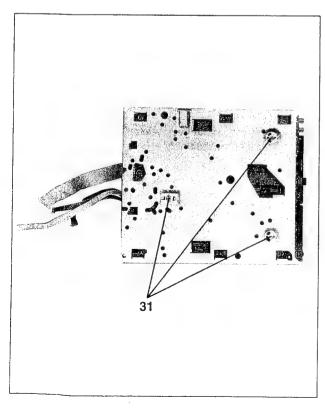


Fig. D4

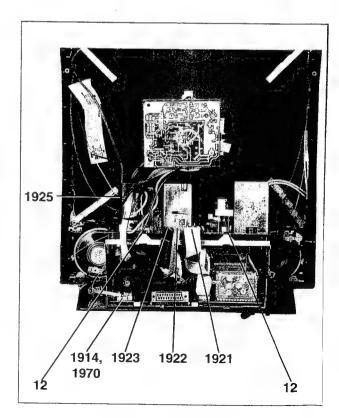
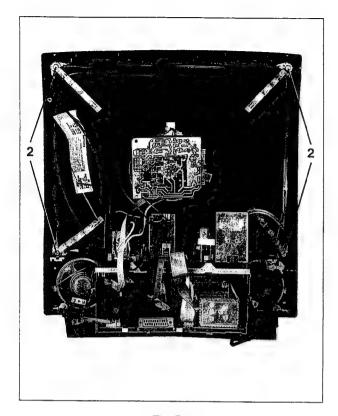


Fig. D5



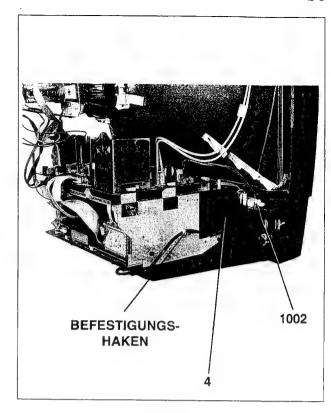


Fig. D6

Fig. D7

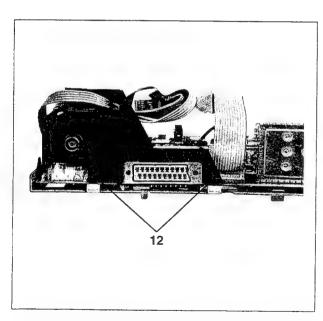


Fig. D8

2. REINIGUNG DER KOPFSCHEIBE

- 1. Gerät öffnen, um Zugang zur Kopfscheibe zu erhalten.
- 2. Eine Kassette ohne Band einlegen oder Gerät ohne Kassette in den Wiedergabemode bringen (in diesem Fall ist das Prisma der Kassetten-LED zu entfernen). Laufwerk in Wiedergabeposition bringen.
- 3. Drehende Köpfe vorsichtig mit 2 nicht fusselnden Reinigungstüchern mit etwas Isopropanol zu 91% abwischen (siehe Abb. M1).
- 4. Eine Reinigung des gesamten Bandlaufs ist empfehlenswert.

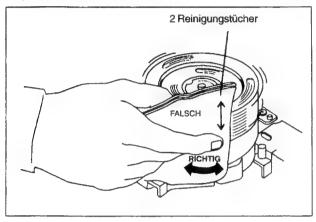


Abb. M1

ACHTUNG:

• Die Kopfscheibe darf nie im Uhrzeigersinn gedreht werden (von oben gesehen).

Das Schmieröl der Kugellager würde auslaufen, was zu einem vorzeitigen Verschleiß des Kopfmotors führen würde.

ANMERKUNGEN:

- Köpfe nie von oben nach unten abwischen.
- Keinen Druck auf die Köpfe ausüben. Durch längere sanfte Reinigung lassen sich normalerweise auch hartnäckige Verunreinigungen entfernen.
- Nach der Reinigung der Köpfe Motordrehung stoppen und Restspuren mit 91%-igem Isopropanol entfernen. Niemals mit bloßer Hand berühren: Nylonhandschuhe verwenden.

ACHTUNG:

Nach der Reinigung müssen alle Isopropanolrückstände mit einem trockenen Tuch aus dem Banddurchlauf entfernt werden, um Schäden am Band zu vermeiden.

LAUFWERKEINHEIT

Das Laufwerk ist mit drei Motoren ausgestattet:

- ein Motor für den Präzisionsantrieb der Kopfscheibe,
- ein zweiter Motor für den direkten Capstan-Antrieb und den Riemenantrieb der Wickelteller.
- ein dritter Motor für den Antrieb des Lifts und des Bandfädelmechanismus.

Um eine qualitativ einwandfreie Wartung zu gewährleisten, haben wir eine Reihe von Servicesets entwickelt (siehe mechanische Ersatzteilliste).

Mit Ausnahme des Sets M sind jeweils alle Teile eines Sets gleichzeitig auszutauschen.

AUSTAUSCH VON LAUFWERKSTEILEN

Descr Austausch ist nur möglich, wenn die Laufwerkeinheit aus dem Gehäuse ausgebaut wurde und die Kleinsignaplatine sowie der Lift entfernt wurden. Nachstehend sind die Verfahrensweisen für den Aus- und Einbau der wesentlichen Teile beschrieben. Nur der Lift, der Capstan-Motor, der Kopfmotor und der Audio/CTL-Kopf sind verschraubt. Alle anderen mechanischen Laufwerkteile sind mit Einschnapphaken befestigt.

WICHTIG:

Nach jeder Reparaturarbeit am Laufwerk muß der Lift manuell in die Auswurfposition "EJECT" zurückgebracht werden.

3. EINSTELLUNGEN

1. Kopfscheibe

Gehen Sie beim Ausbau oder Austausch der Kopfscheibe mit besonderer Sorgfalt vor. Die Kopfscheibe darf nicht mit bloßer Hand berührt werden.

Ausbau:

- Laufwerkeinheit aus dem Gerät nehmen (gemäß Ausbauhinweisen auf Seite 2-1, Punkt 2, 5 und 6).
- Kopfscheibe immer nur mit Nylonhandschuhen anfassen.
- · Beide Schrauben des Massebügels entfernen.
- Kopfscheibe drehen, bis eine Längsbohrung (im Rotor) durch die größere Öffnung der Abdeckung des Scannermotors sichtbar wird.
- Referenzstift C (wird mit jeder Kopfscheibe mitgeliefert) in diese Öffnung stecken und im Langloch des Rotors einrasten.

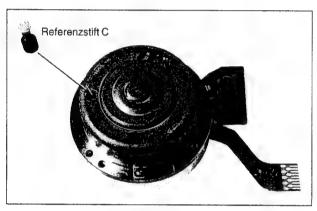


Abb. M2

 \bullet Referenzelement des Abziehwerkzeugs auf das Symbol ∇ ausrichten (Abb. M3) und oberes Klemmelement der Kopfscheibe entfernen (kurze Stifte).

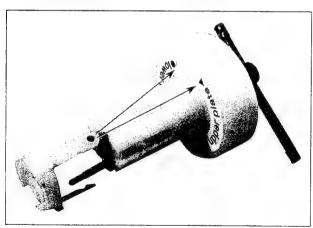


Abb. M3

 Hebel des Abziehwerkzeugs in Stellung "CLOSE" bringen. Werkzeug auf das obere Klemmelement der Kopfscheibe aufsetzen, Hebel in Position "OPEN" bringen und Klemmelement entfernen (Abb. M4).

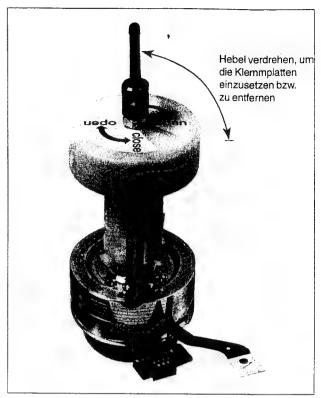


Abb. M4

• Zum Entfernen des unteren Klemmelements der Kopfscheibe (lange Stifte; siehe Abb. M3) das Referenzelement des Abziehwerkzeugs auf das Symbol O ausrichten. Hebel des Abziehwerkzeugs in Position "CLOSE"-bringen. Abziehwerkzeug durch die 3 Bohrungen auf das untere Klemmelement der Kopfscheibe aufsetzen, wobei die 3 Stifte gut in das Klemmelement eingreifen müssen. Klemmelement durch Drehen des Hebels um 90° lösen und die Kopfscheibe abziehen.



Abb. M5

Einbau:

- Vor dem Einbau einer neuen Kopfscheibe ist zu pr
 üfen, ob die Scannermotorachse sauber, unbeschädigt und fettfrei ist (nicht mit bloßer Hand ber
 ühren).
- Die zwei Mylarfolien (jeder neuen Service-Kopfscheibe beigepackt) in die Kopfscheibe einsetzen (Abb. M6).

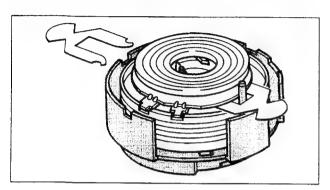


Abb. M6

 Abziehwerkzeug (Referenz: unteres Klemmelement) auf die neue Kopfscheibe (mit Schutzkappe) aufsetzen und unte-res Klemmelement durch Drehen des Hebels um 90° lösen.



Abb. M7

• Kopfscheibe so positionieren, daß der Stift D der Schutzkappe in die Öffnung des Stators eingreift (der Pfeil auf der Schutzkappe zeigt dabei zum Motorprint; siehe Abb. M7).

- Die exakte Lage der Kopfscheibe durch Niederdrücken des Werkzeugs mit ca. 1N herstellen, und den Hebel in Position "CLOSE" bringen, um das untere Klemmelement zu fixieren.
- · Abziehwerkzeug entfernen.
- Das Abziehwerkzeug auf Klemmelement "oben" ändem und das Klemmelement exakt auflegen. (siehe Abb. M8).



Abb. M8

- Das Klemmelement durch Drehen des Hebels in Position "OPEN" spannen.
- Das Abziehwerkzeug auf die Kopfscheibe plan aufsetzen und das Klemmelement durch Drehen des Hebels in Richtung "CLOSE" fixieren (siehe Abb. M4).
- Schutzkappe der Kopfscheibe entfernen; danach die beiden Mylarfolien und den Referenzstift C entfernen.

Nach dem Austausch der Kopfscheibe müssen folgende Punkte kontrolliert bzw. neu eingestellt werden:

- Lückenposition (Kapitel 3.3, Seite 2.38).
- Schreibstrom (Kapitel 3-4-2, 3-4-3, Seite 2.39).
- Banddurchlauf (Kapitel 4, Seite 2.8).

2. Austausch des Scannermotors

Gehen Sie beim Ausbau oder Austausch des Scannermotors mit größter Sorgfalt vor. Die Kopfscheibe darf nicht mit bloßer Hand berührt werden.

- 1. VCR-Einheit ausbauen (Seite 2-1).
- 2. Laufwerk ausbauen.
- 3. Massebügel und Kopfscheibe entfernen.
- 4. Sensorprint unter dem Kopfmotor entfernen.
- 5. Die drei Befestigungsschrauben des Kopfmotors lösen.

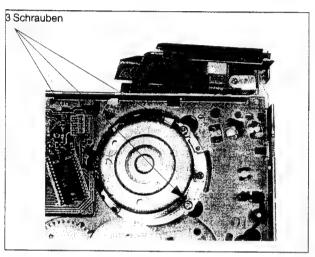


Abb. M9

6. Neuen Scannermotor in umgekehrter Reihenfolge montieren.

Anmerkung:

Haben Sie Teile des Bandpfades berührt, reinigen Sie diese mit einem mit Isopropanol befeuchteten Tuch.

3. Einstellung des Bandzugfühlers

3.1 Einstellung des Bremsbandes

- · Laufwerk in Wiedergabeposition bringen.
- Mittels Einstellwerkzeug (von der Unterseite des Laufwerks das Bremsband so einstellen, daß die Nase des Bandzugfühlers deckungsgleich mit der linken inneren Führungskante von Führung links ist. (Siehe Abb. M10/M11)

3.2 Einstellung der Bandspannung

- Eine VCR-Kassette (E180) vom Bandanfang ausgehend wiedergeben.
- Mit dem Tentelometer den Bandzug vor dem Fädelschlitten links messen.
- Mit dem Einstellwerkzeug (von der Unterseite des Laufwerks) die Feder (Pos.11) auf einen Bandzug von 0.24N ± 0.02N (24g ± 2g) einstellen. (siehe Abb. M10/11).

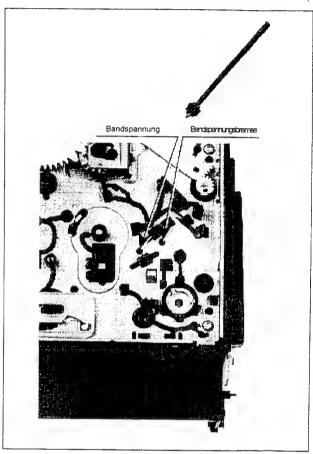


Abb. M10

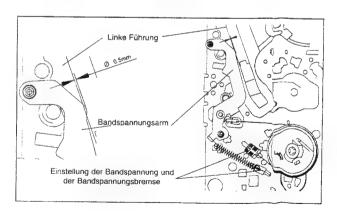


Abb. M11

Einstellung des Bandpfads (Endjustierung)

4.1 Ansicht Bandpfad

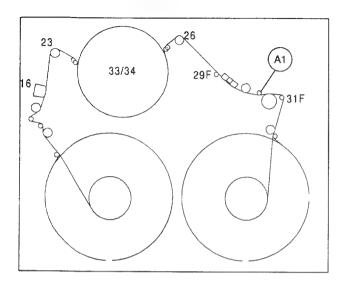


Abb. M12

4.2 Einstellung des Bandpfads

4.2.1 Einstellung des Audio/CTL-Kopfs Tiltwinkeleinstellung

• Laufwerk in Position "SUCHLAUF VORWÄRTS" bringen.

Einstellung mit Bandführung A1:

 Mit Hilfe der Tiltjustierschraube untere Bandkante knapp bis an den unteren Ansatz der Bandführung A1 bringen (siehe Abb. M14); das Band darf nicht gegen diesen Ansatz gedrückt oder verzogen werden.

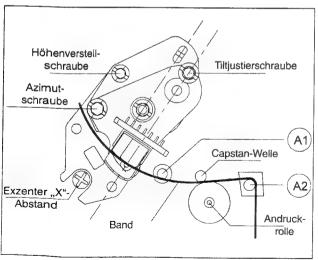


Abb. M13

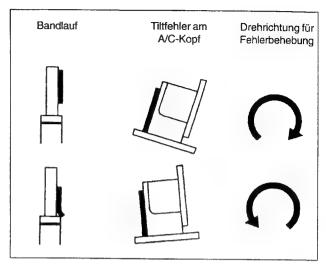


Abb. M14

4.2.2 Höheneinstellung und Azimut

Der Audio/CTL-Kopf wurde bereits im Werk voreingestellt; diese Einstellungen müssen lediglich kontrolliert werden.

Auswirkungen einer Fehleinstellung: wird die CTL-Spur nicht richtig gelesen, ist de Servoantrieb des Capstan-Motors nicht möglich.

Die Einstellung ist notwendig, wenn der Audio/CTL-Kopf ausgetauscht wurde oder völlig verstellt ist

1. Einstellung der Grundhöhe

Prüfen Sie mit Hilfe einer E180 Kassette, ob die untere Bandkante 0,25 mm über der unteren Kante des CTL-Kopfes verläuft.

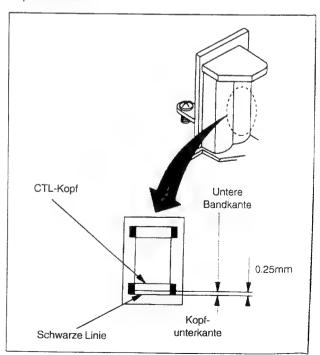


Abb. M15

2. Endjustierung Höhe und Azimut

Auswirkungen einer Fehleinstellung: Bei falscher Position des A/C-Kopfes ist der Audio-Störabstand schlecht.

- · Oszilloskop an den Audio Linear Ausgang anschließen.
- 1kHz Audiosignal der Testkassette abspielen.
- Kopfhöhe auf maximale Ausgangsspannung einstellen (siehe Abb. M15).
- 6kHz Audiosignal der Testkassette abspielen.
- Durch Drehen der Azimutschraube maximale Ausgangsspannung einstellen (siehe Abb. M15).
- Vorgang gegebenenfalls wiederholen.
- Tilteinstellung des Kopfes kontrollieren (siehe Kapitel 4.2.1).

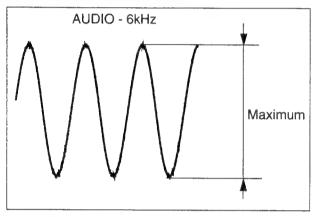


Abb. M16

Falls der Banddurchlauf völlig verstellt war oder mehrere Teile des Banddurchlaufs ausgetauscht wurden, kann es eventuell notwendig sein, die oben beschriebenen Einstellprozeduren mehrmals zu wiederholen.

4.2.3 Einstellung "X"-Abstand

- Vor dieser Einstellung Gerät in EJECT-Position bringen.
- Auf "manuelles Tracking" schalten (siehe Abschnitt F; Seite 1-13).
- · Testkassette einlegen und Wiedergabe starten.
- Schwarz-Weiß-Testbild der Kassette abspielen.
- Exzenterschraube drehen, bis der maximale Wert des TRIV-Signals erreicht ist (DC-Kopplung; siehe Abb. M13).

Kontrolle der Bandlaufeinstellung mit TRIV-Signal

Auswirkungen einer Fehleinstellung:

Wenn der Bandlauf falsch eingestellt wird, ist das Bild verrauscht. Das Tracking ist unpräzise und das Bild wird durch jede Veränderung des Tracking control circuit verzerrt.

5.1 Fädelschlitten links und rechts

Vorbereitung:

- Den einen Kanal eines Zweikanal-Oszilloskops an den CTL-Impuls vom Band anschließen, den anderen Kanal (DC-gekoppelt) an das Trackingsignal TRIV.
- Oszilloskop extern durch Kopfumschaltimpuls HP1 triggern.
- Schwarz-Weiß-Teil der Testkassette abspielen.
- 1. Auf manuelles Tracking schalten (siehe Abschnitt F; Seite
 1-13) und Trackingwert mit den Fernbedienungstasten ▶ und ◀ verändern.
- 2. Linksverschiebung des CTL-Impulses vom Band im Verhältnis zum TRIV-Signal beobachten.
- 3. Linke Endposition des CTL-Impulses markieren. Vorgang gegebenenfalls wiederholen.
- 4. Verschiebung des CTL-Impulses stoppen, wenn das TRIV-Signal auf 1/2 oder 2/3 seiner maximal linken Position ist. Der Bildschirm zeigt ein verrauschtes Bild (Störungen). Diese Position bleibt solange gespeichert, bis die Kassette ausgeworfen wird oder die Spurlage manuell verändert wird. Dieses Verfahren setzt voraus, daß der "X"-Abstand korrekt eingestellt ist (siehe Kapitel 4.2.3).

Einstellung:

Linken und rechten Fädelschlitten so einstellen, daß das TRIV-Signal so flach wie möglich ist (Abb. M17).



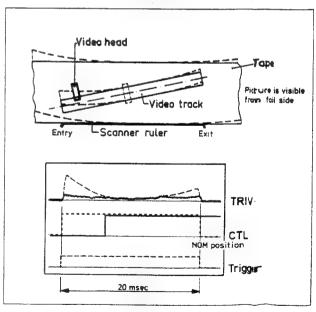


Abb.M17

Die FM-Hüllkurve kann verschiedene Formen annehmen (Testpunkt: Stecker 1902, Pin 9).

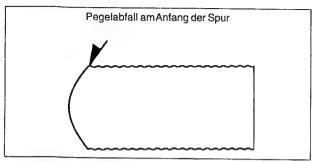


Pegelabfall am Anfang der Spur (Testpunkt: Stecker 1902, Pin 9).

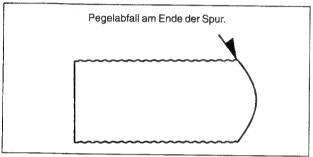

Pegelabfall am Ende der Spur (Testpunkt: Stecker 1902, Pin 9).

Wenn die Fädelschlitten links und rechts richtig eingestellt sind, darf die FM-Hüllkurve keinen Pegelabfall wie oben abgebildet aufweisen.

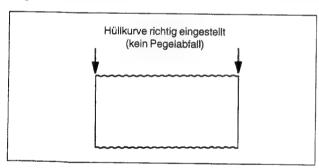

Der Bandlauf ist richtig eingestellt.

6. Kontrolle der Rutschkupplung

- · Laufwerk in Wiedergabeposition bringen.
- Drehmomentmesser auf rechten Wickelteller aufsetzen.
- Capstan-Motor drehen, so daß der rechte Wickelteller sich im Uhrzeigersinn dreht.
- So lange weiterdrehen, bis die Anzeige am Drehmomentmesser sich stabilisiert hat (siehe Abb. M18).
- Das Drehmoment sollte 10.5mNm \pm 25% (105gFcm \pm 25%) betragen.

7. Kontrolle der Reversebremse

- Laufwerk in Position "SUCHLAUF RÜCKWÄRTS" bringen.
- Drehmomentmesser auf rechten Wickelteller aufsetzen und gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der Wickelteller leicht durchdreht.
- Der Drehmomentmesser sollte ca. 7mNm \pm 3mNm (70gFcm \pm 30gFcm) anzeigen.

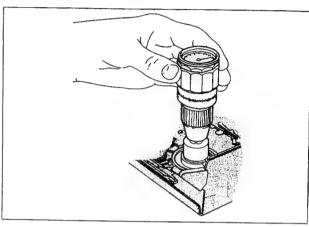


Abb. M18

8. Austausch des Capstan-Motors

- Laufwerk in EJECT-Position bringen.
- Antriebsriemen der Wickelteller entfernen; Sensorprint über Capstan-Motor lösen und nach oben klappen.
- Die 3 Befestigungsschrauben des Capstan-Motors lösen (siehe Abb. M19) und Capstan-Motor von unten aus dem Laufwerk ziehen (siehe Abb. M19).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, wobei darauf zu achten ist, daß die Capstan-Welle fettfrei ist.

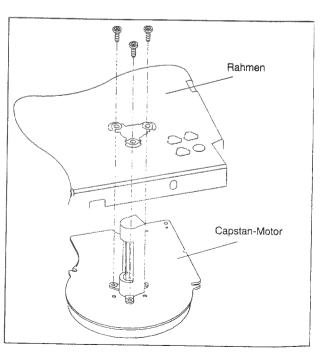


Abb. M19

9. Ein- und Ausbau von Laufwerksteilen


Die folgenden Angaben setzen voraus, daß die Rückplatte, die Kleinsignalplatine, die Schutzabdeckung und der Lift bereits ausgebaut wurden.

Für alle nachstehend beschriebenen Einstell- und Ausbauarbeiten sollte sich das Laufwerk in der Position "Lift unten" befinden (Seite 2-12). Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Für die beschriebenen Arbeiten ist es zwar nicht unbedingt erforderlich, den Lift und den Sensorprint zu entfernen; auf den Abbildungen ist das Laufwerk jedoch ohne diese Bauteile dargestellt.

					AUSBAU	EINBAU
STEP	BEGINN	TEIL		ABB.	ENTRIEGELN / LÖSEN	EINSTELLBEDINGUNGEN
POS.	Nr.			Nr.	AUSBAUEN / ABKLEMMEN	,
Nr.						
1	1	Pressure roller	T	DM1, DM3		
2	1	Pressure roller guide	T	DM 3		
3	1	Cam shaft	7	DM 3	s1	Siehe § 10, Ausrichtung, Ansicht von oben 2 (Seite 2.18)
4	4	Fädelmotor	1	DM 1, DM 4		
5	4	Pulley shaft	Т	DM 1, DM 5	Haiterung Fädelmotor/ Capstan-Motor	Siehe § 8, Austausch des Capstan-Motors (Seile 2.10)
6	6	Indexiever	Т	DM 1	* Clip (C1)	Siehe § 10, Ausrichtung, Ansicht von oben 2 (Seite 2.18)
7	6	Reverse lever	Т	DM 1		Siehe § 10, Ausrichtung, Ansicht von oben 2 (Seite 2.18)
8	6	Intermediate lever	T	DM 1	\$2	Siehe § 10, Ausrichtung, Ansicht von oben 2 (Seite 2.18)
9	6	Camwheel	Т	DM 1	s3	Siehe § 10, Ausrichtung, Ansicht von oben 2 (Seite 2.18)
10	10	Audio/CTL-Kopf	Т	DM 1, DM 6	* Stecker, Schraube, Clip (A)	Siehe § 4.2.1 und § 4.2.2 (Seite 2.8)
11	11	Reinigungsrolle	T	DM 1	54	Die kleine Kunststoffeder der Reinigungsrolle mrß sich
						gegen die linke Seite des Rahmenpins stützen.
12	12	Roller unit right	T	DM 1, DM 7		Siehe § 5.1 (Seite 2.9)
13	12	Loading arm right	T	DM 1, DM 8		Siehe § 5.1 (Seite 2.9)
14	14	Loading arm left	Т	DM 1, DM 9	Teil des Sensorprints	Siehe § 5.1 (Seite 2.9)
15	12	Roller unit left	Т	DM 1, DM 10		Siehe § 10, Ausrichtung, Ansicht von oben 2 (Seite 2.18)
16	12	Loading gear	Т	DM 2		Siehe § 10, Ausrichtung, Ansichten von oben und
			\perp			von unten (Seite 2.18)
17	17	Hauptlöschkopf	Т	DM 1, DM 11		
18	18	Bandzugfühler	T	DM 1, DM 12	Feder, Bremsband	Siehe § 3.2, Einstellung der Bandspannung (Sele 2.7)
19	19	Bremsband	Т	DM 12		Siehe § 3.1, Einstellung der Bandspannungsbrense (S. 2.7)
20	19/20	Wickelteller(links/rechts)	T	DM 1, DM 12		
21	21	Main brake (links/rechts)	T	DM 1, DM 12		
22	19/20	Brake gear (links/rechts)	Т	DM 1, DM 12 DM 13		
23	23	Tension crank	T	DM 1, DM 16		Siehe § 10, Ausrichtung, Ansicht von oben 2 (Seie 2.18)
24	24	Reverse brake	T	DM 1, DM 17		Wird in die Betätigungsnocke der Rücklaufbrems eingesetzt Siehe § 10, Ausrichtung, Ansicht von unten (Seit: 2.18)
25	6-8,24	Slider gear	Т	DM 1, DM 17		Siehe § 10, Ausrichtung, Ansicht von unten (Seit: 2.18)
26	26	Worm shaft	Т	DM 1	s5, s6	Laufwerk in "EJECT"-Position bringen
27	27	Swivelling plate / swivelling gear	Т	DM 1	s7	activities and a control of the cont
28	28	Record protection lever	Т	DM 1	* Feder s8, s9	
29	29	Gear pulley	В	DM 14	Capstan-Riemen	
30	29	Sensorprint	В	DM 15	* Stecker Capstan-Motor, Stecker L2	
31	31	Clutch assy	В	DM 2, DM 16		
32	32	Clutch lever	В	DM 2	Feder, Gear pulley, s10, s11	
33	32	Changing gear	В	DM 2		
34	32	Double gear	В	DM 2, DM 13	Clutch assy, clutch lever	
35	32	Main slider	В	DM 2, DM 16		
36	32	Cam wheel lever	В	DM 2, DM 16	Teil des Sensorprints	
37	37	Cassette loader trigger	8	DM 2, DM 16	Teil des Sensorprints	
38	38	Cassette loader gears	В	DM 1, DM 2 DM 16	* Clip	
39	39	Tension lever	В		Teil des Sensorprints	
40	39	Camwheel tension	-	DM 2, DM 16		Siehe § 10, Ausrichtung, Ansicht von unten (Seile) 18
41	39	Camwheel reverse	_	DM 2, DM 17		

Abkürzungen: T. oben, B. unten, C. Clip, S. Einschnapphaken.

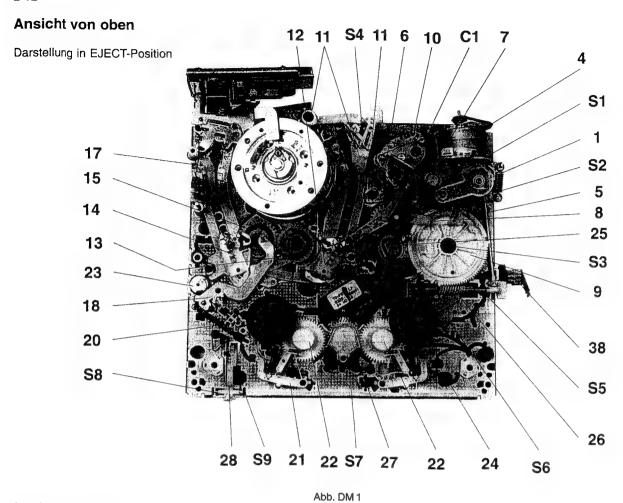

Ansicht von unten

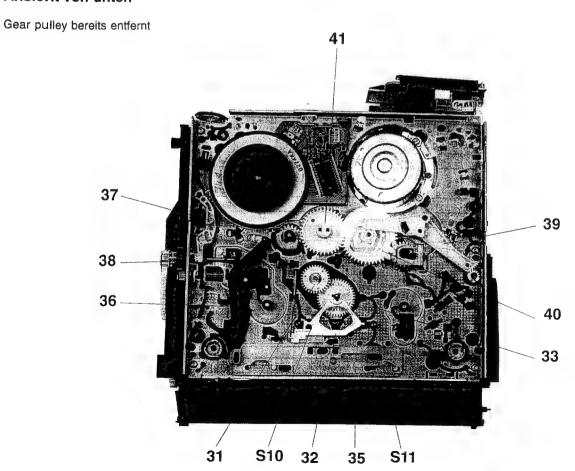


Abb. DM 2

Andruckrolle

- Laufwerk in "EJECT"-Position bringen.
- Feder der Andruckrolle (a) aushaken und herausnehmen.
- Führung aus der Nut des Fädelmotors herauslösen; Andruckrolle und Führung im Uhrzeigersinn drehen, bis sie sich herausnehmen lassen (siehe Abb. DM3).

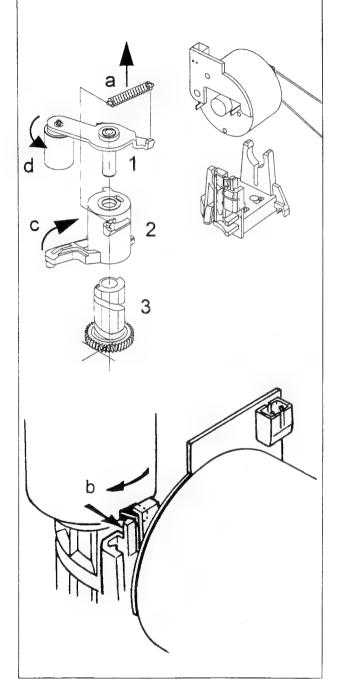


Abb. DM 3

Fädelmotor

- Riemen entfernen und Stecker des F\u00e4delmotors abziehen.
- Fädelmotor aus seiner Halterung nehmen.

Anmerkung:

Beim Einbau ist darauf zu achten, daß der Fädelmotor vorne und hinten gut einrastet.

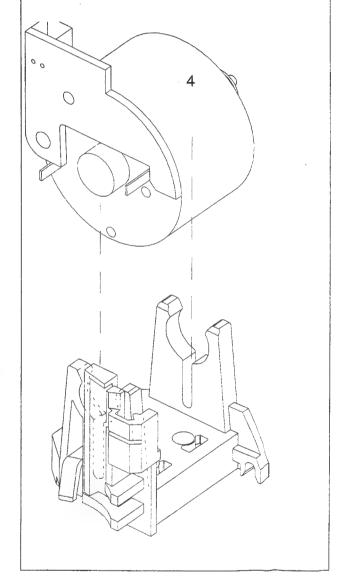


Abb. DM 4



Abb. DM5

Audio/CTL-Kopf

- Sicherungsfeder (A) entfernen und Stecker abziehen.
- Befestigungsschraube lösen und Audio/CTL-Kopf entfernen.
- Beim Einbau ist die mit dem neuen Kopf mitgelieferte neue Sicherungsfeder zu verwenden.

Nach einem Austausch des Audio/CTL-Kopfes sind die in den Kapiteln 4.2.1 und 4.2.2 beschriebenen Einstellungen vorzunehmen.

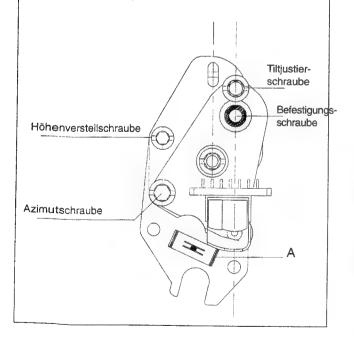


Abb. DM 6

Fädelschlitten rechts

- Laufwerk in "EJECT"-Position bringen.
- Einschnapphaken mit einer Pinzette zusammendrücken und die Umlenkrolle von der Führungsplatte abnehmen (siehe Abb. DM7).
- Fädelarm von der Führungsplatte lösen und diese aus der Führungsrille schieben (nach vorne).

Anmerkung: Beim Einbau ist darauf zu achten, daß der Zapfen der Umlenkrolle in die Öffnung der Führungsplatte eingreift.

Nach dem Austausch des Fädelschlitten rechts ist der Bandlauf zu kontrollieren und gegebenenfalls neu einzustellen (siehe Kapitel 5.1; Seite 2.9).

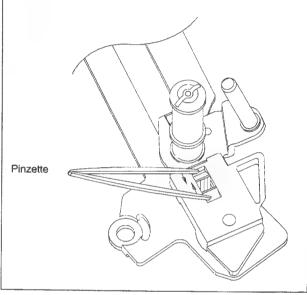


Abb. DM 7

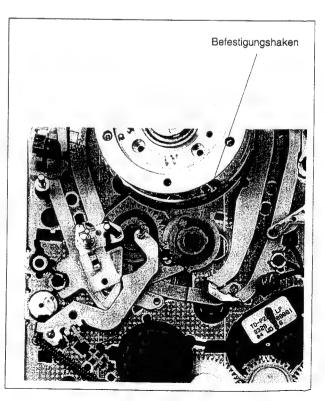


Abb. DM 8

Fädelschlitten links

- · Laufwerk in "EJECT"-Position bringen.
- Feder lösen, um eine Vorspannung des Bandzugsfühlers zu vermeiden.
- Sensorprint an der Unterseite des Laufwerks teilweise lösen.
- Beide Befestigungshaken mit einer Pinzette zusammendrücken (Abb. DM9) und die Umlenkrolle (A) von der Platte (B) nehmen.
- Fädelarm von der Befestigungsplatte lösen und diese nach unten durch die Rahmenöffnung herausziehen.
- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Anmerkung: Beim Einbau ist folgendes zu beachten:

- 1. Die runde Öffnung der Befestigungsplatte muß zur hinteren Seite des Laufwerks zeigen.
- 2. Der Zapfen der Umlenkrolle muß in das Loch der Platte eingreifen.

Nach einem Austausch des Fädelschlitten links ist der Bandlauf zu kontrollieren und gegebenenfalls neu einzustellen (siehe Kapitel 5.1; Seite 2.9).

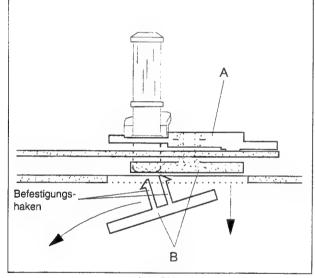


Abb. DM 9

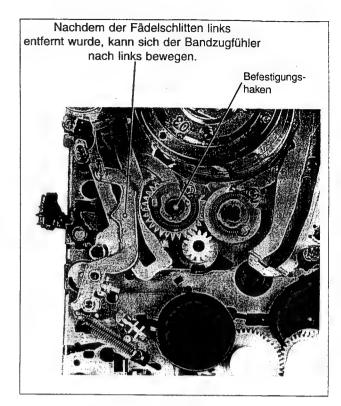


Abb. DM 10

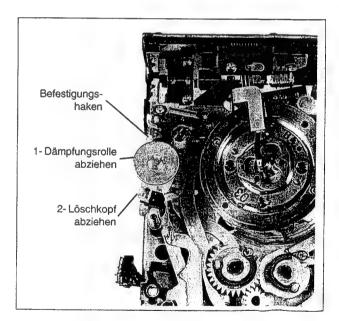


Abb. DM 11

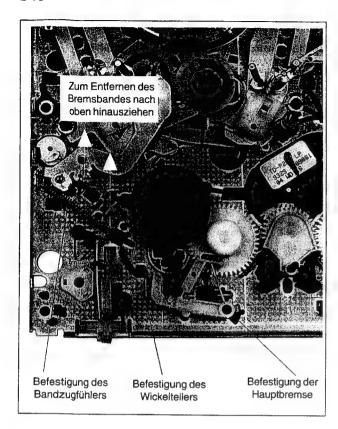


Abb. DM 12

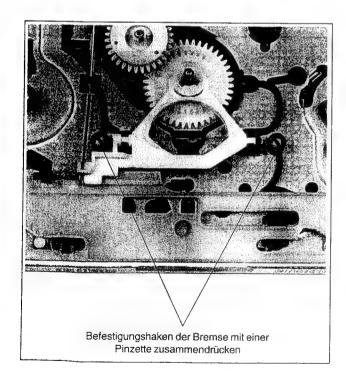


Abb. DM 13

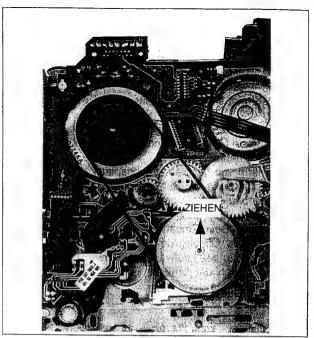


Abb. DM 14

Sensorprint

Schaltung, sowie die technischen Daten dieses Prints siehe Seiten 3.9 und 4.4. Weisen der Print oder eines seiner Bestandteile (mit Ausnahme der Sicherung) einen Fehler auf, so ist der gesamte Print auszutauschen.

- · Das Laufwerk ausbauen.
- Sensorprint senkrecht herausziehen, bzw. Schnapphaken lösen.
- Stecker zu Capstanmotor abziehen.

Der Einbau erfolgt durch Einschnappen der Haken und Einsetzen des Niets B. (Capstanmptor anstecken)

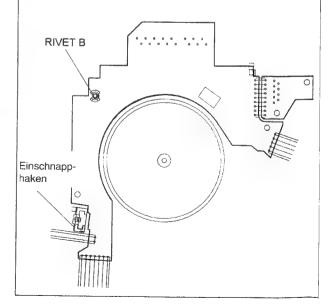


Abb. DM 15

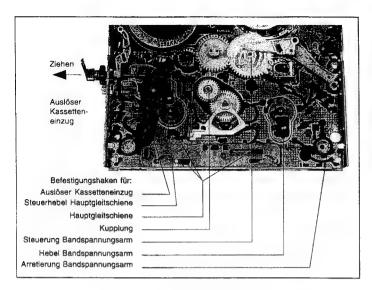


Abb. DM16


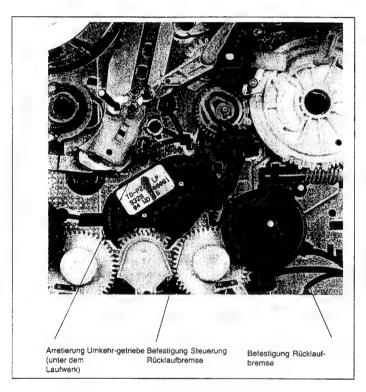


Abb. DM 17


Positionsempfindlich einzubauende Zahnräder und Hebel

Laufwerk in Stellung "ausgefädelt", Kassettenfach "unten"

Nachfolgend sind die markierten und gerichtet einzubauenden Teile der Ober- und Unterseite im Detail dargestellt.

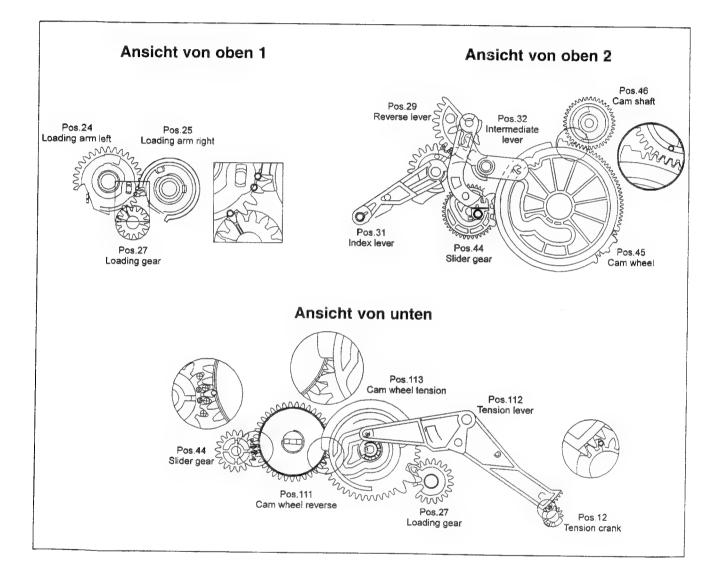


B. HILFSMITTEL FÜR DIE LAUFWERKSEINSTELLUNG

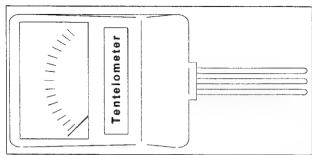





Bandzug Einstellwerkzeug: 4822 395 50188

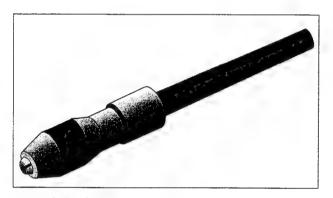

Griff zu Bandzugeinstellwerkzeug: 4822 256 90493

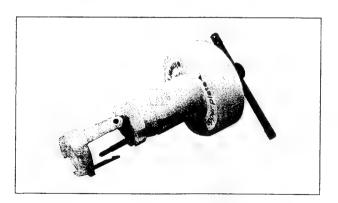


Abziehwerkzeug für Kopfscheibe: 4822 395 90977

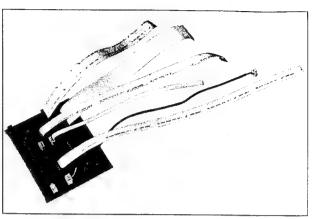


Verlängerungsadapter für Laufwerk: 4822 321 62609



Audio/CTL Kopf Verlängerungskabel 4822 320 11223

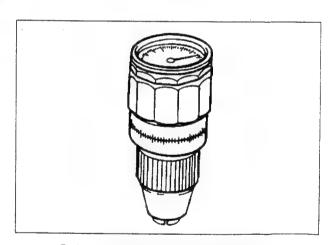

Drehmomentmesser 600gf/cm: 4822 395 90232 Drehmomentmesser 90gf/cm: 4822 395 80196



Einstellschraubendreher: 4822 395 50275

Testkassette: 4822 397 30103

Nylonhandschuhe: 5322 395 94022

Torx Schraubendreher: T8
Torx Schraubendreher: T10

NOTIZEN	

C. SCHALTUNGSBESCHREIBUNGEN

1. LARGE SIGNAL BOARD

1.1 Schaltnetzteil

Typische Daten:

196 - 265 V_{ms} Netzspannung:

· Maximale Leistung: 130 W

30 oder < 85 kHz SOPS Schaltfrequenz: · Wirkungsgrad:

80 % bei maximaler Leistung

alle Ausgänge sind kurzschlußfest

1.1.1 Funktionsprinzip (Sperrwandlerprinzip)

Während der Leitphase des Schalttransistors wird Energie vom Netz in den Transformator übertragen. Diese Energie wird in der Sperrphase an die Last abgegeben. Mittels der Einschaltzeit wird die Energie, die in jedem Zyklus übertragen wird. so geregelt, daß Ausgangsspannungen unabhängig von Last oder Netzspannungsänderungen sind. Die Regelung Leistungstransistors (7310) übernimmt die integrierte Schaltung MC44603.

1.1.2 Beschreibung verschiedener Lastfälle

Leerlauf

Schaltnetzteile brauchen um stabil zu schwingen eine minimale Last. Das GSP ist so gebaut, daß bei abgestecktem Kabelbaum diese Last im Netzteil selbst gezogen wird, und das Netzteil im Leerlauf nicht in den "BURST-MODE" kommt.

Regeibereich

Im Regelbereich gibt es zwei Betriebszustände: Den Fixed-frequency-mode (Stand-by-mode, Timer Record) und den TV-mode. Im Fixed-frequency-mode (Pin < 35W) schwingt das Netzteil mit einer konstanten Frequenz von 30kHz. Im TV-mode ($P_{in} > 40W$) befindet sich das Netzteil im Freischwingbereich (SOPS) mit einer maximalen Frequenz von 85kHz. In diesem Fall ist das Tastverhältnis konstant und die Frequenz sinkt mit steigender Last. Die Last wird über die Einschaltzeit (Einschaltzeit = 1/ Frequenz•Tastverhältnis) geregelt. Die Ausgangspannung ist nur gering lastabhängig.

Umkehrpunkt

Bei diesem Punkt der Ausgangscharakteristik ist die übertragene Leistung maximal.

Überlast

Das Netzteil arbeitet im "BURST-MODE". Die Energie in iedem Zyklus wird begrenzt, SO daß Ausgangsspannung absinkt.

1.1.3 Schaltungsbeschreibung

Störungen die im Netzteil entstehen werden mit einem Filter um die Spule 5311 vom Netz ferngehalten. Die Netzspannung wird durch den Brückengleichrichter 6313, 6314, 6315, 6316 gleichgerichtet und mit Elko 2315 gesiebt. Elko 2335 wird über 3331 geladen und dient als Spannungsversorgung des ICs 7310 während der Anlaufphase. Nach der Anlaufphase wird die Versorgung von der Transformatorwicklung 3-4 über Bauteile 2336, 3341, 6334 übernommen.

Der Leistungstransistor 7330 ist der Schalttransistor des Netzteils.


Während der Einschaltzeit des Schalttransistors fließt Strom von der gleichgerichteten Netzspannung durch die Primärwicklung des Transformators, den Transistor und den Strommesswiderständen 3334, 3335 gegen Masse. Da die positive Spannung am Pin 7 des Transformators konstant ist (für unsere Betrachtung), steigt der Strom linear an und bildet eine Rampe, abhänging von der Netzspannung und der Induktivität der Primärwicklung. Ein magnetisches Feld, welches eine bestimmte Energie repräsentiert, bildet sich im Transformator. Die Polarisation der sekundären Spannungen ist derart, daß die Dioden nichtleitend sind.

Die Spannung die an den Strommesswiderständen 3334, 3335 abfällt wird überprüft und wenn sie einen bestimmten Wert, der von der Regelspannung an Pin 14 des ICs abhängig ist, erreicht, wird der Schalttransistor abgeschaltet. Mit dem Wert von den Widerständen 3334, 3335 bestimmt man die maximale Leistung die übertragen werden kann. Wenn der Schalttransistor abgeschaltet hat, wird keine Energie mehr in den Transformator übertragen. Die Induktivität des Transformators ist nun bestrebt, den Strom der durch sie geflossen ist, konstant zu halten (u=L*di/dt). Der Strom nimmt aber ab, di/dt wird negativ, und die Polarität der Spannungen am Transformator kehren sich um, was zur Folge hat, daß ein Strom durch die Sekundärwicklung des Trafos, durch die Dioden, Elkos und die Last fließt. Dieser Strom ist ebenfalls rampenförmig (aber kleiner werdend).


Die Regelung des Schaltnetzteiles erfolgt durch Verändern der Leitphase des Schalttransistors, sodaß entweder mehr oder weniger Energie vom Netz in den Transformator transferiert wird. Für die Regelung wird die Spannung der Transformatorwicklung 3-4 herangezogen. Spannung wird durch 3347, 2338 gefiltert, durch 6335 und 2337 gleichgerichtet und geglättet dem Spann ungsteiler bestehend aus 3356, 3363, 3357, 3358 und 3362 zugeführt und gelangt an den Pin 14 vom MC44603P (7310).

Dieser Pin führt im IC zu einem Verstärker dessen Verstärkungscharakteristik mit den Bauteilen 2323, 2324, 3324 bestimmt wird und diese Spannung mit einer internen Referenzspannung von 2,5 V vergleicht. Der res ultierende Wert verändert den Pegel mit dem die Spannung an Pin 7 des ICs (dem Abbild des Primärstromes) verglichen wird. Die Bauteile 2331-3314 (oder 3345 oder 3336) Und 6332-2332 Spannungsspit Ze begrenzen die Ausschaltzeitpunkt (snubber network). Die Übers Chwinger, welche in Spannungen und Strömen auftretern, werden Streuinduktivität durch die parasitäre hervorgerufen.

Nach dem Einstecken des Netzteiles wird über den Widerstand 3331 der Kondensator 2335 geladen. Wenn die Spannung an Pin 1 des IC 7310 ca. 13V erreicht startet der IC indem er die internen Spannungs und Stromreferenzen setzt, die Werte dieser bestimmt der Widerstand 3330, und der Oszillator zu schwingen beginnt. Die Frequenz wird mit dem Kondensator 2327 bestimmt, der mittels Konstantstromguellen ge- bzw. entladen wird, und sich die Spannung am Kondensator (VCT) so zwischen 1,8V und 3,6V rampenförmig ändert. Während der Ladephase wird der MOSFET 7330 eingeschalten (Vosc), geregelt von der Rückkopplungsschleife, und während der Entladephase ausgeschalten (siehe Fig.1).

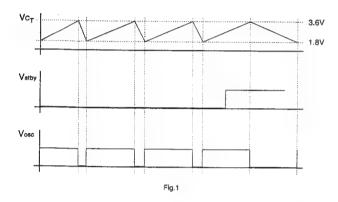

Die Beschaltung an Pin 11 ist eine Option des ICs. Mittels 2320 wird die Anlaufphase mit verkürzten Impulsen (Output) durchgeführt, um eine Geräuschentwicklung zu vermeiden (siehe Fig.2).

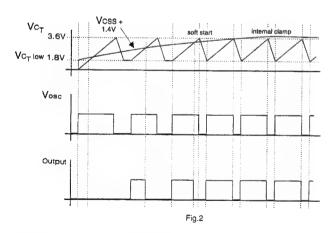

Im Stand-by-mode (Vstby=high) wird der Entladstrom des 2327 mittels 3328 verringert, und die Schaltfrequenz somit herabgesetzt. Die Leistung bei der in den Stand-by-mode umgeschaltet wird bestimmt Widerstand 3327 (siehe Fig.1) Im Stand-by-mode wird die Spannungen 5A und 5D durch die Transistoren 7351-7352 und den Widerstand 3350 auf einen Spannungswert kleiner 0,7 V abgesenkt. Der Ausgang Pin 3 ist eine Push-Pull-Stufe. Der Einschaltstrom des MOSFET wird durch Widerstand 3333, 3338 begrenzt, der Ausschaltstrom nur durch Widerstand 3333.

Auf der Sekundärseite stehen zehn Spannungen zur Verfügung, gleichgerichtet durch 6361, 6371, 6372, 6373, 6351, 6374, 6392 und gefiltert durch 2362, 2373, 2374, 2392, 2379, 2352, 2392.

5361, 5363, 5373, 5371, 5372, 5352, 5374, 5353, 5362, 5351, 5366, 5369, 5375, 5370, 5365, 5364 sind HF-Filterspulen, die Störungen, welche durch Taktfrequenzen von μ Cs hervorgerufen werden, abblocken.

Die Spannungen Ustby, 5A und 5D werden mit dem Spannungsregler 7350 zusätzlich stabilisiert. Die gewünschten Spannungswerte werden mit den Widerständen 3351,3352 eingestellt. Im Stand-by-mode des Gerätes werden die Spannungen 5A und 5D über den MOSFET 7352 abgeschaltet.

Überspannung

MC44603P 7310 hat einen Überspannungsschutz. Wenn die Spannung an Pin 1 größer wird als 17V sperrt die Ausgangsstufe.

Übertemperatur

MC44603P 7310 beinhaltet auch einen Übertemperatursensor, der die Logik bei zu hoher Chiptemperatur blockiert. Ein erneuter Anlauf ist nach Rückgang der Temperatur möglich. Um das Netzteil wieder in Betrieb zu nehmen, muß man den Netzstecker ziehen und wieder einstecken.

1.2 Grossignalverarbeitung

Auf der Kleinsignalplatine befindet sich der TV-IC TDA8363/N5 IC7200, In dem für die Großsignalplatine folgende wichtige Funktionen integriert sind:

- die Syncabtrennung
- der Horizontaloszillator
- Phasenvergleich zwischen Horizontaloszillator und horizontalem Flyback
- · der Vertikaloszillator
- Phasenvergleich zwischen Vertikaloszillator und vertikalem Flyback

Der Horizontaloszillator treibt über das HDR Signal (Stecker 1922 PIN4) die Zeilenendstufe, bestehend aus Steuertransistoren 7587-7584, Treibertrafo 5580, Zeilentransistor 7583, Horizontalablenkeinheit sowie dem Zeilentrafo 5550.

Das vom IC7200 Pin 37 am Kleinsignalprint erzeugte Rechtecksignal wird dem Treibertransistor 7587 zugeführt. Das Rechtecksignal wird mit Transistor 7584 verstärkt und den Treibertransformator 5580 zugeführt. Dadurch werden Strompulse für den Zeilentransistor 7583 erzeugt, der während der zweiten Hälfte des Zeilenrücklaufs leitet. Während der ersten Hälfte leitet eine im Gehäuse des Transistor 7583 integrierte Diode. Der Kondensator 2586 ist der Flybackkondensator. Die S-Korrektur (für die horizontale Linearität) geschieht mittels Kondensator 2584 und der Liniaritätsspule 5510.

In den 20- und 21 Zoll-Geräten kompensiert die R/C/D-Kombination 3587, 2587, 6582 den Mannheimeffekt. Der Zeilentrafo 5550 dient der Erzeugung der Zeilenablenkung und der notwendigen Hochspannung für die Bildröhre. In Serie zum Zeilentransistor ist zur Unterdrückung von parasitären Schwingungen die Bauteilkombination Spule 5590, Widerstand 3590, Kondensator 2589 eingebaut (b-Ringing).

Der Horizontalflyback wird über die Widerstände 3597, 3594, 3595 von ca. 900V heruntergeteilt und über die Transistorstufe 7585 an die Kleinsignalplatine bzw. an den IC7200 Pin 38 zurückgeführt.

Der Vertikaloszillator treibt über das VDR Signal die Vertikalendstufe (IC7510 und vertikale Ablenkeinheit)

Der Strom für die Vertikalablenkung wird von der Treiberstufe IC7510 bereitgestellt. Vom Vertikaloszillator des TV-ICs (IC7200 Pin 43) gelangt das Sägezahnsignal zu den Eingängen 1 und 3 von IC7510. Der Strom, der am Pin 5 den IC verläßt, geht über die Vertikalablenkspule und Koppelkondensator 2518, der die Gleichspannungsanteile abblockt, und über die Shunts R3525-R3559. R3517 und C2516 bedämpfen die Vertikalspule und filtern zeilenfrequente Anteile, die durch Übersprache zwischen horizontaler und vertikaler Spule in der Ablenkeinheit entstehen. Mittels R3523 kann die Vertikalamplitude und daraus folgend die Bildhöhe eingestellt werden.

Das Potentiometer 3524 (V-SHIFT adjustment) und die Bauteile 7578, 3578, 3579 und 3529 werden zur Korrektur des vertikalen Bild-Offsets verwendet. Dieser ergibt sich aus Toleranzen zwischen Ablenkeinheit und Bildröhre durch die Montage.

Da an C 2518 eine parabelförmige Spannung steht, wird ein Teil davon mittels C 2520, R 3522 ntegriert und somit ein "Sförmiger" Strom erzeugt, der zur Entzerrung, ähnlich der horizontalen Korrektur, dient.

Mit dem Zeilentrafo 5550 wird nicht nur die Hochspannung Fokus- und Gitter-2-Spannung erzeugt, sondern auch die Heizspannung, die Hilfsspannung 25V (29V) als Versorgungsspannung für die Vertikalendstufe und 180V als Versorgungsspannung für die RGB-Endstufe.

Der mittlere Strahlstrom wird über die Spannung am Fußpunktkondensator 2551 detektiert und über das Signal BCI an die Kleinsignalplatine geleitet die dieses zur Regelung des Kontrastes als auch zur Regelung der vertikalen Bildamplitude benutzt. Der Widerstand 3551 sorat für eine Begrenzung des Spannungsniveaus. Der 3590 Widerstand dient zur Kompensation der Beeinflussung von Strahlstrom. Ablenkstrom und Hochspannung auf die Bildgeometrie.

1.3 Schutzschaltungen

Die Schutzschaltung für unzulässige Betriebsfälle der Bildröhre ist rund um den Transistor 7550 aufgebaut. Am Stecker 1923 pin2 können zwei Zustände auftreten:

- High >3.5V

normaler Betrieb

- Low <1.5V

die Schutzschaltung ist aktiv; der μC setzt den MONI Ausgang auf High; die Bildröhre wird abgeschaltet; das Gerät ist in Stand-By geschaltet.

• zu hoher Strahlstrom (ca. 1.5 - 2mA)

Die am Kondensator 2551 entstehende Spannung ist ein Maß für den mittleren Strahlstrom und ist für Strahlströme ca. >1mA negativ. Ab ca. -18V werden die Dioden 6550, 6551 und 6552 leitend. Die Spannung an pin 2 von 1923 sinkt auf einen Wert < 1.5V; die Schutzschaltung löst aus.

zu hohe Hochspannung

Die Spannung an der Sekundärwicklung 10/9 des LOT 5550 steigt linear mit der Hochspannung und wird zum Auslösen der Schutzschaltung verwendet. Im wesentlichen bestimmen die Dioden 6553, 6556, die Zenerdiode 6554 und der Widerstand 3554 die Schaltschwelle bei der Transistor 7550 leitend wird und die Spannung an pin2 1923 auf Werte < 1.5V senkt. Hochspannungen, bei der die Schutzschaltung auslöst:

- 14" ca. 29kV

- 20" ca. 30.5kV

- 21" ca 30.5kV

Fehler in der Vertikalstufe

Bei einem Fehler in der Vertikalstufe wird pin7 von Vertikal-IC 7510 "High". Der Transistor 7550 wird leitend; die Schutzschaltung ist aktiv.

Mögliche Fehler

- Kurzschluß oder offene Leitung an der vertikalen Ablenkspule.
- Spannung an pin 8 (7510) < 1V als Folge eines defekten Bauteils in der Vertikalstufe

1.4 RGB-Endstufe

Am Bildrohrprint werden die RGB-Signale vom Kleinsignalprint mittels TDA6103Q invertierend verstärkt und in die
der Bildröhre entsprechende DC-Lage gebracht Die Verstärkung der ROTSTUFE ist fix, die G und B Signale werden der jeweiligen Verstärkerstufe über die Regler 3921,
3919 zugeführt. Damit wird die Ausgangsamplitude im Verhältnis zur R Ausgangsamplitude so eingestellt, daß sich
für die jeweilige Bildröhre bei Weißbild die gewünschte
Farbtemperatur ergibt. Mit den Cut-off Reglern 3903, 3918
und 3906 kann die DC-Lage der Verstärkerausgangssignale geshiftet werden. Die Unterschiede der Cut-off
Punkte (Beginn der Strahlemission) der einzelnen Farbkanonen der Bildröhre können so ausgeglichen werden.

Die Schaltstufe mit Transistor 7902 entlädt Bildröhren, die Entladewiderstand (Bleederwiderstand Zeilentrafo) betrieben werden, um beim Abschalten des Geräts ein Nachleuchten des Bildschirms im Dunkeln zu unterbinden. Die gleichgerichteten und gesiebten Heizspannungsimpulse schalten im Normalbetrieb den Transistor 7902 durch, damit ist Transistor 7901 gesperrt wirksam). Beim Abschalten Heizspannungsimpulse weg, nach kurzer Zeit sperrt Transistor 7902, damit wird Transistor 7901 leitend und zieht Referenzspannung der RGB-Verstärkerstufe an Masse. Dadurch wird die Bildröhre voll ausgesteuert und entladen. Da keine Focusspannung mehr anliegt erscheint am Schirm ein diffuser Leuchtfleck.

In den 21 Zoll-Geräten wird die Bildröhre nicht entladen. Damit der Bildschirm unmittelbar nach dem Ausschalten dunkel ist, liefert Kondensator 2910, welcher während des Betriebs auf +180V geladen wird, eine negative Spannung zum Gitter 1 der Bildröhre und blockiert das Gitter damit.

2. SMALL SIGNAL BOARD

2.1 Überblick

Das KSP (Klein Signal PAL) umfaßt folgende Abschnitte:

- Bedienteil
- VPS / PDC
- Deck Elektronik
- I/O-Teil
- Audio Linear
- Endstufe
- 12V Versorgung
- VCR Signal Processing
- Tuner 1 und ZF 1
- Tuner 2, ZF 2 und Demodulator 2
- TV Signal Processing
- TV Synchronisierung
- Teletext

2.2 Bedienteil

TCO: Toshiba COntroller TMP87CS39N-Mask TMP87PS39N-OTP

Der Mikrocontroller (μC) IC7801 ist das Herzstück des Bedienteils und übernimmt folgende Funktionen mit den entsprechenden Funktionsgruppen:

- · Auswertung der Tastaturmatrix
- Decodierung der Fernbedienbefehle vom Infrarot-Empfänger IC7811 oder 7812
- · Quarz (8MHz, Systemclock)
- Einstellbarer Quarz (internes μC-Timing und Uhrenfrequenz 32,768 kHz)
- 8MHz Quarz (auch als Systemclock verwendet)
- Integriertes RAM zum Speichern von Zeit, Timer-Daten usw. ... im Fall eines Stromausfalls (<=8 Stunden)
- Serielle Schnittstelle 3 Leitungen (CLKD1, DATD1 und DATD2) zum Datenaustausch mit dem TVC
- I²C Bus Schnittstelle (SDA Pin 56, SCL Pin 55) zur Regelung von:
 - Tuner (1701/2, 1301),
 - PDC/ VPS Decoder (7840)
 - EEPROM (7813)
 - Teletext-Decoder (7881)
 - oder dem Teletext /VPS/PDC-Decoder (7880)
- Regelung der Timer-, Aufnahme- und Stby LEDs über Pin 28, 29, 30 und 3
- Detektion des AFC-Signals vom Frontend zur Gewährleistung eines optimalen Signalempfangs
- Erzeugung der Schaltsignale für Multistandard-Frontends:
 - SB1_1 Pin 63
 - IPSS1 Pin 5
 - SB1 2 Pin 54
 - PSS2 Pin 3
- Erzeugung der Schaltsignale zur Umschaltung der Multistandard-Tonfilter (IMNT1 Pin 2, MNT2 Pin 6)
- Erzeugung des Schaltsignals für die Multistandard-Signalelektronik (CSI Pin 10) und für das Middle East Secam Schaltsignals (MES Pin 10)

Im Falle einer kürzer als 8 Stunden dauernden Stromunterbrechung versorgt der 0,22F Gold-Kondensator C2806 an Pin 64 des IC7801 das RAM mit Spannung.

Die Diode D6801 verhindert die Entladung von C2802. Während dieser Zeitspanne liegt an Pin 48 des IC7801 ein Low-Pegel, und die Software schaltet sämtliche Funktionen des IC ab. (z.B. wird der 8MHz-Quarz abgeschalten) und der μ C befindet sich im "Power Down Mode".

Nur die Uhrenfunktion bleibt erhalten, weil der 32,768 kHz Quarz nicht abgeschalten wird. Bei mehr als achtstündiger Stromunterbrechung werden sämtliche μ C-Funktionen angehalten (Stop-Mode), und das RAM wird nach einem POR (*Power On Reset*) gelöscht.

Wichtige Daten, wie Einstellungswerte des Geräts, Datum, voreingestellte Daten usw. (die nie gelöscht werden dürfen) sind in einem 8k bit EEPROM (IC7813) gespeichert.

Bei Stromwiederkehr löst der Reset-Impuls auf Pin 47 des IC7801 den Neustart des Systems aus.

Der Control µC erzeugt auch PWM-Signale, die von seperaten R/C-Netzen integriert werden und zur Regelung von Lautstärke, Bildschärfe, Kontrast, Helligkeit, Sättigung und Farbton (nur für NTSC Pb) des Geräts verwendet werden.

Das PROT Signal (<u>PROT</u>ection Signal; Schutzsignal) informiert den μ C über eine Überschreitung Hochspannungsgrenze in der Bildröhre . In diesem Fall schaltet der μ C das Gerät mittels des MONI-Signals (<u>MONI</u>tor-Signal) aus.

Das IF_ID Signal vom TV IC (TDA 8361, IC7200) wird dazu verwendet um das Vorhandensein eines Videosignals vom Empfangstei, Antenne, zu detektieren. Es gelangt nach einer Pegelanpassung von 8V auf 5V an Pin 4 des Control μ C.

Der Control μ C erzeugt auch die ROT, GRÜN, BLAU und BLANKING-Signale (Austastsignale) für OSD. Die Einspeisung erfolgt direkt in den TV IC (IC7200, TDA8361/62).

Die vertikalen und horizontalen Synchrosignale sind für die OSD notwendig. Sie werden mittels Komparatoren aus dem HFB/SC-Signal (Horizontal- Flyback/Sandcastle) gewonnen.

2.3 VPS/ PDC Decoder:

Zur Decodierung der VPS und PDC-Daten werden folgende Versionen des IC7840 verwendet:

SDA 5642-5 nur VPS

SDA 5649 VPS und PDC

Die VPS Daten werden direkt aus Zeile 16 des Videosignals gewonnen, während PDC-Informationen innerhalb der TXT-Informationen lokalisiert ist (Zeilen 11 bis 15 und 19 bis 21).

Die decodierten Daten werden für Programmnamen, ATS und zur Steuerung der Timeraufzeichnung verwendet. Bei den Versionen mit nur einem Tuner wird der Teletext-IC SAA 5281 (pos.7880) zur Decodierung der VPS sowie der PDC-Daten verwendet.

2.4 Deck-Elektronik

2.4.1 Allgemeines

TVC: Toshiba Video Controller

TMP91C242N-Mask TMP91P242N-OTP

Der TVC (IC 7410) ist ein Ein-Chip-Mikro-Controller (μ C) bestehend aus folgenden Funktionseinheiten:

- 16k byte ROM
- 320 byte RAM
- 8-bit Analog/Digital-Konverter (ADC)
- Serielle Bus-Schnittstelle (2-Kanal)
- Zwei 12-bit PBM-Outputs
- Einen 8-bit PBM-Output
- Composite Sync-Input
- Spezielle Servo-Inputs

Es stehen 8 Analogeingänge zur Verfügung. Die Eingangssignale werden über den A/D Konverters in den Multiplexer eingespeist. Die Auflösung des Konverters beträgt 8 Bit. Die Eingangsspannung liegt zwischen 0 und 5V (bestimmt durch die Referenzspannungen AVSS und AVCC).

Drei Analogausgänge (PWM) stehen zur Verfügung, davon zwei mit einer Auflösung von 12 Bit, die für Kopftrommelund Capstanmotor verwendet werden, und einer mit einer Auflösung von 8 Bit zur Steuerung des Fädelmotors. Diese Ausgänge liefern Signale mit konstanter Frequenz (ca. 21,5 kHz) mit variablem Tastverhältnis.

Der Deck μC erzeugt außerdem verschiedene Signale zur Regelung der folgenden Funktionseinheiten:

- I/O-Teil: VS1, VS2, RS1, RS2, OS1, OS2

- VS-Teil: FMSW, DO, IPBV, ITRICK, HSC CKPAL, CROT, HP1, FFP, LPV, INTSC, IREC

- AL-Teil: LPA, IPAL, MTA - TV-Teil: IPBV, I/E, INTSC

2.4.2 Deck-Schnittstelle SAA 1310

CTL-Stufe

Die SAA 1310 (IC7411) enthält eine Schreib/Lesestufe für die CTL-Spur mit der Möglichkeit, eine bestehende CTL-Spur störungsfrei zu überschreiben (z.B. wenn ein anderer Indexcode auf dem Band im Wiedergabe-Modus geschrieben wird).

Die Wiedergabestufe ist mit einer "digitalen", zweistufigen AGC ausgerüstet. Diese Schaltlogik erkennt über Komparatoren die Größe des vom CTL-Kopf gelieferten Ausgangssignals und wählt dann mittels Komparatoren den günstigsten Verstärkungsfaktor in der Wiedergabestufe.

Anmerkung: Das Wiedergabesignal folgt dem Induktionsgesetz (dø/dt) und verhält sich deshalb weitgehend proportional zur Bandgeschwindigkeit. Sie kann deshalb beträchtlich von der Maximalgeschwindigkeit Vmax im FAST SEARCH-Modus zu Vmin im LP-Modus (geringste Bandgeschwindigkeit) variieren.

Um unter den oben beschriebenen Bedingungen zu gewährleisten, daß das Impuls/Pause-Verhältnis des Bandsync immer korrekt reproduziert wird, darf der Verstärker nicht übersteuert werden.

Die zweistufige AGC alleine kann den großen Dynamikbereich der Eingangsspannung nicht verarbeiten. Deshalb ist der Verstärker zusätzlich mit einer internen Tiefpaßcharakteristik (f_e = 3kHz typ.) versehen.

Außerdem wird die Verstärkung für alle WIND-Modi mit dem Transistor T7403 noch zusätzlich reduziert.

In diesem Fall ist das WIND-Signal "Low" und T7403 gespert. Der Transistor ist absichtlich invers gepolt, da der Inversbetrieb für diese Applikation bessere Dämpfungseigenschaften besitzt. Wern T7403 gesperrt ist, sind die Rückkopplungsschleife des Verstärkers und der externe Widerstand R3480 ebenfalls gesperrt. Durch wahlweises Kurzschließen von R3480 mit T7403 läßt sich die Verstärkung im Verhältnis

 $g_{on} / g_{off} = 1 + R3480 / 100 \text{ reduzieren.}$

Parallel zum CTL-Kopf befindet sich das RC-Glied aus C2451 und R3482, welches zusammen mit der CTL-Kopf-Induktivität eine Resonanzüberhöhung bei etwa 10 kHz verursacht.

R3482 bewirkt einen steilen Abfall der Frequenzübertragungs-Kennlinie jenseits der Resonanzfrequenz, womit eine wirksame Unterdrückung von hochfrequenten Einstreuungen erzielt wird.

Die CTL-Kopfsignalamplitude in SP beträgt etwa 1 bis 2 mV_{pp} Daher muß die Verstärkung des Wiedergabe-verstärkers entsprechend hoch sein. Um Offsetprobleme zu vermeiden, ist im Gegenkopplungszweig ein 47µF Elko (C2450) zur DC-Entkopplung eingebaut. Zusammen mit dem internen 100Ω Rückkopplungswiderstand wird dieser Elko als Hochpaßfilter wirksam. Seine Kapazität muß groß genug sein, um zu gewährleisten, daß der Unterscheidungseffekt jenseits einer Cut-Off-Frequenz liegt, bei der die Verzerrungen der Signalformen bei der niedrigsten Bandgeschwindigkeit vernachlässigbar sind. Andernfalls könnten sich nach jeder Magnetisierungsveränderung auf dem Überschwingungen ereignen, die fehlerhafte Aktivierungen der Schaltlogik und damit fehlerhafte Syncsignale nach sich ziehen würden.

Die Polarität des Wiedergabeverstärkers kann mit dem Capstan REVerse (CREV) Signal umgeschaltet werden. Nur so ist gewährleistet, daß der TVC unabhängig von der Bandtransportrichtung immer die richtige Sync-Flanke sieht.

Mit dem Signal W/R (Write/Read) wird zwischen Aufsprechen und Wiedergabe umgeschaltet:

- W/R "high"

⇒ Aufsprechen

- W/R "low" ⇒ Wiedergabe.

Die SYNC-Leitung auf Pin 16 ist bidirektional.

Im Recording-Modus wird vom TVC ein Rechtecksignal mit einem Intervall von 40 ms erzeugt und in den CTL IC auf Pin 16 eingespeist. Der Aufnahmeverstärker im SAA1310 wandelt diese Spannung in einen Aufnahmestrom von ca. ±2mA. Im Wiedergabe-Modus wird das entsprechende Sync-Signal vom Band, vorverstärkt durch die CTL-Stufe im SAA1310, an Pin 16 ausgegeben und in den TVC eingespeist.

Pin 3 des SAA 1310 ist der gepufferte Output der internen 2,5V-Referenzspannung des ICs $(\pm 0,1V)$.

POR (Power On Reset) Generator

Der im SAA1310 enthaltene POR-Generator benötigt lediglich einen einzigen externen Bauteil: den Kondensator C2454. Dieser bestimmt die Länge des POR-Impulses. Bei 33~nF ist t_{oor} ca. 30ms.

Die Ansprechschwelle liegt zwischen 4,5V und 4,8V. Versorgungsspannungseinbrüche, die kürzer als tp./100 sind und ein Niveau von 3,5V nicht unterschreiten, lösen keinen POR aus.

Das Sensorinterface

Die vier Komparatoren im SAA1310 werden zur Umwandlung der Analogsignale auf Logikpegel verwendet. Zwei dieser Komparatoren besitzen open-collector Ausgänge (Pin 11 und 13), welche einen Strom von 100 mA schalten können. Die Ausgänge sind überlastsicher durch Strombegrenzung und thermischen Überlastschutz.

Nur der nichtinvertierende Eingang jedes Komparators ist von außen zugänglich. Die anderen Eingänge liegen an der internen Referenz von 2.5 V. Die Hysterese der Komparatoren ist intern auf 10mV eingestellt.

Die folgenden Sensoren werden ausgewertet:

FTA (Fädeltacho)

Komparator 1 (In Pin 5; Out Pin 15)

Dieses Signal kommt von einer Gabellichtschranke im Deck. Ein Infrarotlichtstrahl wird von einem 4-blättrigen Flügelrad (Butterfly) unterbrochen. Die Ausgangsamplitude des Sensors muß mindestens zwischen den Spannungsniveaus 2V und 3V schwanken, um eine sichere Auswertung zu gewährleisten. Mittels R3484 und R3489 wird eine zusätzliche Hysterese realisiert.

WTR (Winding Tachometer Right; Wickeltacho rechts)

Komparator 2 (In WTR/Pin 6; Out WTRD/Pin 14) Dieses Signal kommt von einer Reflexlichtschranke. Für die Mindestausgangspegel gilt das gleiche wie bei FTA.

WTL (Winding Tachometer Left; Wickeltacho links)

Komparator 3 (In WTL/Pin 7; Out WTLD/Pin 13)
Dieses Signal wird für die Turbofunktionen benötigt. Es funktioniert wie die WTR-Stufe.

FG (Capstantacho)

Komparator 4 (In FG/Pin 8, Out FGD/Pin 11)

Das FG-Signal kommt vom Sensorvorverstärker im Motorunit über den Sensorprint am Banddeck. Die Amplitude dieses annähernd sinusförmigen Signals liegt bei ca. 1V_{pp}. 300mV_{pp} dürfen nicht unterschritten werden. Das Signal wird ACmäßig über C2415 angekoppelt. Deshalb ist der Eingang Pin 8 an die Referenzspannung Pin 3 über den Widerstand R3483 gelegt. C2453 ist parallel zu R3483 gewickelt und dient der Unterbindung hochfrequenter Störungen.

2.4.3 Schnittstelle zum Kopfradmotor-Treiber

Der IC (TDA5140) des Kopfradmotor-Treibers befindet sich am OHA-Print. Die Verbindung zum Small Signal Board erfolgt über den Stecker 1904. Folgende Signale werden ausgetauscht:

REEL:

Geschwindigkeits/ Phasen - Regelsignal.

(14 Bit Auflösung).

PG/FG:

kombiniertes POS/Tachosignal

(kommt vom TDA5140).

Die Stromaufnahme aus der +14M2 Leitung beträgt typ. 70mA und steigt beim Hochlauf des Motors auf 0.5A.

2.4.4 Schnittstelle zum Capstanmotor:

Die Verbindung zum Capstanmotor auf dem Banddeck erfolgt über den Stecker 1905.

CAP ist das Signal zur Regelung der Capstan-geschwindigkeit; es ist eine Spannung, die ohne Belastung zwischen 0 und 5V variieren kann. Mit CREV (Capstan REVerse) kann die Drehrichtung des Motors geändert werden. Das CREV-Signal wird über einen Widerstand (oder eine Diode) an den Motortreiber gelegt, womit ein latch-up verhindert wird (sonst versagt die Strombegrenzung).

Die maximale Stromaufnahme ist auf 1A beschränkt. Typische Werte im Wiedergabe-Modus sind ca. 0,2 bis 0,3A.

Der Capstantacho FG liegt direkt an der Sensorschnittstelle. Er kommt von einem Hall-Sensor und wird auf dem Capstan-Motorprint vorverstärkt.

2.4.4 Fädelmotor-Treiber:

Der Treiber des Fädelmotors ist mit einem Dual-Leistungsopamp (IC7402, L2722) in Brückenschaltung aufgebaut. Dieser IC kann einen Ausgangsstrom von ±1A liefern. Sämtliche Ausgänge sind mit Dioden-Überlastungsschutz versehen (Flybackdioden).

Zwischen den IC-Ausgängen (Pin 1 und 3) befindet sich ein Boucherot-Glied (1.5 Ω /100 nF) zur Unterdrückung einer 3MHz Schwingneigung von der Endstufe. Der Ausgangsstrom wird vom Scheinwiderstand des Fädelmolors (typ. 18 Ω) begrenzt, wenn der Anlauf oder der Motor blockiert sind.

Die eine Brückenhälfte wird über die Leitung TMO angesteuert und fungiert als Komparator. Die andere Hälfte ist ein Verstärkerintegrator mit Vu = 3.9-fach. Eine Änderung der Eingangsspannung (THIO) zwischen 0 und 5V verursacht am Ausgang eine Spannungsvariation zwischen 0V und nahezu Ub. Bei 50% Aussteuerung (THIO = 2,5V) liegen an Pin 3 ca. 7V.

C2432 integriert das 21,5kHz PBM-Signal.

Die Polaritäten des Komparators (Nichtinverter) und des opamps (Inverter) werden wie folgt ausgewählt:

- Während eines Power On Reset schaltet der TVC die Leitung THIO auf "Low" und TMO auf "High". Diese Polaritälen sind zu beachten, damit der Motor während eines POR-Impulses nicht bestromt wird.
- Bei Ausfall der 5V-Versorgung wird für den Komparatorabschnitt ein separater Referenzspannungsteiler (3450/3451) verwendet. Beide Ausgänge des L2722 gehen nun "common mode" und stellen so den Motorschutz sicher.

2.4.5 LED-Ansteuerung für Bandende Band anfang Detektion

Der LED-Strom wird mit Transistor T7490 geschaltet. De ON-Zeit liegt bei etwa 1ms bei einem ON/OFF-Verhältris von 0.09.

C2490 verschleift die Schaltflanken, um Interferenzen nit der Signalelektronik zu vermeiden.

Der LED-Strom beträgt max. 75mA und wird aus der +14M1 gespeist.

2.4.6 Analoginterface zum TVC

Folgende analoge Signale werden den TVC-internen A/D-Konvertern zugeführt:

TRIV

<u>Tracking Information Video</u> Video-Hüllkurveninformation.

TAE/TAS

Tape End / Tape Start-Detektion

I/P

Verknüpfte Information aus INIT und

Recordprotection.

AGC

Automatic Gain Control

Feldstärke des empfangenen Kanals.

2.4.7 Auswertung der Laufwerkschalter

Zwei Schalter stehen zur Verfügung:

INIT

Initialisierungsschalter Recordprotection

RECP Recordprotection

Die Signale von diesen Schaltern (High oder Low) werden über ein Widerstandsnetzwerk miteinander verbunden, diese Leitung wird dann von dem Analogeingang (Pin 54) des TVC ausgewertet.

Jede mögliche Schalterzustandskombination entspricht einem bestimmten Spannungsniveau an der Leitung I/R.

2.4.8 CMT-Erkennung

Das vom VS-Teil kommende CSYNC-Signal wird integriert. Das integrierte Signal, CSYNC1, gelangt an Pin 12 (Port 33), mit Hilfe dieses Signals wird die Videosignalerkennung über die 50 Hz Auswertung durchgeführt.

2.5 I/O-Teil

2.5.1 Aufnahmemodus-Auswahl

Im Record-Modus kann mit Hilfe des I/O-Schalters zwischen drei unterschiedlichen Quellen ausgewählt werden:

Ein-Tuner-Geräte: SCART, CINCH und Frontend 1. Zwei-Tuner-Geräte: SCART, CINCH und Frontend 2. Die Audio- und Videosignale werden über IC7592 (HEF 4052) selektiert, die Steuerleitungen sind RS1 und RS2.

- Der SCART Videoeingang wird über die Schaltdiode D7512 an Pin 14 des IC7592 geleitet.
- Der SCART Audioeingang wird über den Emitterfolger T7504 an Pin 2 des IC7592 geleitet.

Die CINCH-Video- und Audiosignale kommen entweder vom Front-Cinch-Stecker oder vom Steckerprint via Stecker 1918.

- Der CINCH Videoeingang wird über die Schaltdiode D7514 an Pin 15 des IC7592 geleitet.
- Der CINCH Audioeingang wird über den Emitterfolger T7505 an Pin 2 des IC7592 geleitet.
- Frontend1 Video VFV1 wird über den Emitterfolger T7503 an Pin 1 des IC7592 geleitet.
- Frontend1 Audio AFV1 von Pin 1 des IC7200 wird über den Verstärker T7703 an Pin 12 des IC7592 geleitet.

Der Widerstand R3517 lifert die notwendige Vorspannung füpr den Emitterfolger und die Diode.

2.5.2 View-Mode-Auswahl

Der View-Wahlschafter IC7591 (HEF4052) kann zwischen 4 Quellen auswählen, und sendet das selektierte Signal an den TV-Teil.

Die selektierbaren Signal sind:

- SCART
- Cinch
- Frontend 1
- · Wiedergabe-Signal

Die Ansteuerung erfolgt über VS1 und VS2.

- Das SCART Eingangsvideo wird über Diode D6513 an Pin 14 des IC7591 geleitet,
- Das SCART Eingangsaudiosignal gelangt an Pin 5 des IC7591.
- Das CINCH Eingangsvideosignal wird über die Diode D6515 an Pin 15 des IC7591 geleitet,
- Das CINCH Eingangsaudiosignal gelangt an Pin 2 des IC7591
- Das Frontend 1 Video (VFV1) wird über den Emitterfolger T7507 an Pin 12 des IC7591 geleitet.
- Das Frontend 1 Audio (AFV1) gelangt an Pin 1 des IC7591
- Das vom VS-Teil kommende Wiedergabe-Videosignal (VP) gelangt via Emitterfolger T7506 an Pin 11 des IC7591.
- Das vom AL-Teil kommende Wiedergabe-Audiosignal (AMLP) gelangt an Pin 4 des IC7591.

Der Widerstand R3526 liefert die notwendige Vorspannung für die Dioden und Emitterfolger des Videosignalpfads.

2.5.3 SCART-Ausgangswahl

Mit dem Ausgangswahlschalter IC7593 (HEF 4052) kann zwischen 3 Signalquellen ausgewählt werden:

- Frontend 1
- Frontend 2
- Video+Audio vom TV-Teil.

Das Signal gelangt danach zum SCART-Stecker (pos. 1915)

- VFV1 gelangt über den Emitterfolger T7502 an Pin 14 des IC7593.
- AFV1 gelangt an Pin 5 des IC7593.
- VFV2 gelangt über den Emitterfolger T7501 an Pin 12 des IC7593.
- AFV2 wird an Pin 1 des IC7593 weitergeleitet.
- VTV wird an Pin 11 des IC7593 weitergeleitet.
- ATV wird an Pin 4 des IC7593 weitergeleitet.

Das von Pin 13 des IC7593 ausgehende Videosignal wird 6dB verstärkt (T7500, T7508), bevor es an Pin 19 des SCART gelangt.

Das von Pin 3 des IC7593 ausgehende Audiosignal gelangt über den Emitterfolger (7509) an die Pins 1 und 2 der SCART Buchse.

2.5.4 RGB SCART-Eingang

Die RGB-Eingangssignale vom SCART Stecker werden zum TV IC (TDA8361) gesendet.

Die Signale sind:

- 8SC (Schaltsignal Pin 8 SCART),
- BLUE, GREEN, RED
- BLSC (Austastsignal SCART)

Die Signale R, G, B vom SCART Stecker und die Signale R, G, B von der OSD-Schaltung werden mit Hilfe des IC7260 (HEF4053) selektiert, und durch die BLOSD (Blanking-OSD (Austast-OSD))geregelt.

Die an allen Eingängen und Ausgängen vorhandenen Zener-Dioden sind aus ESD-Schutzgründen notwendig.

2.6 Audio Linear

Die Quelle für das lineare Audiosignal ist, in allen Modi ausgenommen Wiedergabe, entweder der SCART-Eingang oder das demodulierte Frontendaudio-Signal, welches an Pin 1 des IC7200 (TV IC TDA8361/62) über eine Deemphase (C2718) und einen Verstärker T7703 ausgegeben wird.

Die Quellenauswahl wird von IC7592 (HEF4052) durchgeführt, der das Audiosignal AMLR (Audio Mono Linear Record) an Pin 11 des LA7282 (IC7601)einspeist.

Das Signal geht in der Folge über die ALC-Stufe (<u>Automatic Level Control</u>), den Aufnahme/Wiedergabeschalter, den Verstärker und einige Mute-Stufen, bevor es an Pin 13 des IC7601 gelangt. Danach wird es vom Pin 13 zum Zeilenfrequenz-Sperrfilter bei IC 7608 (TL072) geführt.

Der Pegelabschwächer an Pin 13 des IC7601 stellt den erforderlichen Pegel für den ALC-Detektor (Zeitkonstante: Pin 10), den Aufnahmeverstärker und die Preemphasen-Schaltung (L5601, R3616 und C2613) ein.

Pin 17 ist der Ausgang des Aufnahmeverstärkers.

In Aufnahmemodus wird das Aufnahmesignal zum Biasstrom addiert und fließt dann über den Audiokopf zu Pin 2 des IC7601 zurück, wo er über einen internen Schalter an Masse gelangt.

Im Wiedergabemodus ist der Schalter an Pin 1 des IC7601 geschlossen. Das Wiedergabesignal wird in der Equalizer-Stufe verstärkt (Zeitkonstante zwischen Pin 6 und 8 des IC7601).

C2600 und R3601 bestimmen die Kopfresonanz bei Wiedergabe.

Nach einer Pegelanpassung durch R3606, wird das Signal Verstärkt und über eine Mutestufe geführt. Zwischen Pin 9 und 13 durchläuft das Audio-Wiedergabesignal dann das Zeilenfrequenz-Sperrfilter.

Im Longplay-Modus wird die Frequenzcharakteristik mittels drei RC-Netzwerken an den Pins 4, 5 und 15 des IC7601 angepaßt.

Der Erase Oszillator ist um die bekannte Schaltung T7603 und L5603 aufgebaut. Die Schwingungsfrequenz liegt bei ca. 70 kHz. Sie wird für die Löschköpfe und für den Biasstrom benötigt.

Um ein Schaltstörungen zu vermeiden, muß der Oszillator langsam eingeschaltet werden (Schaltstufe T7604, Zeitkonstante C2617/R3623, Strombegrenzer R3625).

2.7 Leistungsverstärker

In Geräten die mit der "View Select"-Funktionausgestattet sind, wird das Audiosignal für die Ausgangsstufe mit IC7591 ausgewählt. In Geräten die nicht mit "View Select" ausgestattet sind, geht das Audiosignal AMLP direkt über das Zeilenfrequenzfilter und das Tonfilter zu Pin 3 des Leistungsverstärkers IC7240 (TDA7056B). Dieser IC ist ein Mono BTL Output-Verstärker (Bridge Tied Load) mit DC Volume Control an Pin 5.

Wenn die DC Volume Control-Spannung unter 0,4V fällt, schaltet der IC in einen Mute-Modus.

Der Verstärker ist gegen Masse, V_p und zwisch*e*n der Last kurzschlußsicher. Außerdem ist eine thermische Schutzschaltung eingebaut.

2.8 12V Spannungsversorgung

Der 12V-Regler wird mittels Zenerdioden D6690 und D6691 stabilisiert. Durch eine Foldback-Charakteristik ist er kurzschlußgeschützt.

C2690 ist der Start Up-Kondensator.

Der Regler versorgt den Audio Linear-Schaltungsteil, den Tuner (U944C) und die Emitterfolger und Verstärker im I/O-Teil.

Außerdem regelt die Schaltung die Eingangsspannung für den 8V-Regler und schützt diesen vor Kurzschlüssen. Im Stand-by-Modus sind sowohl die 12V als auch die 8V mittels Transistor 7695 abgeschaltet.

2.9 VCR Video Signal Processing

Das Herz dieser Stufe ist der IC7051 (LA7437A), welcher alle Luminanz- und Chrominanzstufen in sich vereint. Die CCD-Verzögerungsleitung IC7060 (MSM 89973M) wird lediglich mit einer Spannung von 5V versorgt.

2.9.1 Aufnahmesignal

Luminanz

Das Eingangs-Videosignal (VR) gelangt an Pin 12 mit einer Amplitude von etwa $1V_{oo}$.

Es wird in der nachfolgenden AGC-Stufe geregelt (Zeitkonstante auf Pin 10), und nach dem 6 dB Abschwächer auf einen Gleichspannungspegel geklemmt. Danach passiert das Signal ein Tiefpaßfilter und erreicht die vertikale Emphase. Diese Stufe verwendet die 1H CCD Verzögerungsleitung in IC 7060 (Der Ausgang des verzögerten Signals ist an Pin 18 des IC7051).

Das Videosignal verläßt den IC an Pin 4 und gelangt über den Emitterfolger T7007 zu Pin 5. Das Filter an der Transistorbasis ist in REC-Mode nicht aktiv. Danach wird das geklemmte Videosignal über die "Detail enhancer" (Detailverstärker) Stufe, die Preemphasen-Schaltung (linear und nichtlinear; Zeitkonstanten an den Pins 6,7,8), die "White/Dark-Clipping"-Stufen geführt und erreicht dann den FM-Modulator. Das Y FM-Signal geht am Pin 2 hinaus und über das Y REC BPF zur Summierstufe T7018, T7019 und als FMRV zum Kopfverstärkerstecker 1902

Die Syncfrequenz wird mittels R3010 eingestellt werden.

Das Durchschliffvideosignal VP wird über eine Klemmstufe und eine Eintaststufe zu Pin 16 des IC's und schließlich zum I/O Teil geführt.

Chrominance PAL

Nachdem es durch den 6 dB-Abschwächer in LA7437 gelaufen ist, wird das Videosignal zu einem 4,43 MHz Bandpaßfilter gesendet, dann zu einem automatischen Chromaregler (ACC; Automatic Chroma Control, Zeitkonstante Pin 41), dem Hauptkonverter, einem 1 MHz-Tiefpaßfilter, einer Chroma-Unterdrückungsstufe zu Pin 38, und durch den Chroma-Schreibstromreglerpotentiometer R3029 kommt es zur Summierstufe.

Die 5.06 MHz für den Hauptkonverter kommen vom 5,06 MHz Bandpaßfilter nach dem Nebenkonverter, in dem die 4,43 MHz vom Oszillator (VXO) und die 627 kHz von der Zeilen-PLL gemischt werden.

Die Zeilen-PLL wird mit dem Sync-Impuls von der Sync-Ab-trennung synchronisiert. Sie verwendet einen 321x Zeilen-frequenz VCO (Loop-Filter an Pin 36 und 37). Die Frequenz wird in der Folge durch 8 dividiert und in 4 verschiedene um 90 phasenverschobene Teile zerlegt, wie für den VHS-Standard erforderlich. Die Phasenverschiebung wird über Pin 17 gesteuert. Die Zeilen-PLL erzeugt auch den BGP (Burst Gate Pulse) auf Pin 35.

Der Oszillator (VXO) wird über den Aufnahme-APC-Detektor (Loop-Filter Pin 33) auf das ankommende Burst-Signal synchronisiert.

Der verwendete Quarz muß nicht abgeglichen werden.

Pin 32 liefert auch den 4,43 MHz Takt für die CCD und den MESECAM-Detektor.

Chrominanz MESECAM

Eine 2,5V-Spannung auf Pin 30 bringt den IC in den MESECAM-Modus. In diesem Fall:

- Phasenrotation aus
- Oszillator VXO läuft mit fixer Frequenz
- Filtercharakteristik des Chroma-Bandpasses ist breiter.

Für die Versionen SECAM D/K ist ein optionaler MESE-CAM-Detektor (IC 7070) implementiert. Das MES-Signal schaltet LA 7437 automatisch auf MESECAM.

Ohne Detektor kann der IC LA7437 mittels des vom Regler µP 7801 kommenden Signals MES auf MESECAM gebracht werden.

Chrominance SECAM L

Für das SECAM L Chroma Processing wird TDA 4722 verwendet.

Der PAL Colorkiller (CKPAL) an Pin 39 des TDA 7437 bestimmt, welches Farbsystem in Betrieb ist.

Die Abwesenheit eines PAL-Signals bedeutet SECAM L. Das CSI-Signal (Colour Standard Information) aktiviert den TDA 4722.

Das Videosignal VR kommt nach dem Durchgang durch einen Emitterfolger an den HF-Cloche (5102) und ein 4,3MHz-Bandpaßfilter an Pin 29 des IC7151.

Innerhalb des IC wird das Chromasignal um 15dB verstärkt, begrenzt und durch 4 dividiert. Dann geht es durch einen 1,07MHz BPF, der zwischen Pin 21 und 19 angeschlossen ist.

An dieser Stelle wird das Chromasignal während des Syncimpulses durch das vom CSYNC-Signal geregelte T7102 ausgetastet.

Nach dem 10dB-Verstärker, dem LF-Cloche (5108) und einem Begrenzer tritt der SECAM-Schreibstrom an Pin 17 aus dem IC aus und kann mit R 3027 abgeglichen werden.

2.9.2 Wiedergabesignal

Luminanz

Das FM-Wiedergabesignal (FMPV) durchläuft die FM Processing-Schaltung, welche für die erforderliche Filter-charakteristik sorgt, und gelangt zu Pin 1 des IC7051.

Die Auflösung wird mittels T7009 in LP oder SECAM reduziert.

Dæs Y-FM-Signal läuft dann durch die FM AGC-Stufe (Zeitkonstante Pin 10), eine Double Limiter-Stufe, den FM-Demodulator und ein Neben-Tiefpaßfilter.

Pin 4 ist im Wiedergabemodus hochohmig, so daß die angeschlossenen R/C-Bauteile als lineare Deemphase fungieren.

Nach Pin 5 wird das Y-Signal geklemmt, durch einen TPF gefiltert und in den Noise Canceller und Dropout Compensator geführt.

Für beide Funktionen ist die 1H CCD Verzögerungsleitung (IC7060) erforderlich. Pin 20 versorgt die CCD mit dem Videosignal, und Pin 18 empfängt das 1H verzögerte Signal, wo ein VCA (Voltage Controlled Amplifier; spannungsgeregelter Verstärker) die Verstärkungstoleranzen der CCD automatisch korrigiert.

Die 1H CCD fungiert als Kammfilter für vertikale Rauschunterdrückung sowie als Zeilenspeicher für die Dropoutkompensation.

Nach der Rauschunterdrückung passiert das Signal eine nichtlineare Deemphase, einen horizontalen Noise Canceller, die Picture-Control-Stufe (Bildschärfenregelung), die Y/C-Mischstufe und den Videoausgangsverstärker. Das VP-Signal verläßt den IC an Pin 16.

Chroma PAL

Das FMPV-Signal kommt ebenfalls zu Pin 38 des IC7051. Das 627kHz Chromasignal vom Gerät geht durch einen 1 MHz Tiefaßfilter und einen Verstärker. Es wird erneut verstärkt, im ACC-Verstärker geregelt, mit 5.06 MHz gemischt und geht über den 4.43 MHz Bandpaßfilter und über Pin 24 an das Kammfilter (CCD IC7060), wo die Übersprache der Nachbarspuren unterdrückt wird.

Das Chromasignal gelangt zurück zum IC an Pin 26, wo es gefiltert wird und an eine Colorkillerstufe kommt. An Pin 29 und 28 gelangt es zum IC zurück und kommt zur Y/C-Mischstufe.

Im Wiedergabemodus wird die 5.06 MHz-Frequenz vom freilaufenden 4.43 MHz Quarzoszillator und vom 321fH Zeilenfrequenz-VCO abgeleitet. Sie wird von der Wiedergabe-APC-Schleife gesteuert.

Chroma MESECAM

Der Signalweg ist mit dem in PAL nahezu identisch. Die Unterschiede sind :

- der 321 fH VCO wird durch den Sync synchronisiert
- keine Phasenrotation
- das Kammfilter ist aus
- der interne Bandpaßfilter hat eine größere Bandbreite
- keine Colorkiller-Funktion; Farbe immer eingeschaltet

Chroma SECAM L

Das SECAM L Chroma-Signal wird in TDA 4722 bearbeitet. Das FMPV-Signal tritt bei Pin 23 ein und wird nach einem 6 dB Verstärker durch ein 1,07MHz Bandpaßfilter gefiltert, das sich zwischen Pin 21 und 19 befindet. Das Signal wird um 10dB verstärkt und tritt an Pin 18 aus, von wo es zum 1.07MHz Cloche-Filter (5108) gesendet wird.

Das Signal geht dann an eine AGC innerhalb des IC und zu einem Gleichrichter (x2), bevor es an ein 2,14MHz Bandpaßfilter weitergeleitet wird. An Pin 8 wird es in den IC zurückgeführt und an einen zweiten Frequenzverdoppler, einen 10dB-Verstärker gesendet und in das 4.28 MHz Anticloche-Filter eingespeist, das sich zwischen den Pins 31 und 32 befindet. Das 4,3MHz Chroma-Signal passiert eine Colorkiller-Stufe und verläßt den IC bei Pin 1.

Nach einem 4,3MHz Bandpaßfilter und einem Emitterfolger gelangt das SECAM-Chromasignal an Pin 28 der LA7437 zur Y/C-Mischstufe.

2.9.3 Allgemeine Bemerkungen zum LP-Modus

Die Charakteristik des FM-Equalizers wird mittels T7009 modifiziert.

Bei den Zweikopfgeräten ist die Farbreproduktion in LP nur in Wiedergabe möglich.

2.9.4 NTSC-Wiedergabe

Wenn ein 60 Hz Wiedergabesignal entdeckt wird (INTSC = 'LOW'), schalten der Video Processing IC (LA7437) und der TV IC (TDA8361) in den NTSC-Modus.

In diesem Fall geht das Chromasignal nicht durch das Kammfilter.

Auch der Farbtonregler (HUE control) an Pin 27 des IC7200 ist aktiv.

2.10 Tuner und ZF

2.10.1 Tuner 1

Tuner-Abschnitt

Je nach Version kommen folgende PLL-Tuner zur Anwendung:

• Ein-Tuner-Geräte UV916S

oder U944C-IEC für PAL-I

• Zwei-Tuner-Geräte UV1216D/P mit Splitterausgang für den zweiten Tuner

Die HF-Verstärker, die Bandschaltung und die lokalen Oszillatoren werden über einen l²C Bus (SCL und SDA Pin 13 und 14 des Tuners) geregelt.

Die AGC-Spannung (Automatic Gain Control) an Pin 5 des IC1701, die vom ZF-Detektor innerhalb des TDA8361 (IC7200) kommt, regelt die HF-Verstärker im Tuner.

Die Versorgungsspannungen für UV916S (U944C) sind:

- +5VAS (5V) Pin 12
- +12A (12V) Pin 6
- +33VA (33V) Pin 11(Varicap-Spannung für die PLL)

Die Versorgungsspannungen für UV1216D/P sind:

- +5VAS (5V) Pin 12
- +33VA (33V) Pin 11 (Varicap-Spannung für die PLL)

ZF-Abschnitt

Die ZF-Charakteristik wird vom SAW-Filter 1720 und vom ZF-Verstärkerschalter an Pin 45 und 46 im IC7200 bestimmt.

Um der Norm EN55020 in SECAM L/L' zu entsprechen, ist eine 40.4 MHz Falle (L5704) eingebaut.

Um der Norm EN55020 in SECAM D/K zu entsprechen, kann mit MNT1 ein zweites Filter (L9360M, pos.1732) eingeschaltet werden. Dies ermöglicht eine bessere Nachbarkanalunterdrückung.

Das SAW-Filter für den AM Sound-Demodulator in SECAM befindet sich an Position 1750 (L9453M).

Die Umschaltung auf SECAM L' wird von SB1_1 (SECAM Band 1) geregelt.

Tuner AGC

Die AGC reduziert die Tunerverstärkung, wenn das HF-Signal am Tuner-Eingang einen bestimmten Pegel überschreitet.

Die AGC-Spannung kommt über Pin 47 des IC7200 an den Tuner-Pin 5. Zur Erzeugung der AGC-Spannung im IC7200 wird der Topsync-Pegel verwendet. R3712 (AGC1) an Pin 49 des IC7200 dient der Angleichung der AGC (Übernahmepunkt des Tuners). Die Zeitkonstante der AGC wird von C2701 festgelegt.

Die AGC-Spannung ist negativ, wenn das Antennensignal zunimmt oder wenn die AGC-Spannung abnimmt.

AFC

Die AFC wird über die Spule L5705 (38.9 MHz) eingestellt. Die AFC-Spannung an Pin 44 des IC7200 wird vom Referenzsignal an L5705 (AFC) bezogen.

C 2716 stabilisiert die AFC-Spannung.

Die SECAM L'AFC kann mit R3729 abgeglichen werden.

2.10.2 Tuner 2

Tuner und ZF-Auswahl

Der zweite PLL-Tuner befindet sich an pos.1301:

- UV916S/PH
- U944C für PAL-I

Die elektrischen Spezifizierungen sind bei UV916S und U944C-IEC identisch. Der einzige Unterschied liegt im Antennenstecker.

Die ZF-Charakteristika werden vom SAW-Filter (1320) festgelegt.

Um der Norm EN55020 in SECAM L/L' zu entsprechen, wurde eine 40.4 MHz-Falle (L5302) eingebaut.

Um der Norm EN55020 in SECAM D/K zu entsprechen (bessere Nachbarkanalunterdrückung), kann mit MNT2 ein zweites Filter (L9360M, pos.1324) eingeschaltet werden. Das SAW-Filter für den AM-Sound-Demodulator in SECAM ist L9453M (1322). Das Umschalten auf SECAM L´wird von

ZF-Verstärker und Demodulator IC TDA9800/9812

SB1_2 (SECAM Band 1) geregelt.

Für die Versionen PAL B/G oder PAL I wird der TDA9800 verwendet (integrierter FM-Demodulator).

Bei den Multistandard-Versionen (PAL B/G und SECAM L) wird der TDA9812 verwendet (FM und AM-Demodulator). Beide ICs sind PLL-Demodulatoren. Der eingebaute VCO arbeitet auf doppelter Bildträgerfrequenz und kann über die Spule L5303 abgestimmt werden. Der Loop-Filter ist an Pin 6 oder Pin 5 für den TDA9812 angeschlossen.

Die VCO-Spanung wird verwendet, um die AFC-Spannung an Pin 15 oder Pin 20 für den TDA9812 zu erzeugen.

Das intern durch einen 12MHz Tiefpas β filter gefilterte, demodulierte Videosignal erreicht Pin 13 (oder Pin 18 für den TDA9812) mit einer Amplitude von $1V_{ss}$ (AGC).

Der Tonträger wird dann mit der Tonträgerfalle 1 340 unterdrückt, und das 6dB verstärkte Videosignal tritt an Pin 7 (oder Pin 8 für den TDA9812) mit $2V_{\rm ss}$ aus.

Der ZF-Ton wird nach Pin 17 TDA9812 gefiltert und über Pin 11 (oder Pin 15 für den TDA9812) an den FM-PLL Tondemodulator gesendet.

Pos.	PAL-BG	MULTISTO	PAL-I	P/S-DK
1340	FALLE	FALLE	FALLE	FALLE
	5.5MHz	5.5/6.0 MHz	6.0MHz	5.5/6.5MHz
1345	BPF	BPF	BPF	BPF
	5.5MHz	5.5MHz	6.0MHz	5.5MHz
1346	, b	BPF 6.0MHm	. **	BPF 6.5MHz

Das Audiosignal verläßt den TDA9800 an Pin 9 mit einer Amplitude von 350 mV_{eff} (FM-Modulation bei 1kHz mit einer Abweichung von ±27kHz) und wird durch T730\(\} auf 500 mV_{eff}-verstärkt

Bei Verwendung des TDA9812 verläßt das Signal den IC an Pin 10 mit einer Amplitude von bereits 500 mV_{eft}. R3341 stellt den AGC2-Pegel ein (Pin 3 oder Pin 4 für den TDA9812).

2.11 Video und Audio Signal Processing (TV-Teil)

2.11.1 Video Signal Processing

Nach dem Demodulator in IC7200 passiert das Videosignal einen Verstärker und gelangt weiter zu Pin 7. Das Basisband-CVBS Signal mit 2.4 V_{ss} wird über einen Emitterfolger (T7762) in das Ton-Bandpaßfilter (1745 oder 1746) und in das Tonträgerfallen-Filter (1740) eingespeist.

Pos.	PAL-BG	MULTISTD	PAL-I	P/S-DK
1740	FALLE	FALLE	FALLE	FALLE
	5.5MHz	5.5/6.0 MHz	6.0MHz	5.5/6.5MHz
1745	BPF	BPF	BPF	BPF
	5.5MHz	5.5MHz	6.0MHz	5.5MHz
1746	. н .	BPF 6.0MHz	. * -	BPF 6.5MHz

Nach dem Tonträgerfallen-Filter geht das Videosignal über den Emitterfolger T7216 zu Pin 13 des IC7200 und zu einem anderen Emitterfolger T7215.

Nach T7215 fließt das Videosignal zum I/O-Teil und von dort zum Signal Processing des VCR.

Nach Pin 13 fließt das Videosignal zu einem Schalter. Dieser Schalter, welcher der I/E-Regelung (Intern - Extern) unterliegt, wählt die Signalquelle für den TV-Schirm aus.

Nach diesem Schalter werden der Luminanz- und der Chroma-Teil des CVBS-Signals getrennt, um eine weitere Bearbeitung zu ermöglichen.

Das Chrominanzsignal wird von einer Chromafalle (Luminanz-Sperrfilter) herausgefiltert (-20 dB). Die Chromafalle wird intern von der Hilfsträgerfrequenz (4,43MHz) kalibriert, indem ein Fehlerstrom in eine Spannung an Pin 12 des IC7200 (C2227) konvertiert wird. Wenn die Kalibrierung verloren ist, hält C2227 den korrekten Tuningfrequenzwert.

Das Luminanzsignal wird über eine Verzögerungsleitung und den Peaking-Kreis an die Luminanzmatrix in IC7200 geleitet.

Chroma PAL

Im IC7200 fließt das Chromasignal über einen ACC-Verstärker und einen Burst-Demodulator an den B-Y, R-Y Demodulator.

Der zur Demodulation verwendete Referenzquarz (Q1200) befindet sich bei Pin 34 des IC7200. Dieser Quarz wird auch zur Kalibrierung der Filter im IC7200 verwendet.

Chroma SECAM

Das von Pin 27 des IC2700 kommende Chromasignal gelangt zu Pin 16 des SECAM-Decoders IC TDA8395 (7202).

Da Pin 1 des IC7200 'HIGH' ist, sind die Outputs -(B-Y) und -(R-Y) von der TDA8362 hochohmig, und die Ausgangssignale kommen von TDA8395.

Die an den Pins 30 und 31 des IC7200 verfügbaren demodulierten R-Y und B-Y Signale werden an 64µs Verzögerungsleitungen in den TDA4665 (IC7201) eingespeist. Dieser IC kann für PAL, NTSC und SECAM verwendet werden.

Im Fall einer NTSC-Wiedergabe wird die Spannung des IC 7200 zur Farbtonregelung (TINT control) verwendet (0-5 V).

Nach der Verzögerungsleitung wird das Signal an eine Klemmstufe in IC7200 geführt, in der die Sättigung (SAT) über Pin 26 geregelt werden kann. Die (R-Y), -(B-Y) und Y Signale werden nach dieser Klemmstufe zu RGB-Signalen umgewandelt.

Der vom Sync-Teil des IC7200 kommende Sandcastle-Impuls synchronisiert die RGB-Formung und unterdrückt die RGB-Signale während des Zeilen- und Halbbild-Rücklaufs.

Die Auswahl der RGB-Eingänge, von der Dematrizierung, dem OSD Teil, der Scartbuchse oder der Teletext schaltung erfolgt über die Schalter in IC7200. Die Schalt-vorgänge werden über das Austastsignal (BLOSD) an Pin 21 des IC7200 realisiert.

Der Kontrast (CONTR) wird über den DC-Pegel an Pin 25 des IC7200, der den Peak White Limiter (PWL) regelt, eingestellt.

Nach den Ausgangsstufen, in denen über Pin 17 des IC 7200 die Helligkeit (BRI) eingestellt werden kann, gelangen die RGB-Signale an Pin 18, 19 und 20. Von dort kommen sie über den Stecker 1913 zum Röhren-PCB.

Die Regelungen für Kontrast, Helligkeit, Schärfe, Farbtönung und Sättigung sind PBM-Signale, die vom Control µC erzeugt und von einzelnen R/C-Zellen integriert werden.

2.11.2 Sound Processing

Das Tonsignal, welches noch mit dem demodulierten ZF-Signal gemischt ist, steht an Pin 7 des IC7200 an und fließt über den Emitterfolger T7762 in einen 5,5MHz·Bandpaßfilter (1745; vgl. auch § 2.11.1). Es wird dann zum Monodemodulator an Pin 5 des IC7200 gesendet.

Nach Pin 1 des IC7200 geht das Audiosignal über den Deemphasenkondensator (C2718) und einen Verstärker (T7703) als AFV1 an den I/O-Teil.

Bei den Multistandardgeräten kann AFV1 zwischen dem Audiosignal von Pin 1 des IC7200 und dem Audiosignal vom AM-Demodulator TDA9830 (7754) ausgewählt werden. Der Schalter in TDA9830 wird von PSS1 gleregelt.

2.12 TV-Synchronisierung

2.12.1 Horizontale Synchronisierung

Diese Schaltung liefert ein vom CVBS-Signal synchronisiertes 15625Hz Signal an die Zeilenendstufe.

Wenn die Spannung an Pin 36 des IC7200 auf 8 V ansteigt, beginnt der horizontale Oszillator zu schwingen. Der freilaufende horizontale Sägezahngenerator wird von den horizontalen Sync-Impulsen des CVBS-Signals synchronisiert und in ein PWM-Signal konvertiert, das an Pin 37 des IC7200 ansteht.

Der horizontale Flyback-Impuls an Pin 38 wird mit dem horizontalen Oszillator phasenverglichen. Ist die Phase nicht korrekt, wird das Tastverhältnis des horizontalen Oszillators angeglichen.

Das von Pin 37 kommende HDR-Signal (<u>H</u>orizontal <u>DR</u>ive) treibt die Zeilenendstufe.

Die Zeitkonstante der Synchronisierungsschaltung wird automatisch von IC7200 festgelegt.

Die horizontale Bildposition wird vom Eingangsgleichstrom an Pin 39 beeinflußt. Sie kann über den Widerstand R3206 angepaßt werden.

2.12.2 Vertikale Synchronisierung

Diese Schaltung liefert ein vom CVBS-Signal synchronisiertes 50Hz-Signal an die Bildstufe.

Der vertikale Sync-Separator trennt die Halbbild-Syncimpulse vom CVBS-Signal und synchronisiert den Bildoszillator.

In IC7200 wird die Phase des <u>Vertical FlyBack-Impulses</u> (VFB, Pin 41 des IC7200) mit der Phase von der Sägezahnspannung an Pin 42 des IC7200 verglichen. Ist die Phase nicht korrekt, wird das Tastverhältnis des Bildoszillators so lange angeglichen, bis die Phase korrekt ist.

Wenn kein Sync-Signal ansteht, bleibt der Bildoszillator bei 50Hz im Freilauf.

Beim Ausgangssignal an Pin 43 des IC7200 (VDR: Vertical DRive) handelt es sich um den verstärkten Sägezahn.

2.13.3 Sandcastle

Der Sandcastle-Impuls wird zur Erzeugung der Burst-, Zeilen- und Halbbildaustastsignale verwendet.

Pin 36 des IC7200 bildet sowohl den horizontalen Sandcastle-Ausgangs-Pin wie auch den horizontalen Flybackeingang. Die Selektion erfolgt durch den Eingangsstrom:

Eingangs-Pin : Sandcastle-Impuls, einige μΑ

• Ausgangs-Pin: Flyback 100-300 μA , bestimmt durch R3251

Zwischen der Amplitude und der Funktion des Sandcastle-Impulses besteht der folgende Zusammenhang:

- Burst:

5.3 V

- Zeilenaustastung:

3V

Halbbildaustastung:

2V

2.14 Teletext

Die Teletext-Decodierung wird entweder vom Teletext-IC SAA5254 oder vom Teletext-VPS-PDC IC SAA5281 durchgeführt.

Ein-Tuner-Geräte verwenden SAA5281 (pos.7880), Zwei-Tuner-Geräte verwenden SAA5354 (pos.7881).

De Teletext-Datenfrequenz (6,93MHz), Display-Timing und Zeilenfrequenz werden von einer 27MHz Colpitts-Oszillator-Schaltung abgeleitet.

Ein Daten-Slicer trennt die Teletext-Informationen vom vertikalen Austastsignal des Videos, das über einen Ernitterfolger 7883 an Pin 8 des IC ankommt.

TXT-Daten werden in einem internen RAM gespeichert und in RGB-Signale konvertiert.

Abgeleitet von der Zeilenfrequenz, wird ein künstlicher Sync-Impuls erzeugt und an den TV-Teil (STTV) gesendet. Der BLANK-Ausgang (BLTXT) ermöglicht zudem die Einblendung von Untertiteln.

Bei Verwendung von SAA5281 (welcher auch VPS und PDC-Daten dekodiert) ist kein zusätzlicher VPS-IC erforderlich.

D. ELEKTRISCHE EINSTELLUNG

1. MESSGERÄTE

Für die elektrischen Einstellarbeiten sind folgende Geräte erforderlich:

1. Zweikanaloszilloskop

Spannungsbereich Frequenzbereich : 0.001 ~ 50V/Div. : DC ~ 50MHz

: 10:1; 1:1

2. Digital Multimeter

Tastkopf

3. Frequenzzähler

4. Sinusgenerator

: 0 ~ 50MHz

5. Testbildgenerator

6. Abgleichwerkzeug aus Kunststoff

7. Trenntrafo (Regeltransformator)

8. VHS-Testkassette 4822 397 30103

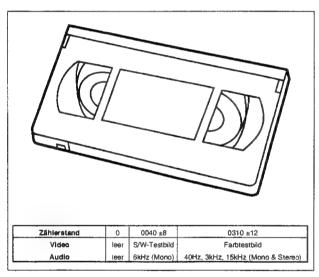


Abb. E1

2. ZUM BESSEREN VERSTÄNDNIS DER EINSTELLHINWEISE

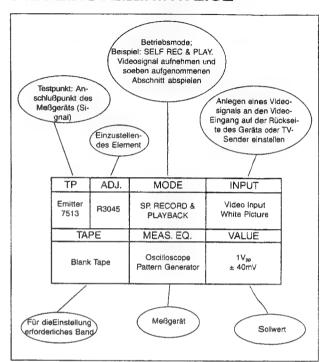


Abb. E2

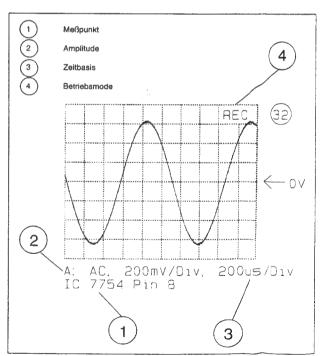


Abb. E3

3. EINSTELLUNGEN

Es werden folgende Einstellungen beschrieben:

- 1. Netzteil und Uhr
- 2. Tuner
- 3. Servosystem
- 4. Luminanz und Chrominanz
- 5. Audioteil
- 6. TV- und Bildröhrenteil

3.1 Netzteil und Uhr

3.1.1 Einstellung des Netzteils

Zweck: Einwandfreie Funktion gewährleisten.

Auswirkungen einer Fehleinstellung:

Die TV- und VCR-Funktionen sind nicht einwandfrei gewährleistet.

TP	EINST.	MODE	EINGANG
C2593	R3358	Netzschalter EIN	SCART-Buchse Kein Signal
BANE)	MESSGERÄT	WERT
		Digital Multimeter	Siehe nachstehende Beschreibung

Hinweis: C2593 und R3358 befinden sich auf der Großsignalplatine.

EINSTELLUNG:

- Potentiometer R3358 auf mittlere Position stellen.
- Gerät auf SCART-Eingang schalten; kein Signal anlegen.
- Helligkeit und Kontrast auf Minimum einstellen.
- Multimeter an C2593 anschließen.
- Mit Hilfe des Potentiometers R3358 je nach Bildröhrengröße folgende Spannungswerte einstellen:
 - 21" Röhre (53cm): 84V
 - 20" Röhre (51cm): 120.3V
 - 14" Röhre (36cm): 101.5V
- Nach der Einstellung ursprüngliche Helligkeits- und Kontrastwerte wiederherstellen.

3.1.2 Einstellung der Uhr

Zweck: Genaue Einstellung der Uhr.

Auswirkungen einer Fehleinstellung: Die Uhr geht vor oder zurück.

TP	EINST.	MODE	EINGANG
IC 7801, Pin 7	C2814	E/E	
BANE)	MESSGERÄT	WERT
		Frequenzzähler	122.07μsec ± 0.035μsec

Hinweis: IC7801 und C2814 befinden sich auf der Kleinsignalplatine (Bedienteil).

DURCHFÜHRUNG:

- · Gerät vom Netz trennen.
- Löten Sie einen 1k Widerstand zwischen die Pins 7 und 64 von IC7801.
- Verbinden Sie Pin 28 von IC7801 mit Masse.
- · Gerät wieder ans Netz anstecken.
- Mit C2814 auf die benötigte Periodendauer abgleichen.

HINWEIS:

Während des Abgleiches kann die Verbindung von Pin 28 und Masse gelöst werden. Sie ist nur während des Resets notwendig.

3.2 Tuner

3.2.1 AFC (Automatic Frequency Control) Einstellung

Zweck: Einwandfreie Funktion der Demodulatorschaltung AFC.

Auswirkungen einer Fehleinstellung:

Schlechter oder gestörter Empfang von TV-Sendern.

TP	EINST.	MODE	EINGANG
IC7801 Pin 24	L5705	E/E	38,9MHz 100mV _{PP} ±20mVpp an Pin 17 des Tuners 1701 bzw. 1702
BANE)	MESSGERÄT	WERT
		DC-Voltmeter Sinusgenerator	2.5V ± 0.2V

Hinweis: IC7801 befindet sich auf der Kleinsignalplatine

(Bedienteil).

L5705 befindet sich auf der Kleinsignalplatine (TV-Teil).

VORBEREITUNG:

 Pin 5 des Tuners 1701 (bzw. 1702 bei 2-Tuner-Geräten) mit Pin 1 6 verbinden.

3.2.2 AFC-Einstellung SECAM Band 1

TP	EINST.	MODE	EINGANG
IC7801 Pin 24	R3729	E/E	33,95 MHz 100mV _{pp} ±20mVpp an Pin 17 des Tuners 1701 bzw. 1702
BAND)	MESSGERÄT	WERT
		DC-Voltmeter Sinusgenerator	2.5V ± 0.2V

Hinweis: IC7801 befindet sich auf der Kleinsignalplatine (Bedienteil).

R3729 befindet sich auf der Kleinsignalplatine (TV-Teil).

3.2.3 AGC (Automatic Gain Control) Einstellung

Zweck: AGC (Automatic Gain Control) Pegel einstellen.

Auswirkungen einer Fehleinstellung:

Bei zu geringem Eingangspegel funktioniert die AGC-Synchronisierung nicht einwandfrei. Bei zu hohem Pegel kann es zu Bildverzerrungen kommen.

TP	EINST.	MODE	EINGANG
Tuner 1701 bzw.1702 Pin 17	R3712	Geråt auf Kanal 24 eingestellt	2,2mV (67dBµV) am Antenneneingang Weißbild / Kein Tonträgersignal,keine Audio-Modulation
BAND)	MESSGERÄT	WERT
		Oszilloskop Testbildgenerator	500mV _{pp} -1dB (PAL) 400mV _{pp} -1dB (SEC) (Tastkopf 10:1)

Hinweis: R3712 und der Tuner befinden sich auf der Kleinsignalplatine (TV-Teil).

ACHTUNG: Vor Beginn der Einstellung R3712 m bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn drehen (Feder gegen Masse).

3.2.4 AFC-Einstellung (Option Tuner 2)

TP	EINST.	MODE	EINGANG
IC7410 Pin 61	L5303	E/E	38,9MHz 100mV _{pp} ±20mVpp an Pin 17 des Tuners 1301
BAND		MESSGERÄT	WERT
		DC-Voltmeter Sinusgenerator	2.5V ± 0.2V

Hinweis: IC7410 befindet sich auf der Kleinsignalplatine (Deck Elektronik).

L5303 befindet sich auf der Kleinsignalplatine (TU2-Teil).

VORBEREITUNG:

• Pin 5 des Tuners 1301 mit Pin 16 verbinden.

3.2.5 AGC-Einstellung (Option Tuner 2)

TP	EINST.	MODE	EINGANG
Tuner 1301 Pin 17	R3341	E/E	2,2mV (67dBµV) am Antenneneingang Weißbild / Kein Tonträgersignal,keine Audio-Modulation
BANE)	MESSGERÄT	WERT
		Oszilloskop Testbildgenerator	500mV _{pp} -1dB (PAL) 400mV _{pp} -1dB (SEC) (Tastkopf 10:1)

Hinweis: R3341 und Tuner 1301 befinden sich auf der Kleinsignalplatine (TU2-Teil).

3.2.6 AFC-Einstellung SECAM Band 1 (Option Tuner 2)

TP	EINST.	MODE	EINGANG
IC7410 Pin 61	R3322	E/E	33,95 MHz 100mV _{pp} ±20mVpp an Pin 17 des Tuners 1301
BANE)	MESSGERÄT	WERT
		DC-Voltmeter Sinusgenerator	2.5V ± 0.2V

Hinweis: IC7410 befindet sich auf der Kleinsignalplatine (Deck Elektronik).

R3322 befindet sich auf der Kleinsignalplatine (TU2-Teil).

3.3 Servosystem

Einstellung der Lückenposition

Zweck: Richtige Kopfumschaltung bei Wiedergabe gewährleisten.

Auswirkungen einer Fehleinstellung:

Schlechte Kopfumschaltung , Umschaltung im Bild sichtbar, bzw. Bildschwankungen.

TP	EINST.	MODE	EINGANG
		SP PLAY	
BANI) .	MESSGERÄT	WERT
VHS-Testkassette 4822 397 30103			Siehe nachstehende Beschreibung

- Service Testprogramm aufrufen (ca. 5 Sekunden lang gleichzeitig STOP-Taste an der Fernbedienung und Wiedergabetaste am Gerät drücken)
- Mit Taste > der Fernbedienung Zeile SERVICE CONTROL anwählen, um zur zweiten Seite des Menüs Service Mode zu gelangen.
- Mit Taste ▼ Zeile GAP ADJUSTMENT anwählen.
- Testkassette einlegen und Schwarz-Weiß-Testbild abspielen (Art.Nr.: 4822 397 30103).
- Taste ► der Fernbedienung betätigen.

Die Einstellung erfolgt automatisch und die entsprechenden Werte werden im EEPROM abgespeichert.

Nach erfolgter Einstellung schaltet das Gerät auf STOP.

War die Einstellung nicht erfolgreich, wirft das Gerät die Kassette aus.

Mögliche Ursachen: Schlechtes Videosignal. Kopfscheibe defekt. µP defekt.

3.4 Luminanz und Chrominanz

3.4.1 Einstellung der Synctop-Grundfrequenz

Zweck: Durch Einstellung der Synctop-Grundfrequenz Kompatibilität der Aufnahmen gewährleisten.

Auswirkungen einer Fehleinstellung: Schlechte Kompatibilität der Aufnahmen.

TP	EINST.	MODE	EINGANG
Pin 2 Stecker 1902	R3010	E/E	Kein Eingangs- signal
BANE)	MESSGERÄT	WERT
		Frequenzzähler	3,800MHz ± 20kHz

Hinweis: R3010 und Stecker 1902 befinden sich auf der Kleinsignalplatine (Video Signalelektronik).

3.4.2 Einstellung des PAL-Schreibstroms

Zweck: Optimalem Chrominanzpegel bei Aufnahme gewährleisten.

Auswirkungen einer Fehleinstellung:

lst der Chromapegel bei Aufnahme zu hoch, kann es zu Bildschwankungen kommen.

lst der Pegel zu niedrig, können die Farben verfälscht sein. Vor Beginn der Einstellarbeiten Pin 2 des IC 7051 über einen 150 Ω –Widerstand und eine 22 μ H-Spule an 5V legen

TP	EINST.	MODE	EINGANG
Pin 2 Stecker 1902	R3029	E/E	(SCART-Eingang) Rotbild 75% gesättigt
BAND		MESSGERÄT	WERT
		Oszilloskop Testbildgenerator	A = 85mV _{pp} (-12.5dB im Verhältnis zum Luminanzsignal)

Hinweis: R3029 und Stecker 1902 befinden sich auf der Kleinsignalplatine (Signalelektronik).

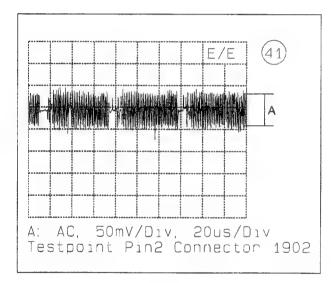


Abb. E4

3.4.3 Einstellung des SECAM-Schreibstroms

Vor Beginn der Einstellarbeiten Pin 2 des IC über einen 150Ω -Widerstand und eine $22\mu H$ -Spule an 5V legen.

TP	EINST.	MODE	EINGANG
Pin 2 Stecker 1902	R3027	E/E	(SCART-Eingang) SECAM Rotbild 75% gesättigt
BAND		MESSGERÄT	WERT
		Oszilloskop Testbildgenerator	A = 55mV _{pp} (-17dB im Verhältnis zum Luminanzsignal)

Hinweis: R3027 und Stecker 1902 befinden sich auf der Kleinsignalplatine (Signalelektronik).

3.5 Audioteil

3.5.1 Einstellung des Vormagnetisierungsstroms

Zweck: Vormagnetisierungsstrom optimal einstellen.

Auswirkungen einer Fehleinstellung:

Bei zu hohem Audio-Vormagnetisierungsstrom verschlechtert sich der Frequenzgang. Bei ungenügendem Pegel kann es zu Tonverzerrungen kommen.

TP	EINST.		MODE	EINGANG
- Stecker 1901, Pin 3 - IC7601, Pin 2 (Differenz- messung)	R3618		SP. RECORD.	
BAND	BAND M		SSGERÄT	WERT
Leeres Band		(1	Oszilloskop 0:1 Testkopf) nusgenerator	44mV _∞ (70kHz)

Hinweis:

Stecker 1901, IC7601 und R3618 befinden sich auf der Kleinsignalplatine (Audioteil).

Kontrolle der Vormagnetisierungseinstellung:

Sinussignal mit einer Amplitude von 50mV_{eff} an den SCART-Audio-Eingang anlegen. 1kHz-Signal und 10kHz-Signal jeweils 30 Sekunden lang aufnehmen. Aufnahme abspielen und prüfen, ob die Amplitudendifferenz im Bereich $\pm 3\text{dB}$ liegt. Ist dies nicht der Fall, Vormagnetisierungswert korrigieren.

3.5.2 Einstellung des Audio-Wiedergabepegels

Zweck: Einheitliche Pegel für Aufnahme und Wiedergabe gewährleisten.

Auswirkungen einer Fehleinstellung:
Pegelabweichungen bei Wiedergabe.

TP	EINST.		MODE	EINGANG
Audio-Testpunkt C2659	R3606		SP. REC, dann PLAY	SCART-Eingang 1kHz-Signal 500mV _{RMS}
BAND ME		ME	SSGERÄT	WERT
Leeres Band AC		-Millivoltmeter	500mV _{RMS}	

Hinweis: R3606 und C2659 befinden sich auf der Kleinsignalplatine (Audioteil).

4**************************************

NOTIZEN

3.6 TV- Und Bildröhrenteil

3.6.1 Fokus, G2-Spannung, Cut-Off und Treiber einstellen

Zweck: Optimale Bildschärfe gewährleisten.

Auswirkungen einer Fehleinstellung:

Das Bild ist unscharf und die Farbmischung stimmt nicht.

TP	EINST.		MODE	EINGANG
RGB- Signale an der Röhre	Fokuseins G2-Einst R3917 (B 0 R3918 (G 0 R3920 (R 0 R3921 (B R3919 (G	ellung Cut-Off) Cut-Off) Cut-Off) Verst.)	STOP	(SCART-Eingang) S/W-Testbild Schwarztestbild Farbtestbild Raster
BANI	BAND		GERÄT	WERT
		Osz	dgenerator tilloskop kopf 10:1)	Siehe nachstehen- de Beschreibung

Hinweis: Die Regler für Fokus und G2 befinden sich am Flyback-

Transformator.

R3917, R3918, R3919, R3920 und R3921 befinden sich auf der Bildröhrenplatine.

VORBEREITUNG:

 Gerät auf Antenneneingang schalten, bei abgesteckter Antenne, und ca. 15 Minuten warmlaufen lassen.

• R3921, R3919 : in mittlere Position

• G2-Regler : bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn (Minimum)

 Kontrast: Nennwert (84%, entspricht der Maximalposition minus 4 Blöcke)

• Helligkeit : in mittlere Position (50%)

EINSTELLUNG:

- Gerät auf SCART-Buchse schalten.
- · Schwarztestbild an SCART-Eingang anlegen.
- Mit Hilfe des Oszilloskops die 3 Cut-Off-Potentiometer so einstellen, daß folgende Schwarzpegelwerte (DC-Anteil) an den Eingängen R, G, B der Bildröhre gegeben sind:

14" Röhre: 115V 20" Röhre: 140V 21" Röhre: 140V

- · Oszilloskoptastkopf abziehen.
- G2-Spannung einstellen, bis die als erste Licht ausstrahlende Farbkanone gerade nicht mehr sichtbar ist.
- Farbtestbild anlegen und gegebenenfalls Kontrast und Helligkeit korrigieren, um ein zufriedenstellendes Bild zu erhalten.
- Schwarz-Weiß-Testbild anlegen. Mit den Verstärkungspotentiometern R3919 (grün) und R3921 (blau) gewünschte Grauskala einstellen.
- Raster anlegen. Fokus am Flyback-Transformator auf optimale Bildschärfe einstellen.

3.6.2 Horizontale Bildeinstellung

Zweck: Optimale horizontale Bildausrichtung und Bildgröße gewährleisten.

Auswirkungen einer Fehleinstellung:

Horizontale Bildausrichtung und Bildgröße nicht optimal.

TP	EINST.		MODE	EINGANG
	R3206		PLAY	
BAND		MESSGERÄT		WERT
VHS-Testkassette 4822 397 30103				Siehe nachstehen- de Beschreibung (siehe Abb. E5)

Hinweis: R3206 befindet sich auf der Kleinsignalplatine (TV-Teil).

 R3206 so einstellen, daß die rechte und die linke Seite des Bildes gleich sind.

3.6.3 Vertikale Bildeinstellung

Zweck: Optimale vertikale Bildausrichtung.

Auswirkungen einer Fehleinstellung:

Vertikale Bildausrichtung und Linearität nicht optimal.

TP	EINST.		MODE	EINGANG
	R3523 (Vert. Amplitude) R3524 (Vert. Verschie- bung)		PLAY	
B.	BAND MES		GERAT	WERT
	/HS-Testkassette 4822 397 30103			Siehe nachstehen- de Beschreibung (siehe Abb. E5)

Hinweis: R3523 und R3524 befinden sich auf der Großsignalplatine.

EINSTELLUNG:

- R3523 (Vertikale Amplitude) so einstellen, daß am Bildschirm oben und unten ein schwarzer Streifen erscheint.
- R3523 nachstellen, bis der große Kreis des Testbilds so breit wie hoch ist (optimale Einstellung: perfekter Kreis).
- R3524 (Vertikale Verschiebung) so einstellen, daß das Bild der Abb. E5 entspricht.


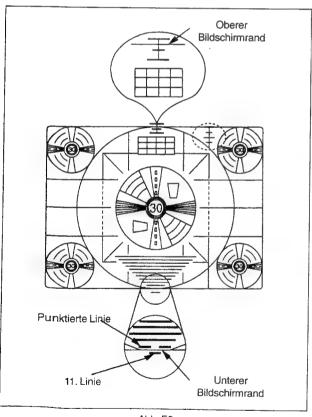



Abb. E5

NOTIZEN


INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM 21"

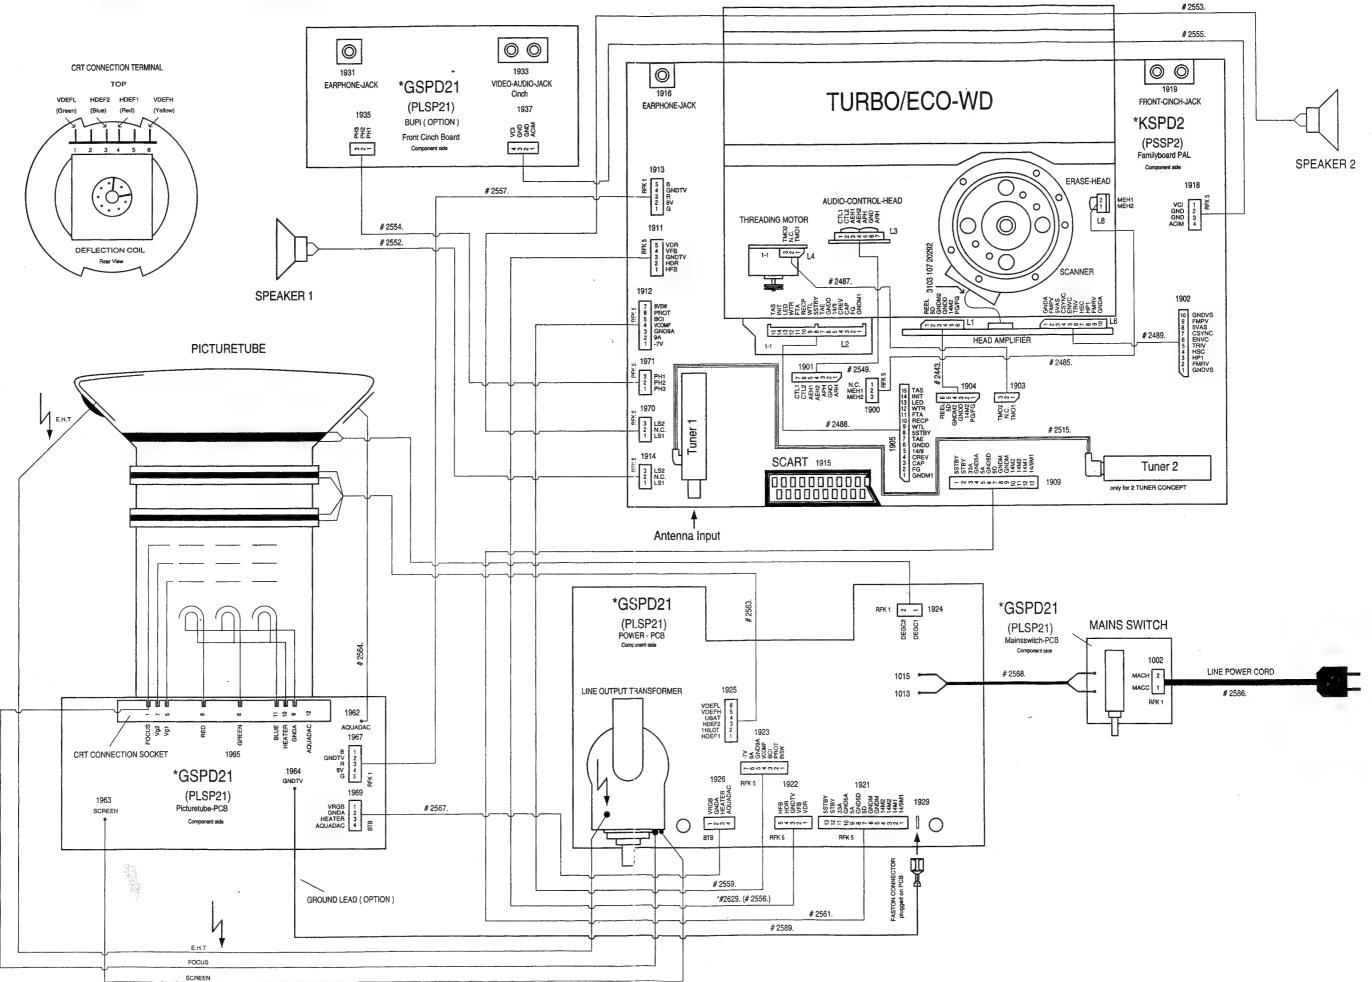


INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM 20"

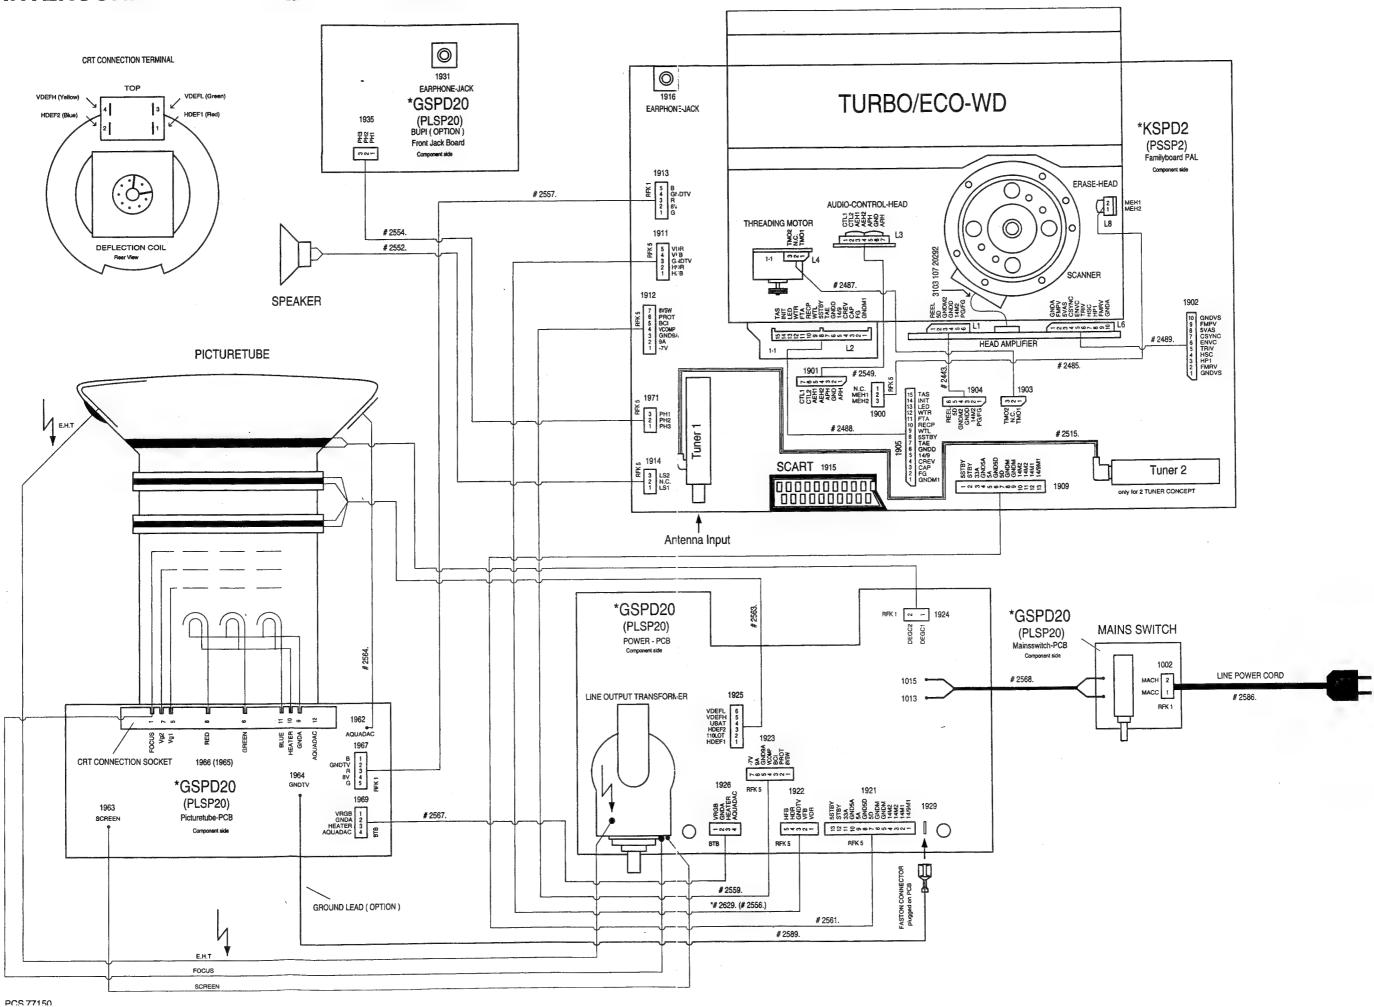


INTERCONNECTION WIRING DIAGRAM 14"

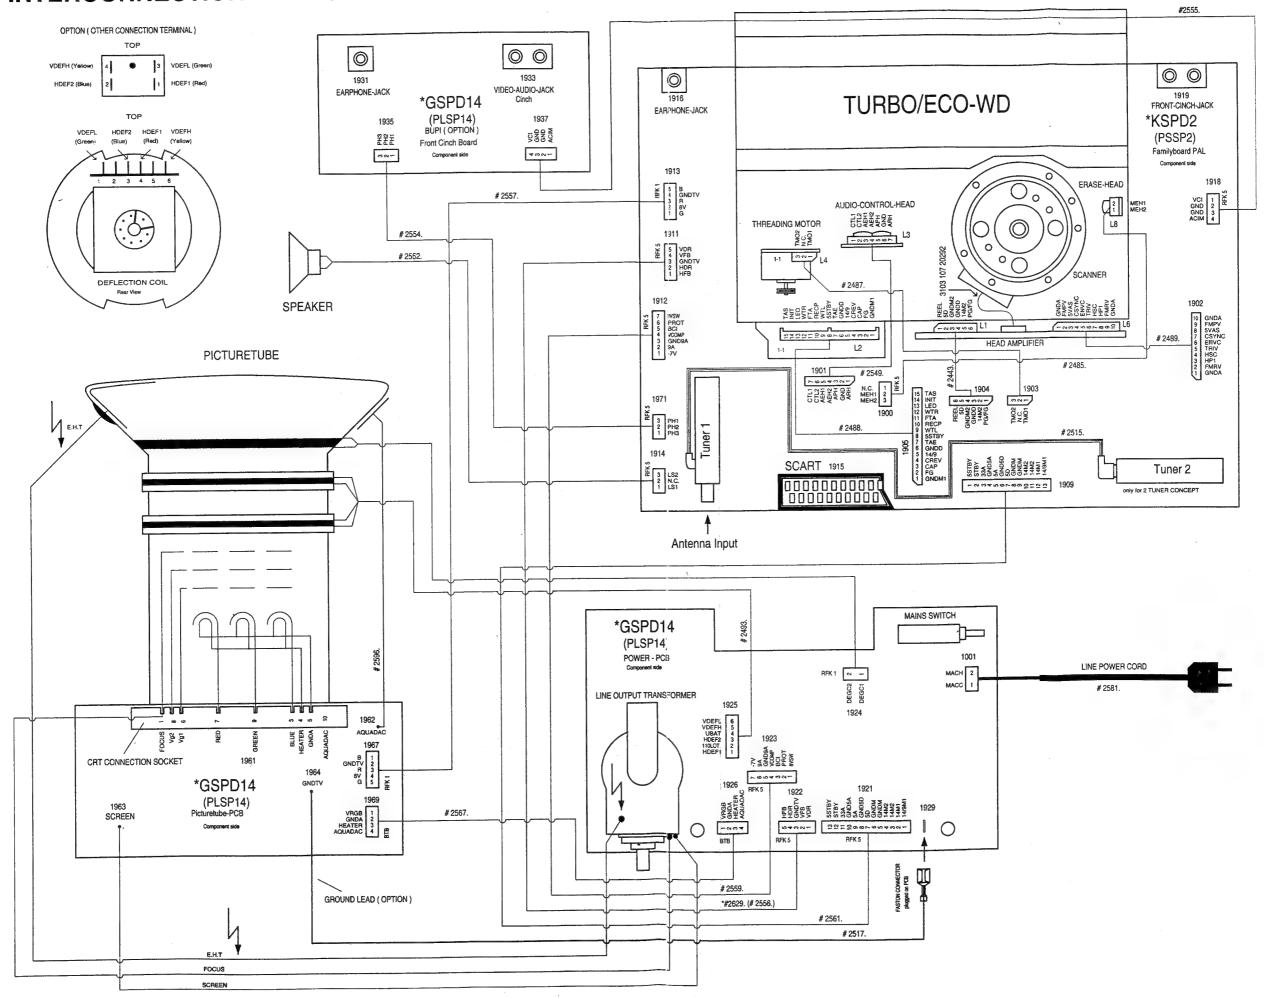


LARGE SIGNAL AND TV PART - BLOCK DIAGRAM

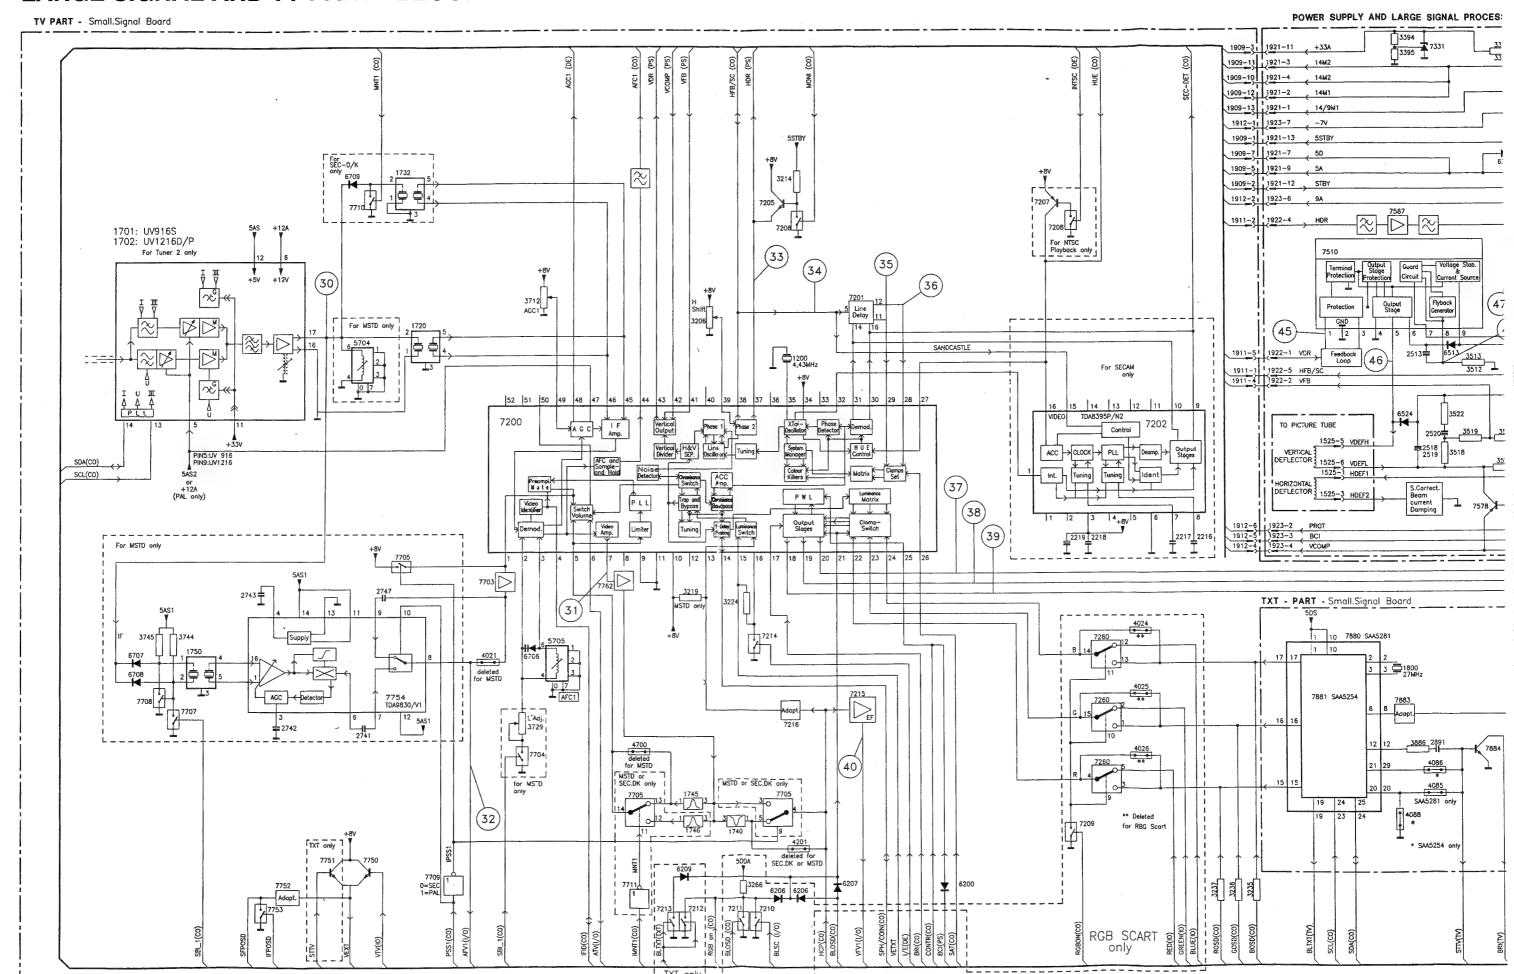


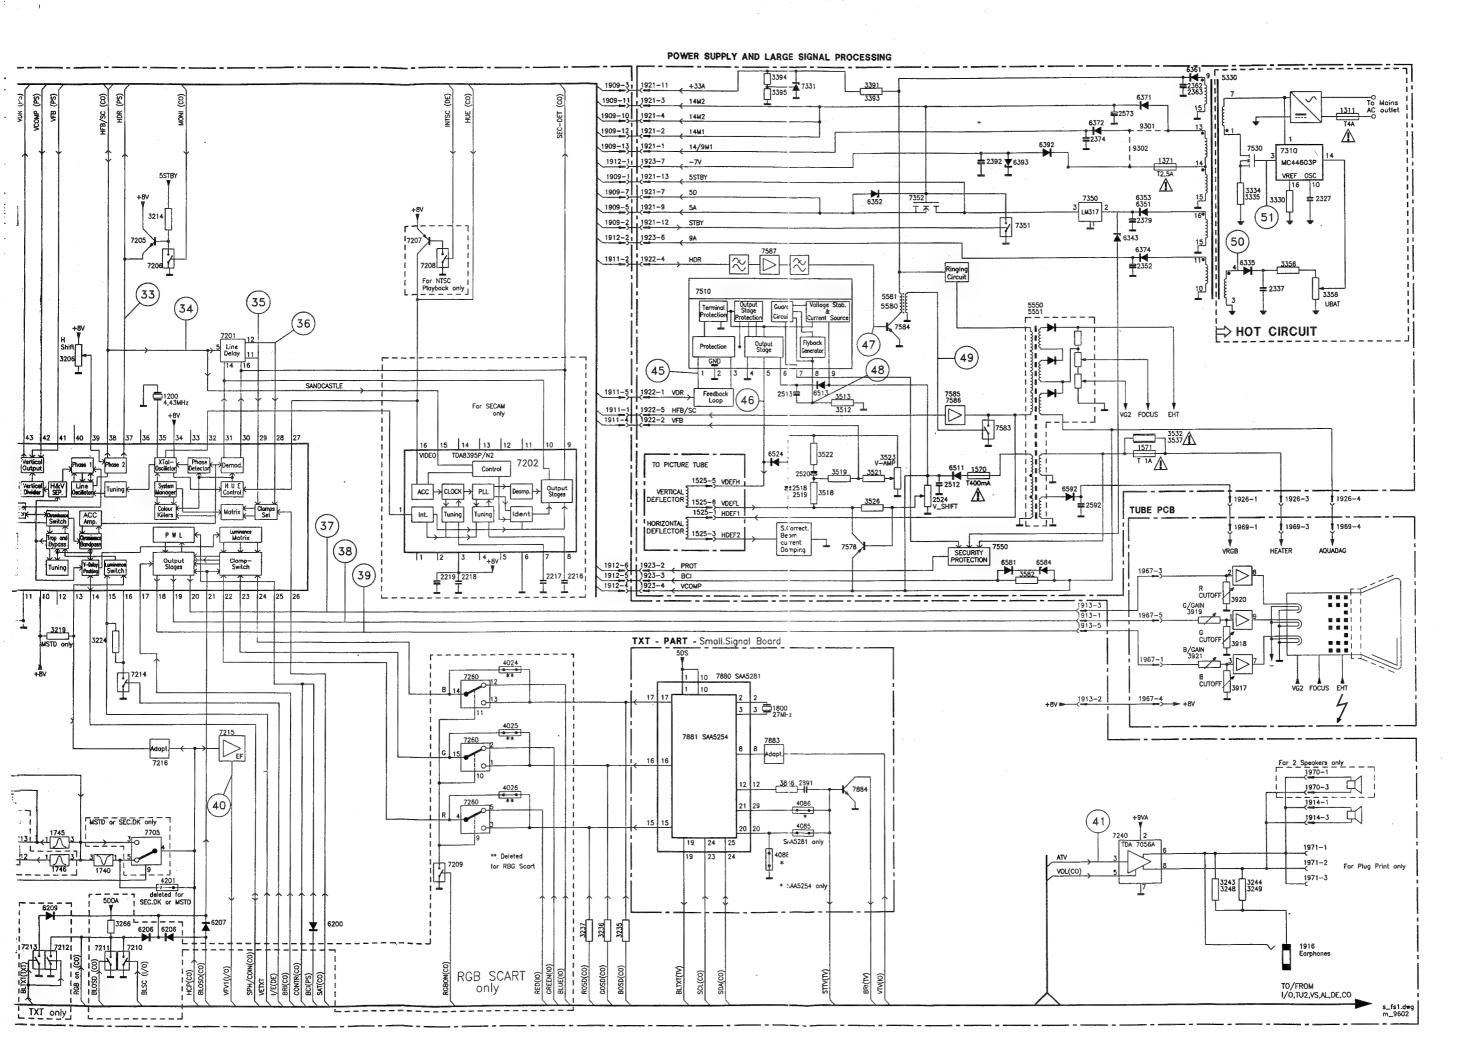


I/O; VIDEO PROCESSING; AUDIO PROCESSING AND HEAD AMPLIFIER - BLOCK DIAGRAM

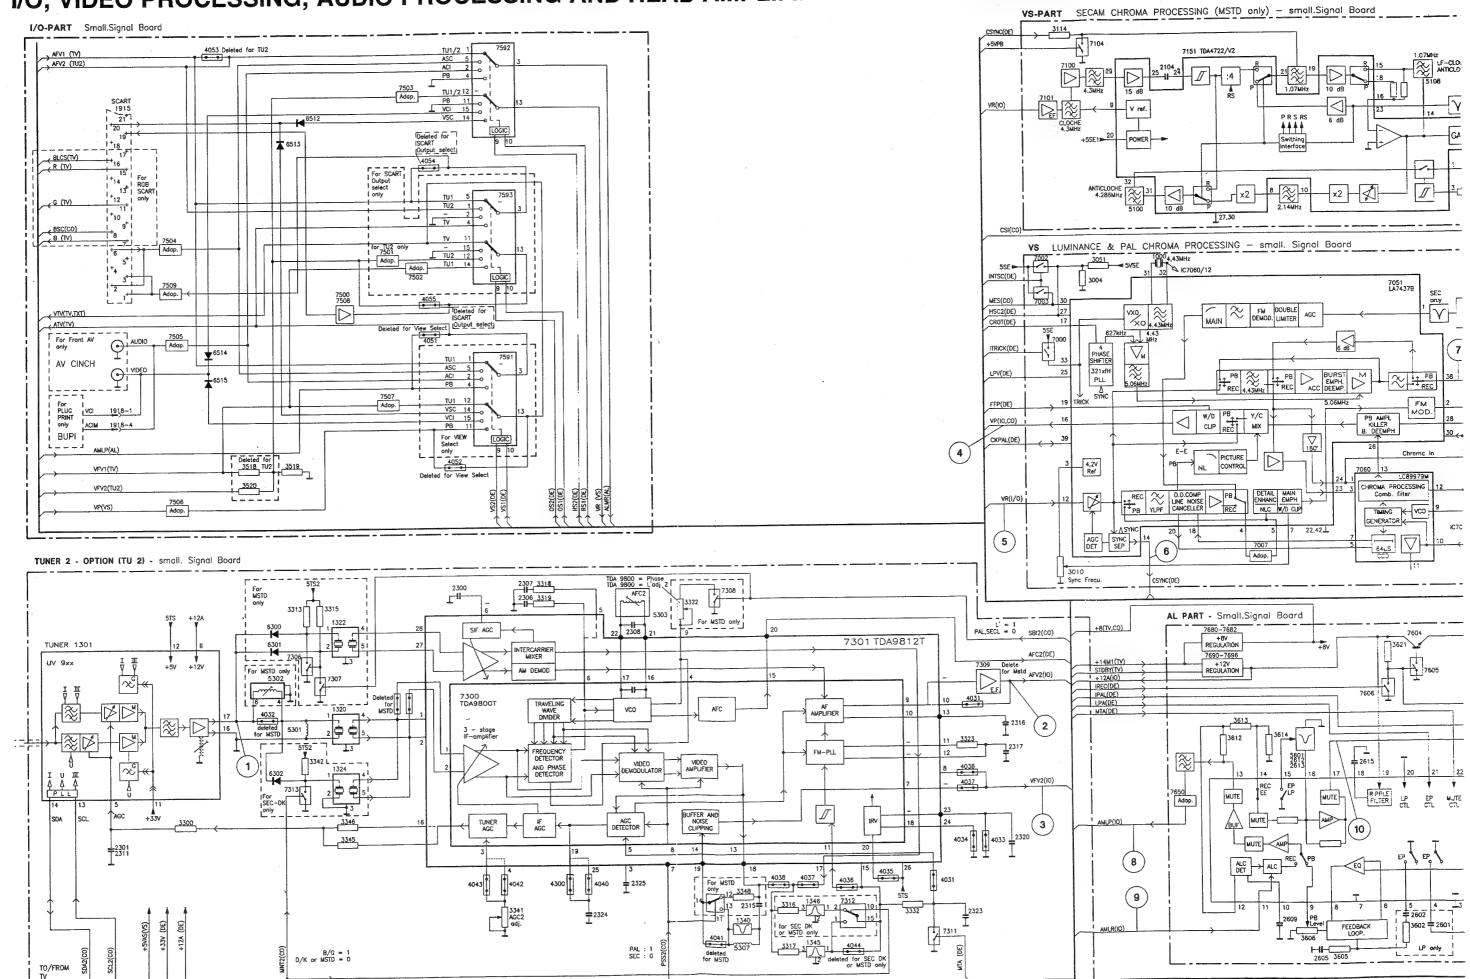


D HEAD AMPLIFIER - BLOCK DIAGRAM

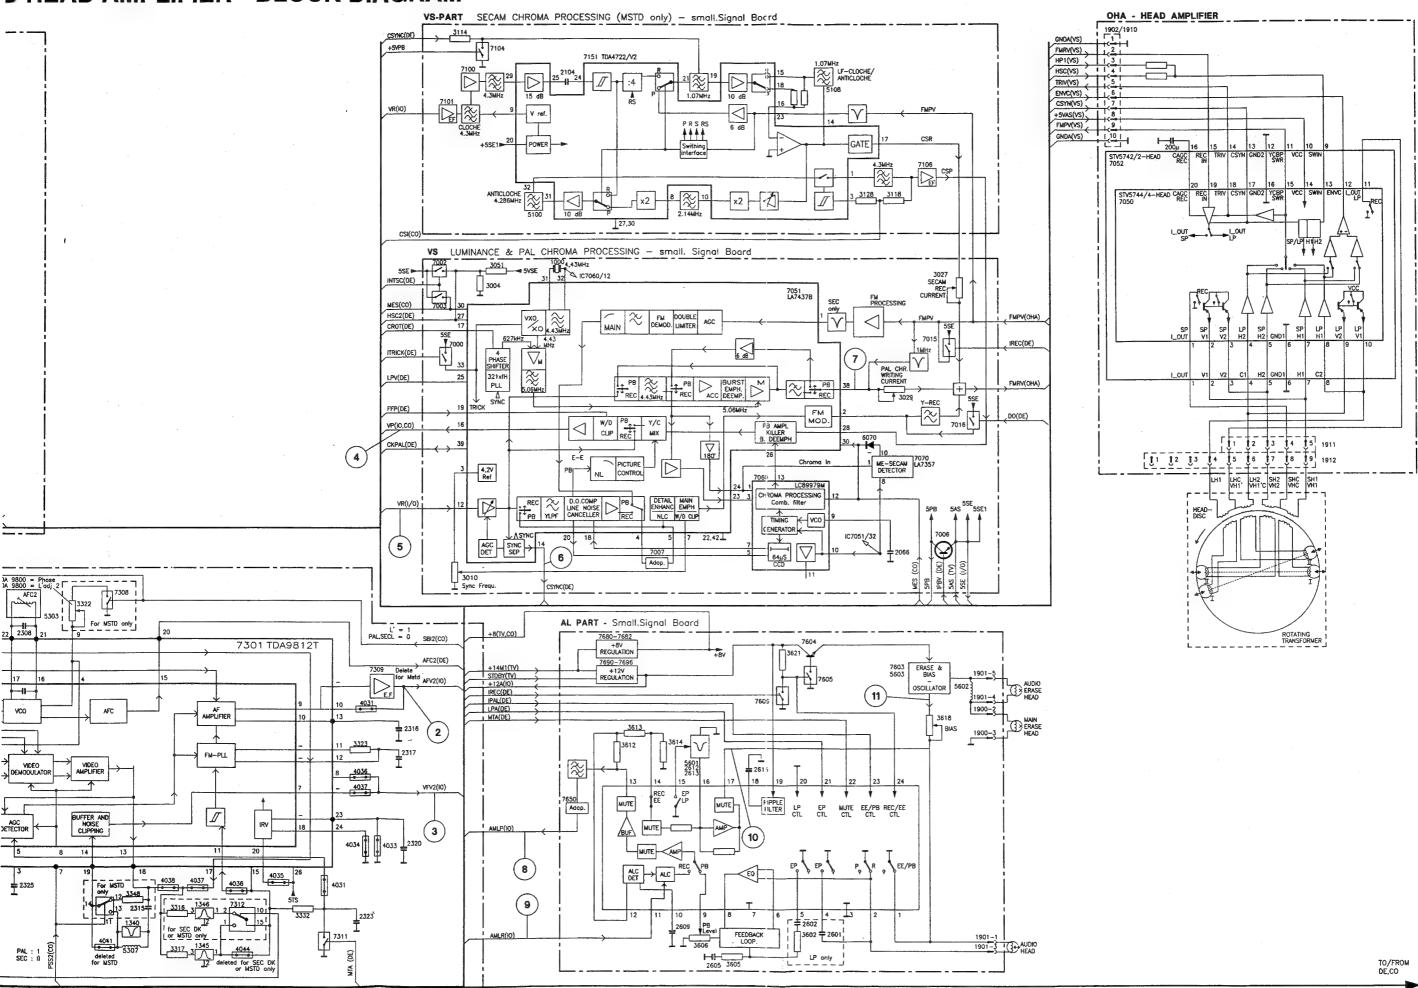


DECK ELECTRONIC AND CONTROL - BLOCK DIAGRAM

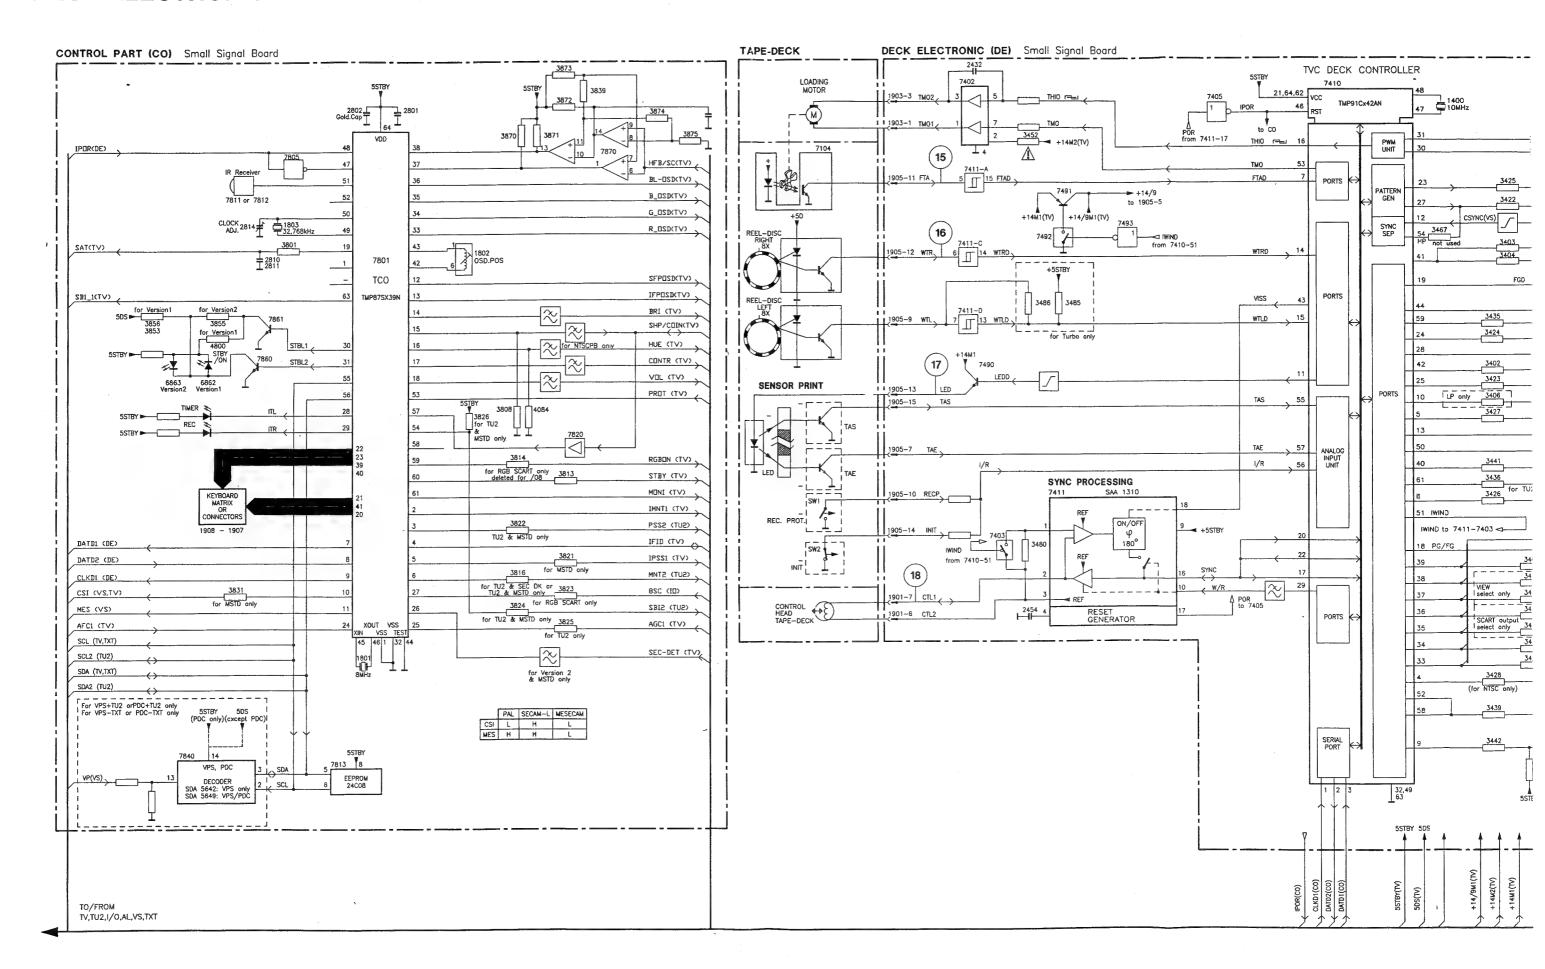

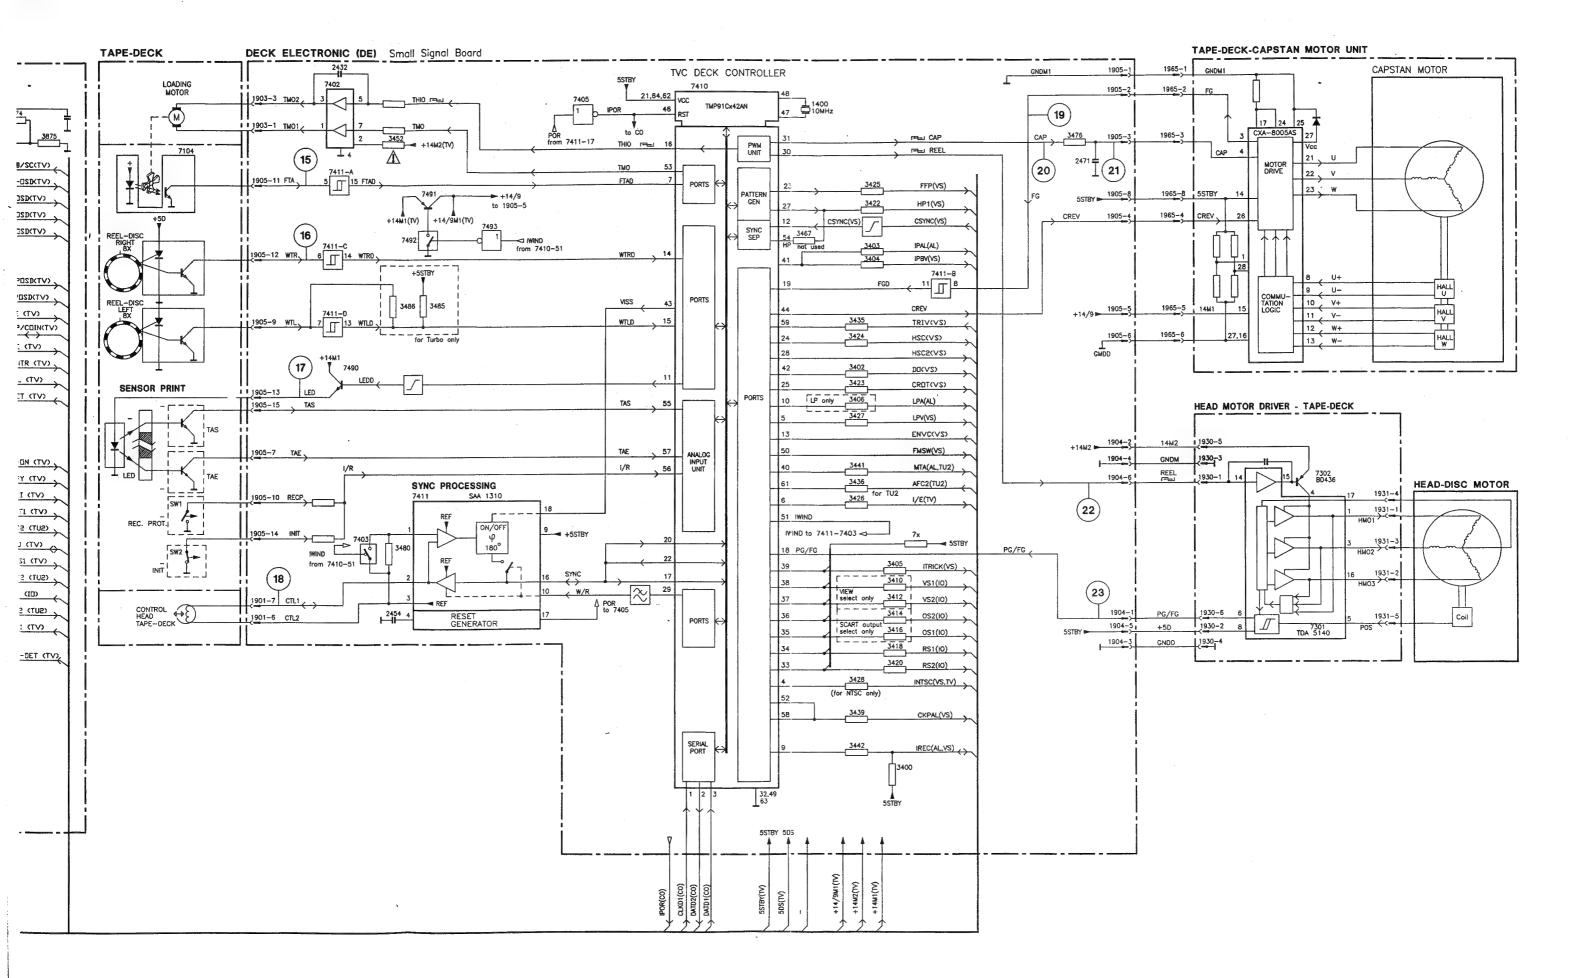


LARGE SIGNAL BOARD 14" (GSPD14) - SCHEMATIC DIAGRAM

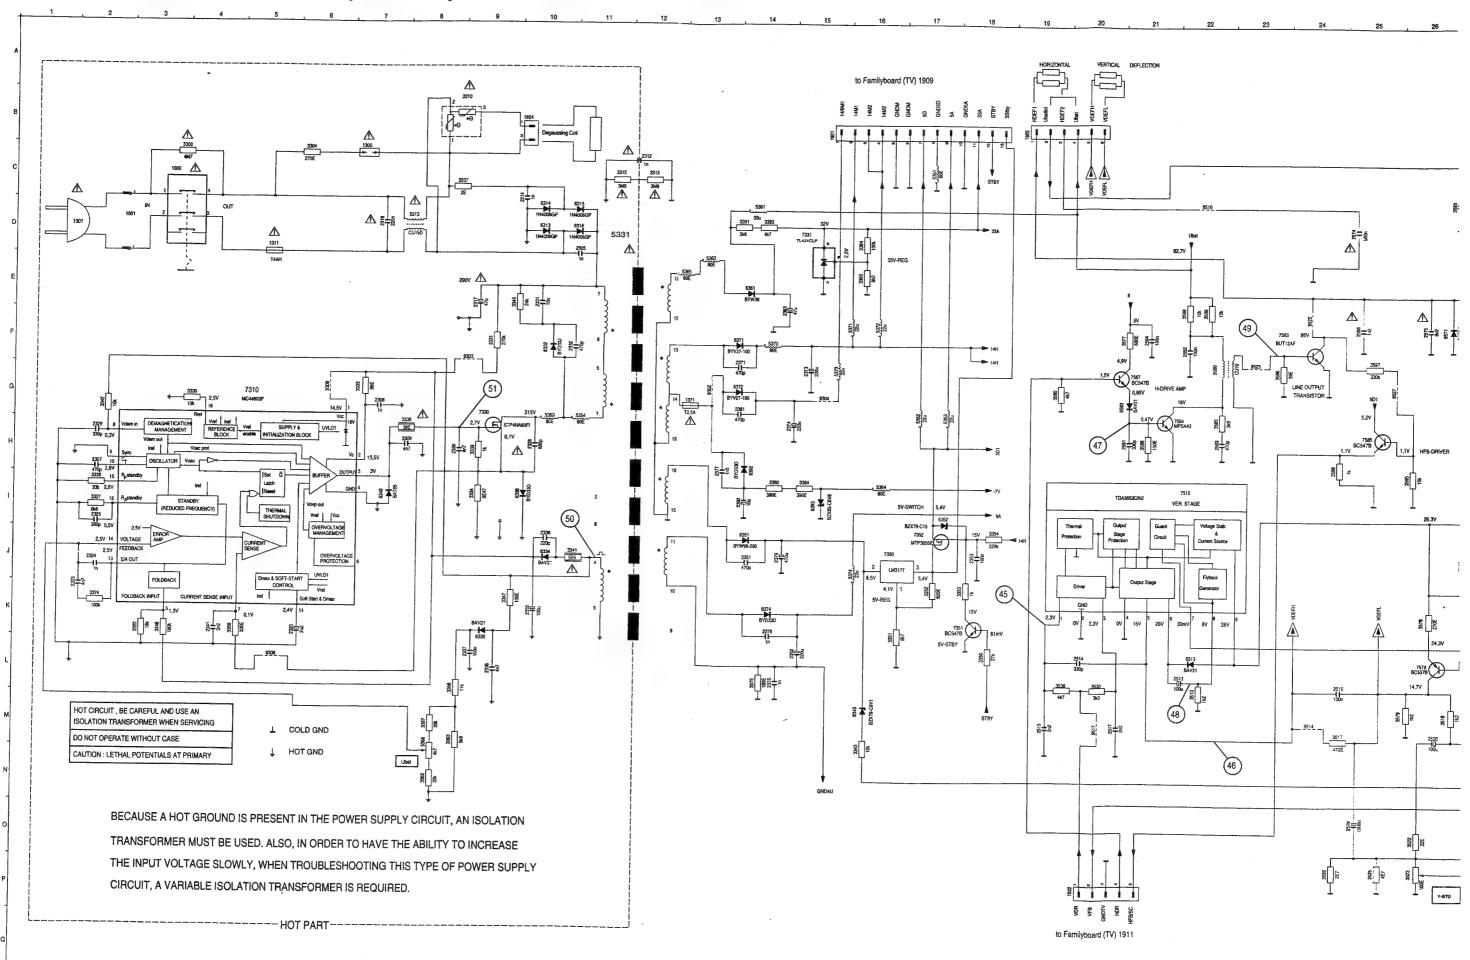


3-7

3-7

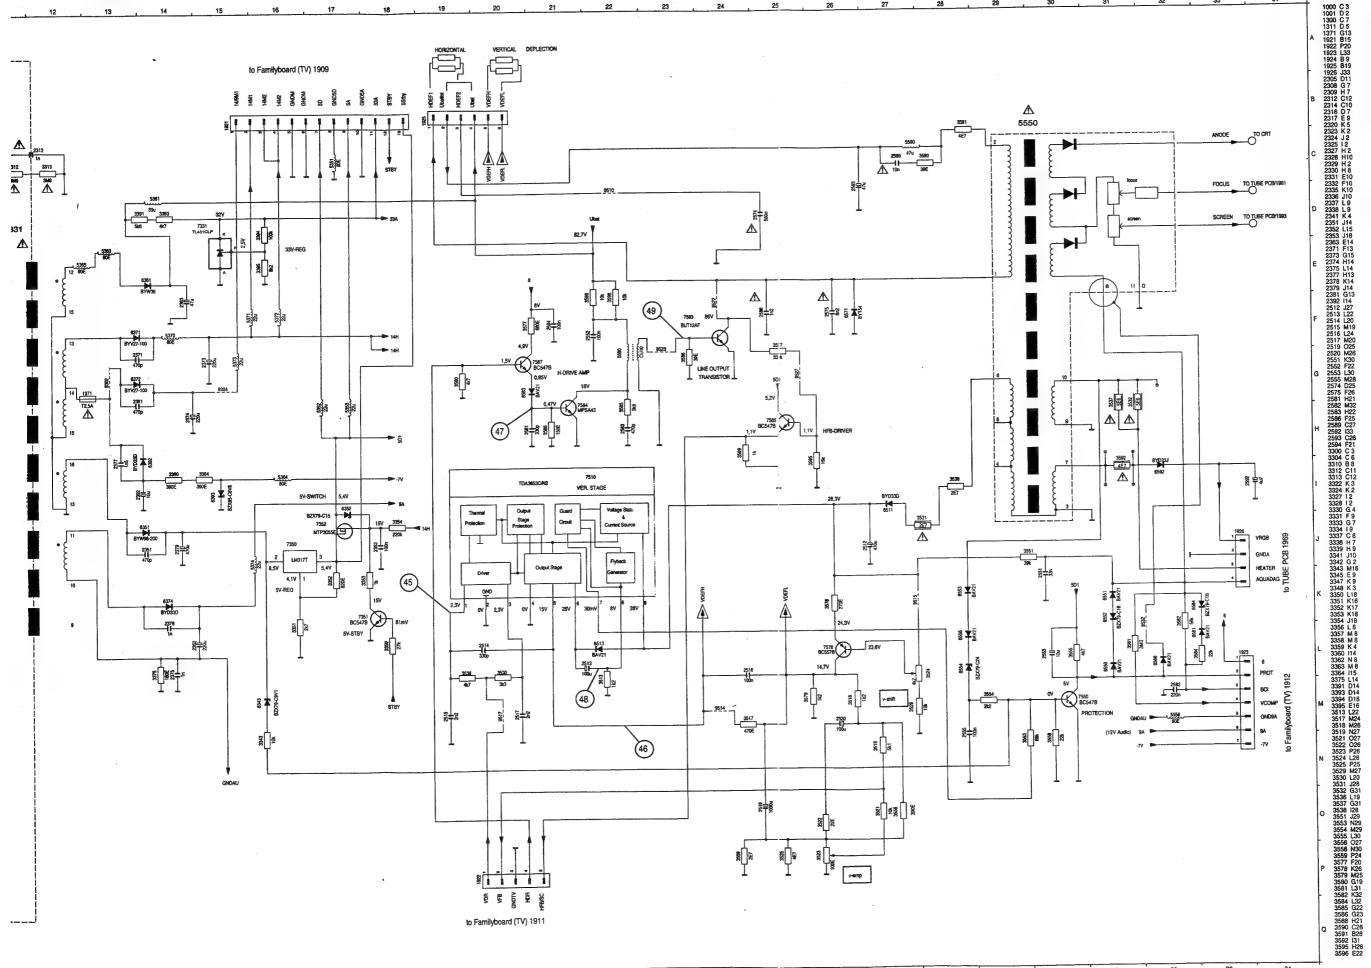



3587 F25 3589 H24 3589 H24 5311 D11 5351 C17 5352 G17 5353 G17 5353 G17 5354 G11 5361 D14 5372 F16 5377 F16 5372 F16 5372 F16 5373 F16 5373 F16 5374 F16 5377 F16 5372 F16 5373 F16 5377 F16 5372 F16 5373 F16 5373 F16 5374 F16 5372 F16 5373 F16 5373 F16 5374 F16 5372 F16 5373 F16 5374 F16 5372 F16 5373 F16 5374 F16 5372 F16 5373 F16 5373 F16 5374 F16 5372 F16 5373 F16 537

CRT BOARD 14" (GSPD14) - SCHEMATIC DIAGRAM

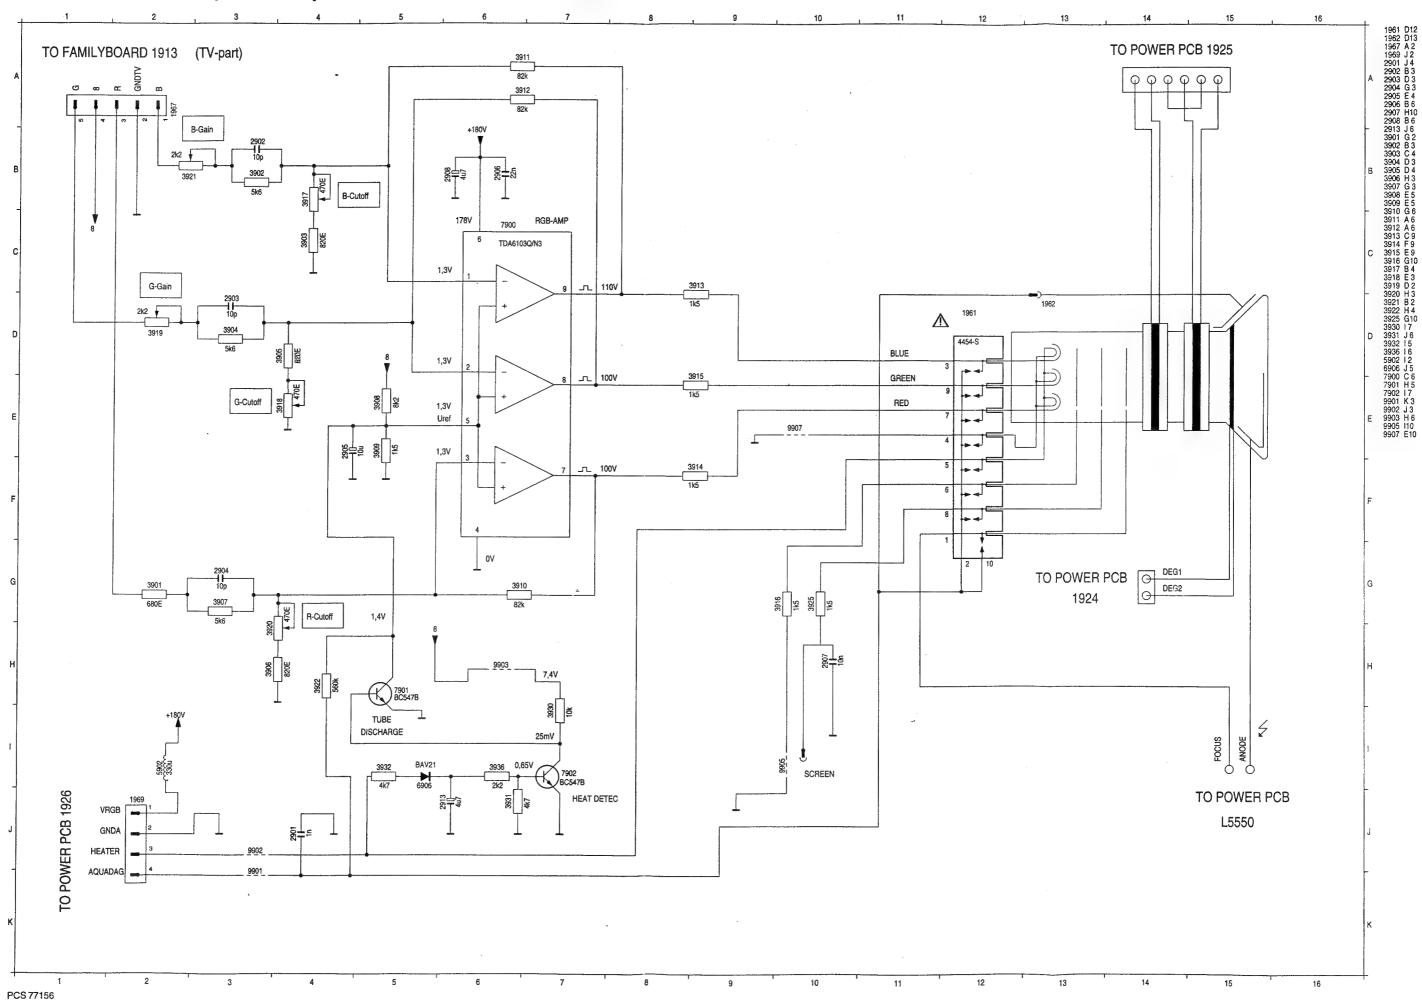

LARGE SIGNAL BOARD 20" (GSPD20) - SCHEMATIC DIAGRAM

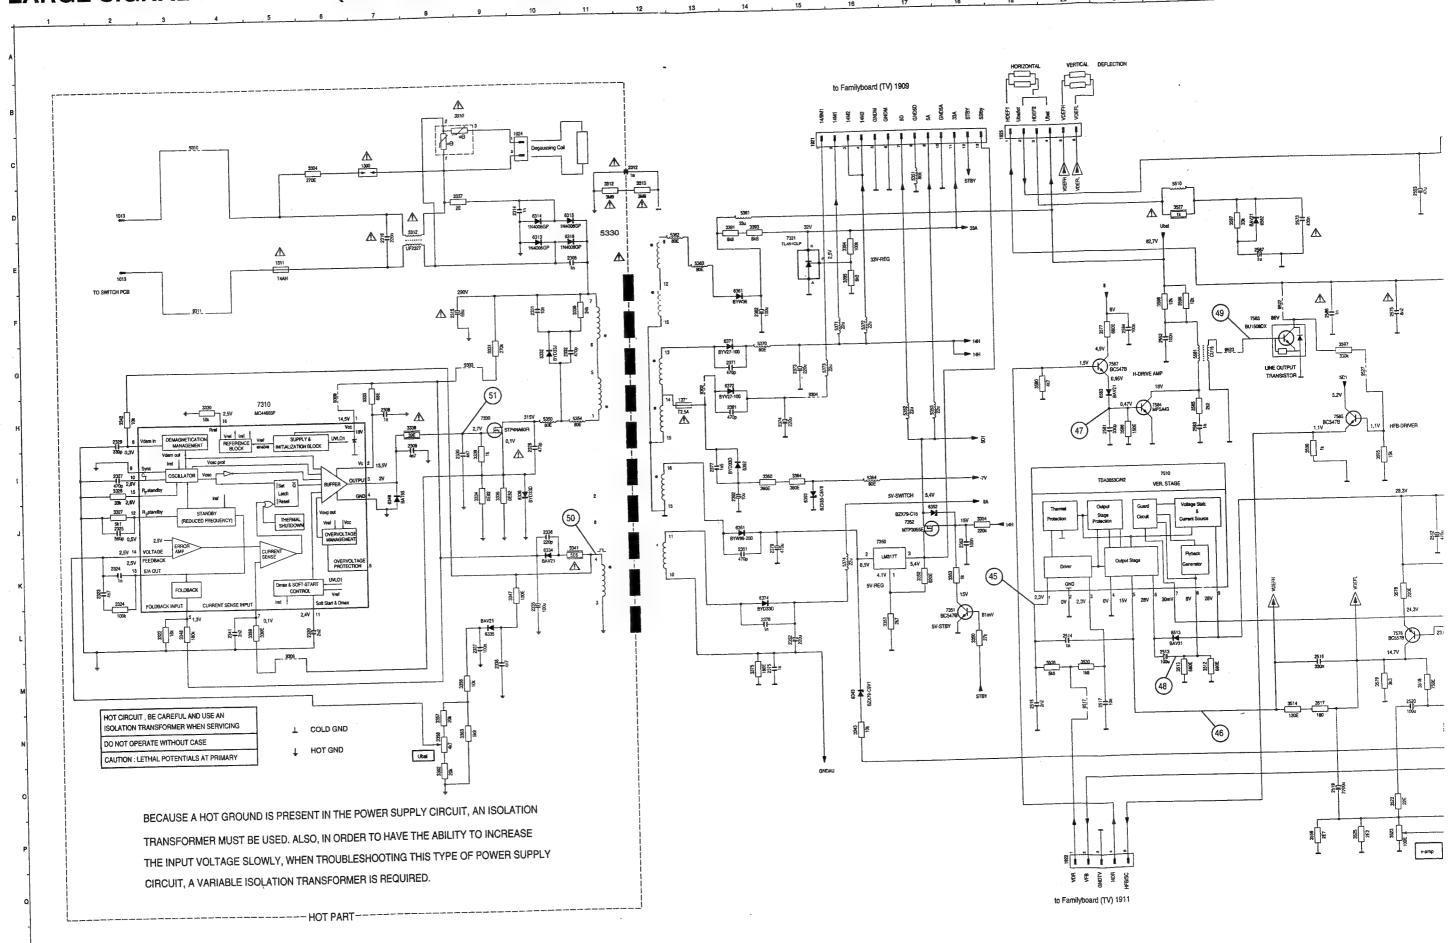


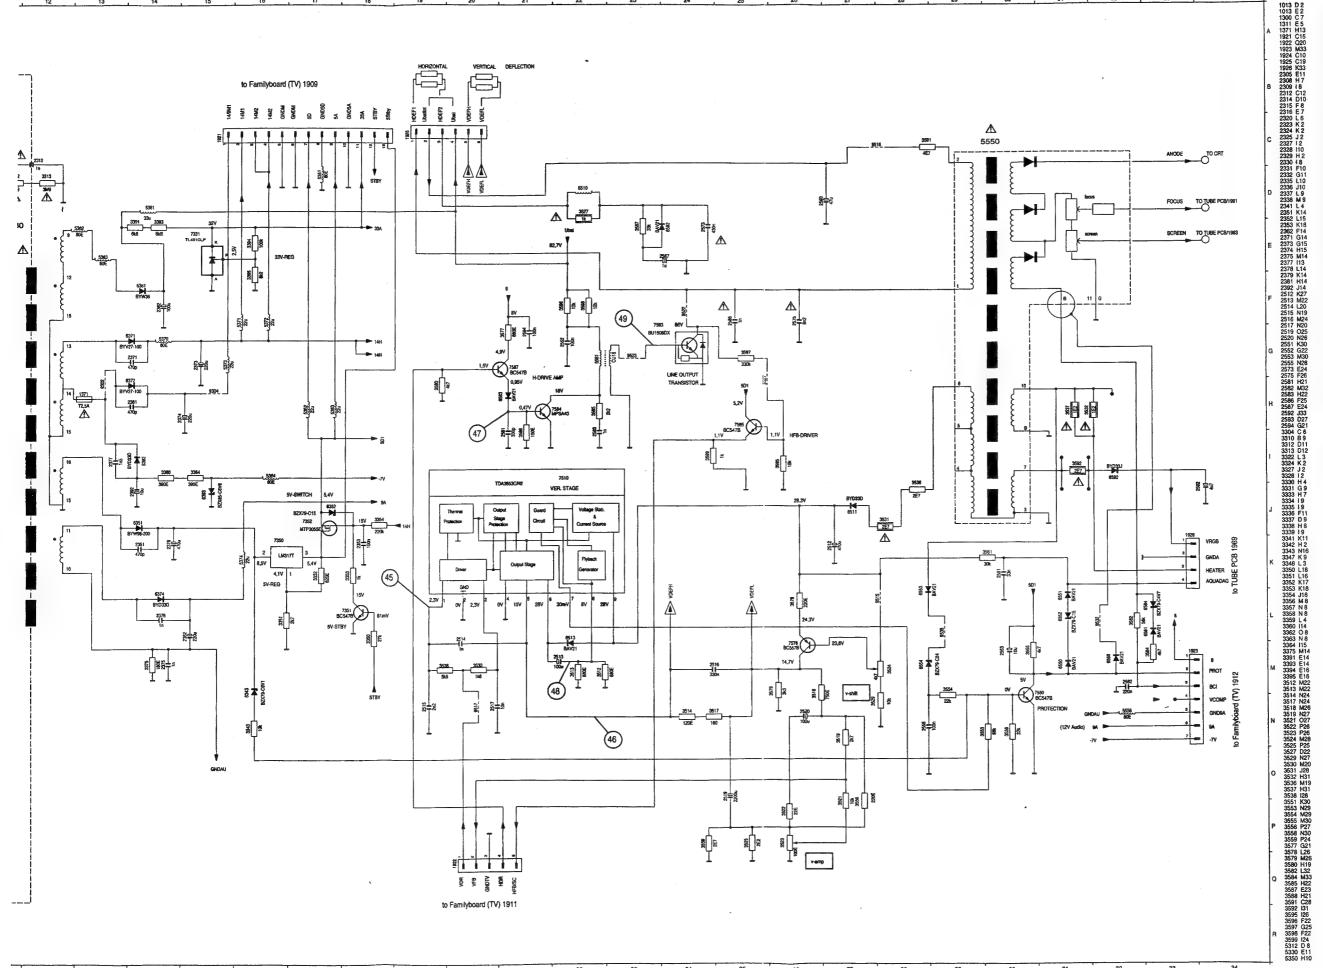


5351 D17
5353 H17
5361 D14
5361 B13
5362 E13
5362 E13
5363 E13
5363 E13
5363 E13
5373 G15
5373 G16
5373 G10
6336 M16
6346 J7
6336 H10
6316 J11
6336 H10
6346 J7
6351 J14
6372 H14
6371 H17
6371


3-10

PCS 77158

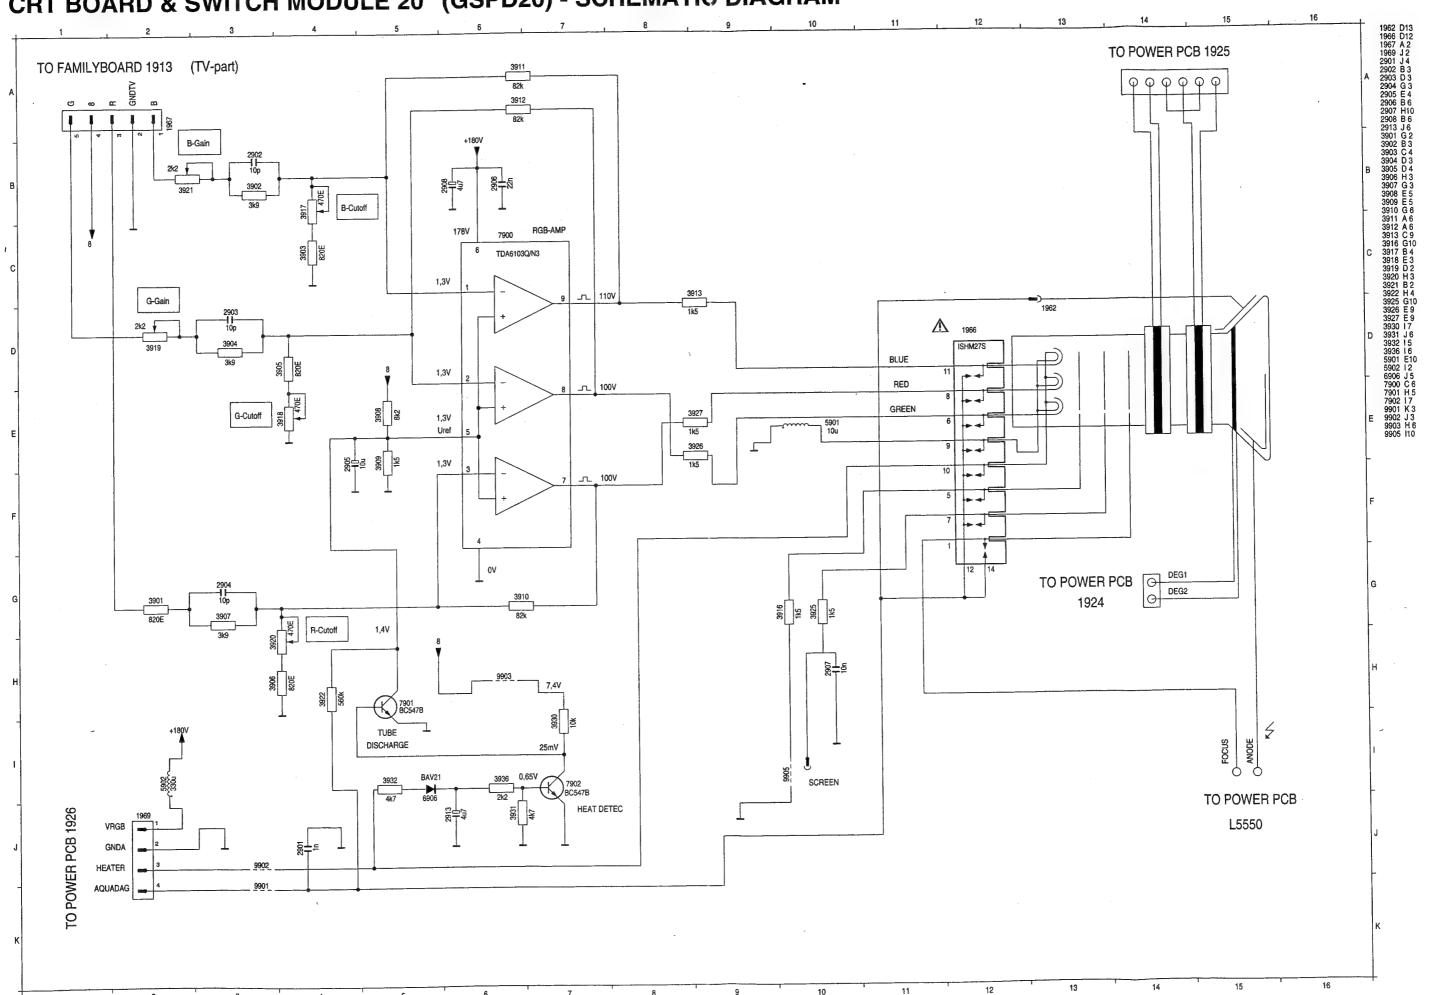


EMATIC DIAGRAM

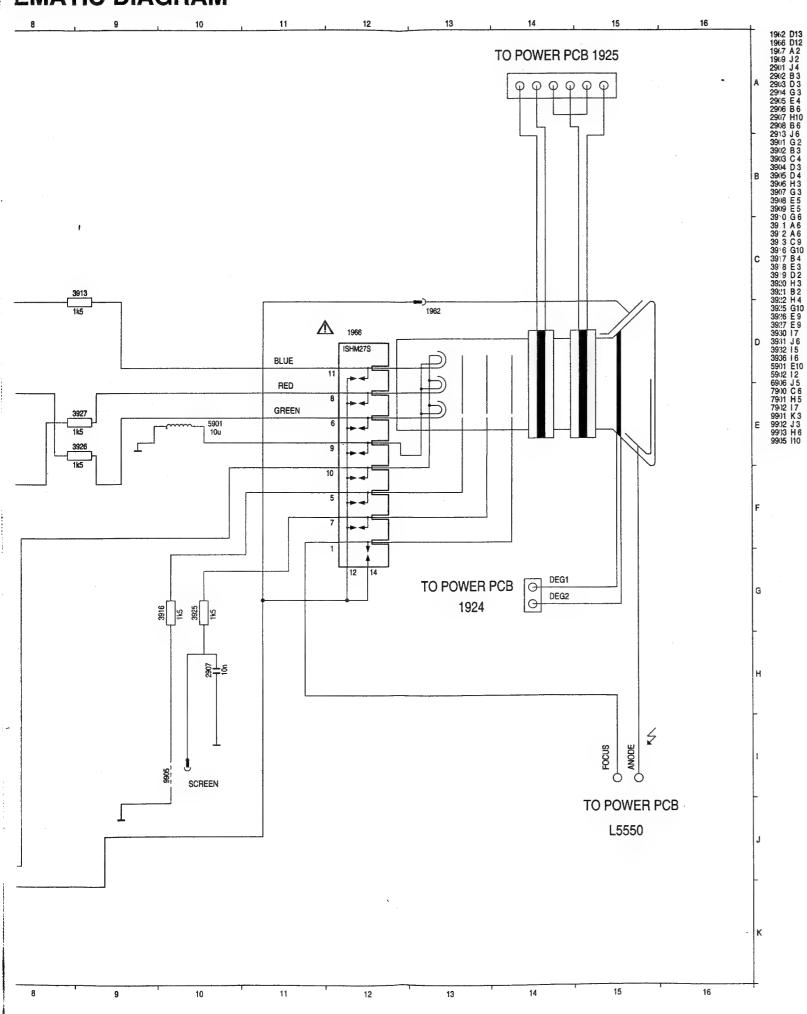


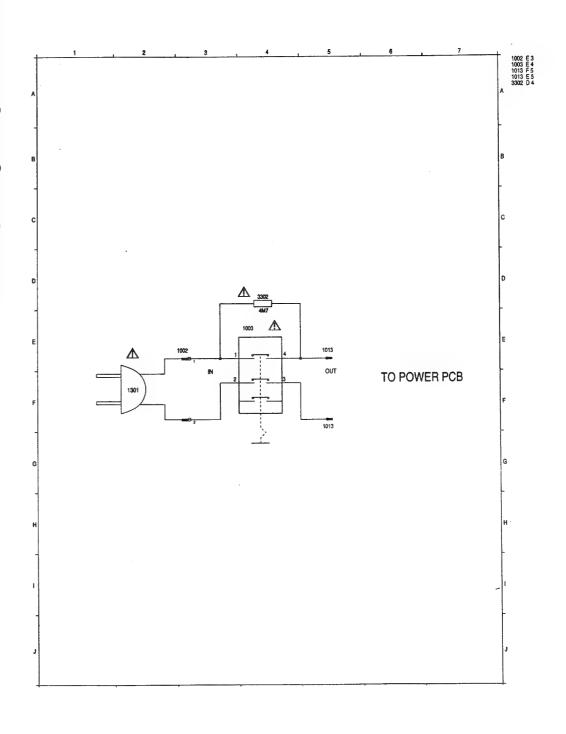

LARGE SIGNAL BOARD 21" (GSPD21) - SCHEMATIC DIAGRAM

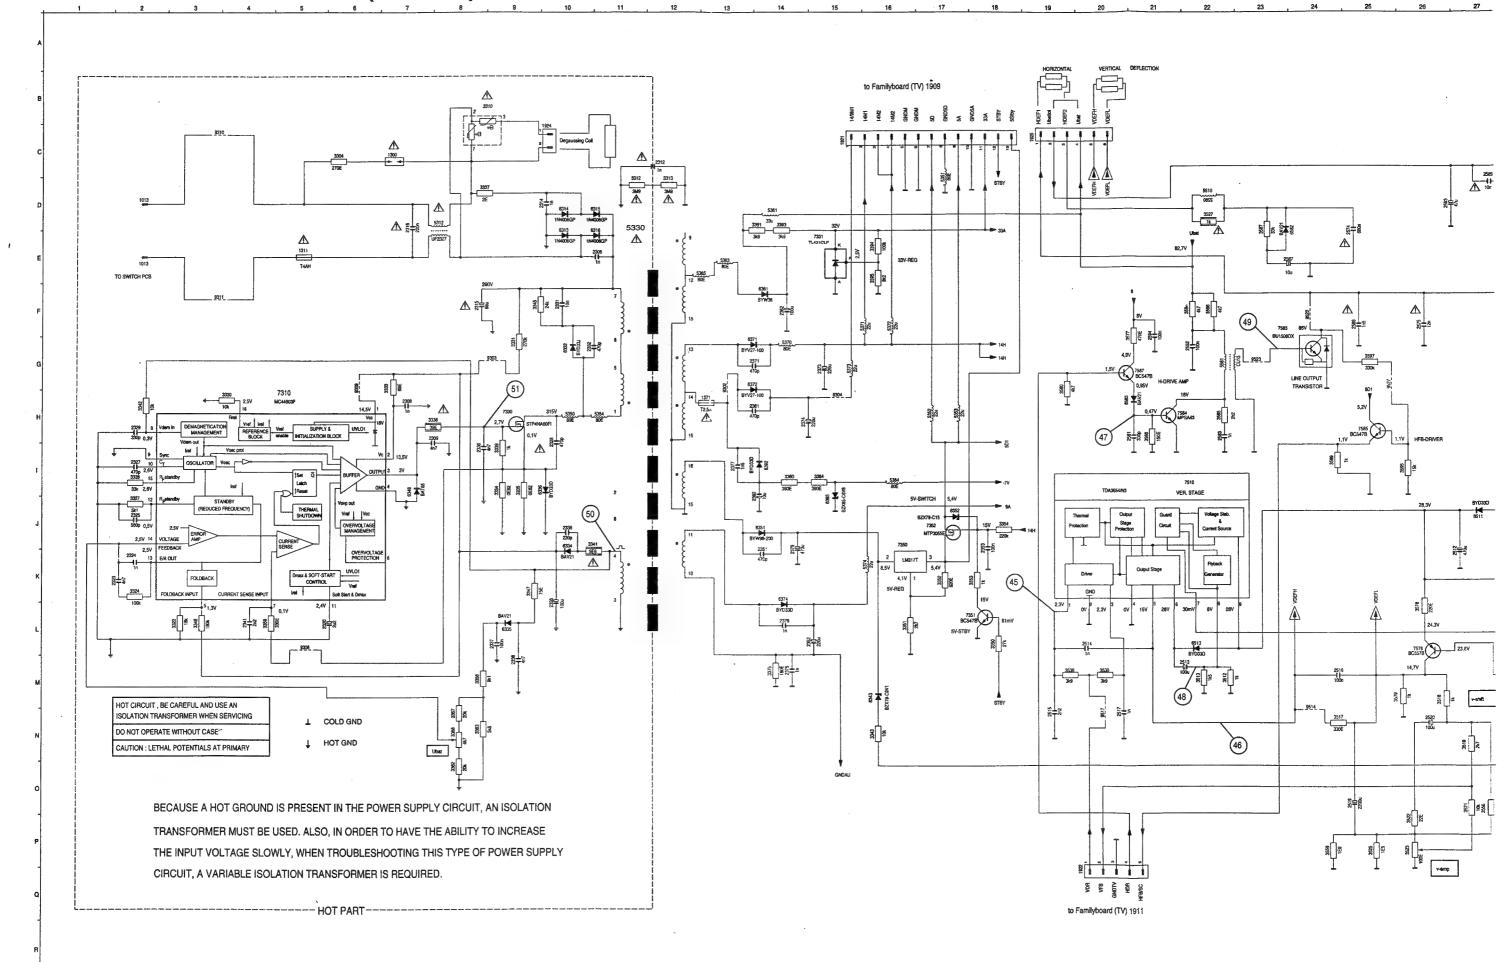


; DIAGRAM

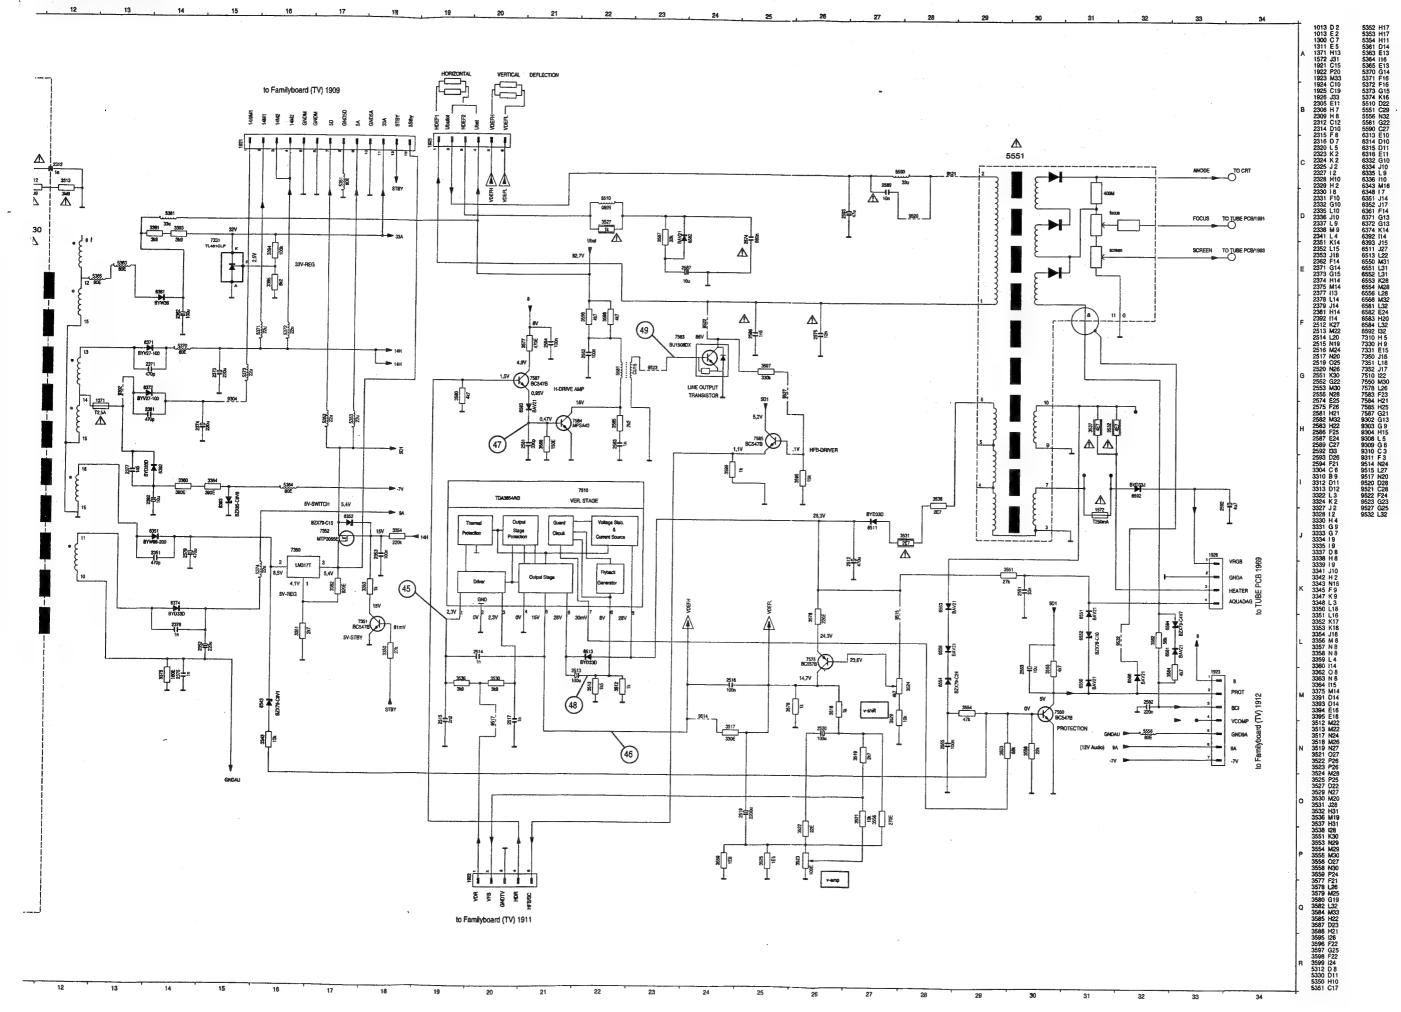



PCS 77159

CRT BOARD & SWITCH MODULE 21" (GSPD21) - SCHEMATIC DIAGRAM

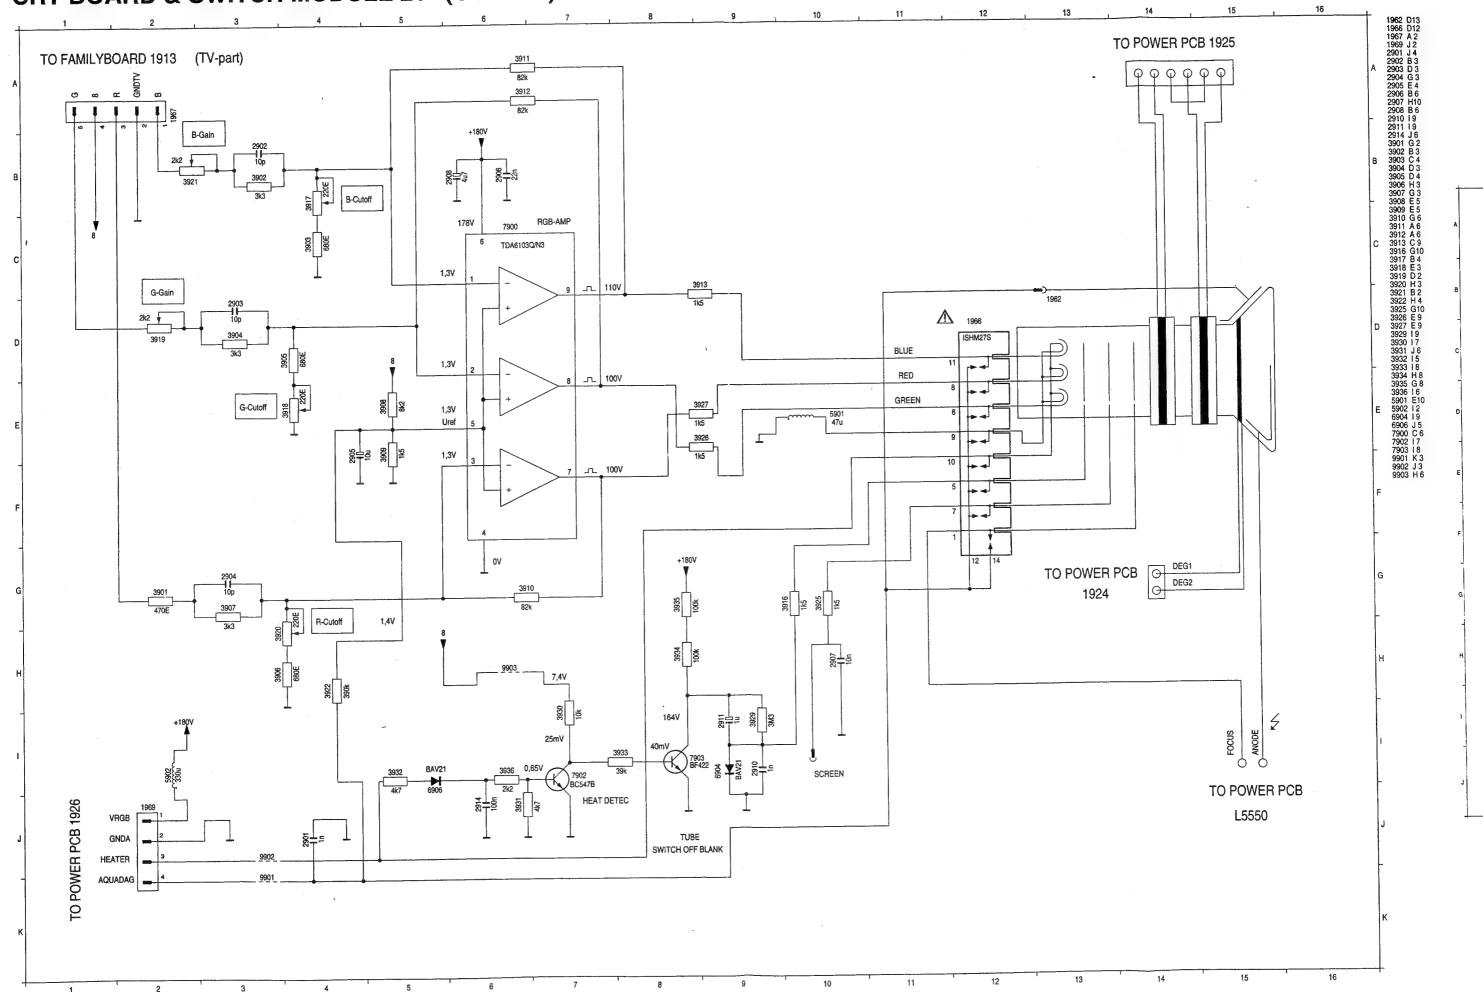


EMATIC DIAGRAM

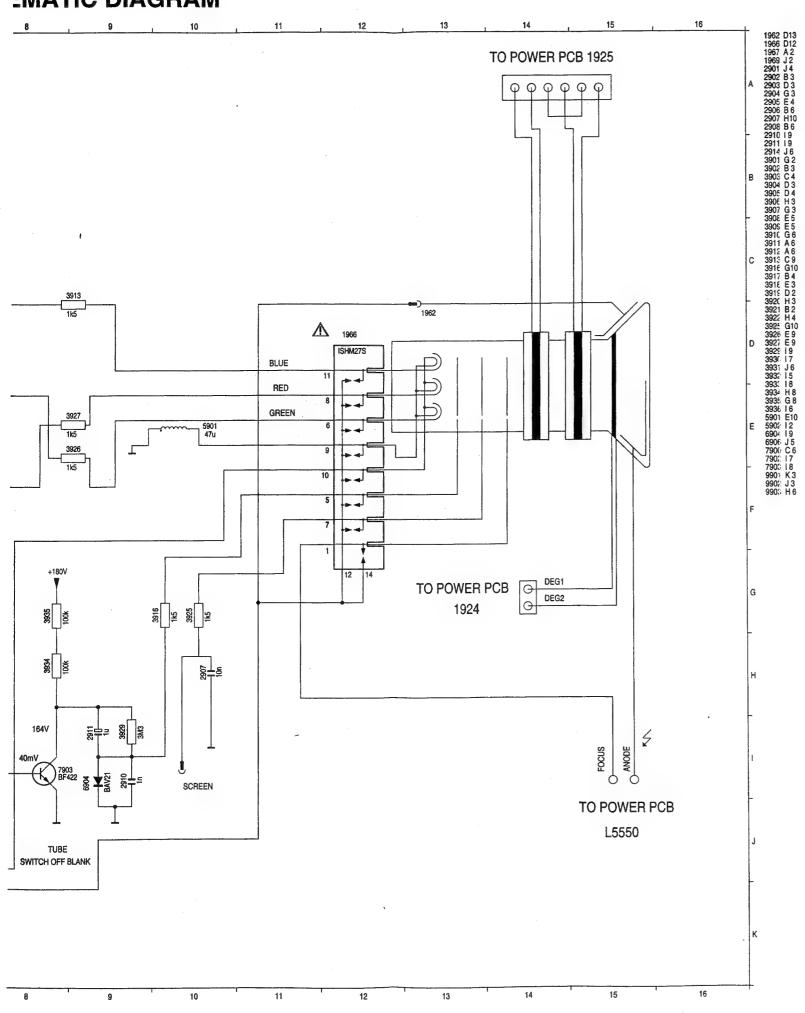

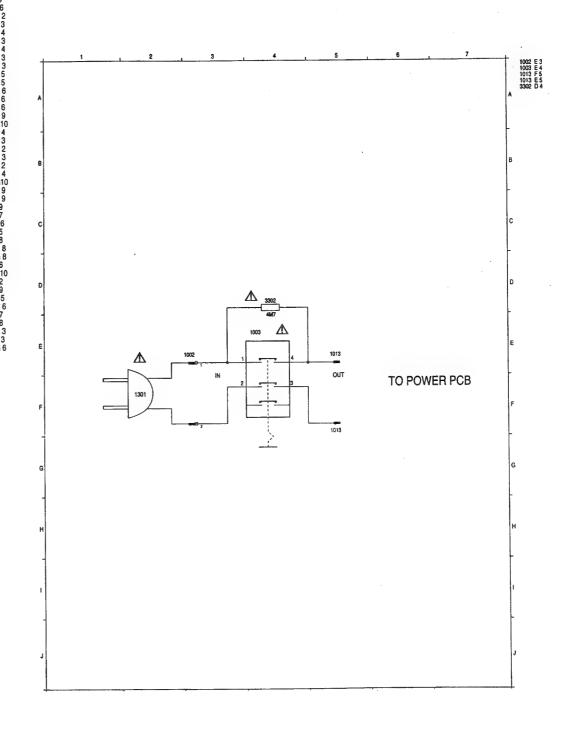


SMALL SIGNAL BOARD I (KSPDPx - KSMDPx) - TUNER / TV / DEMODULATOR (TV) - SCHEMATIC DIAGRAM

1.5

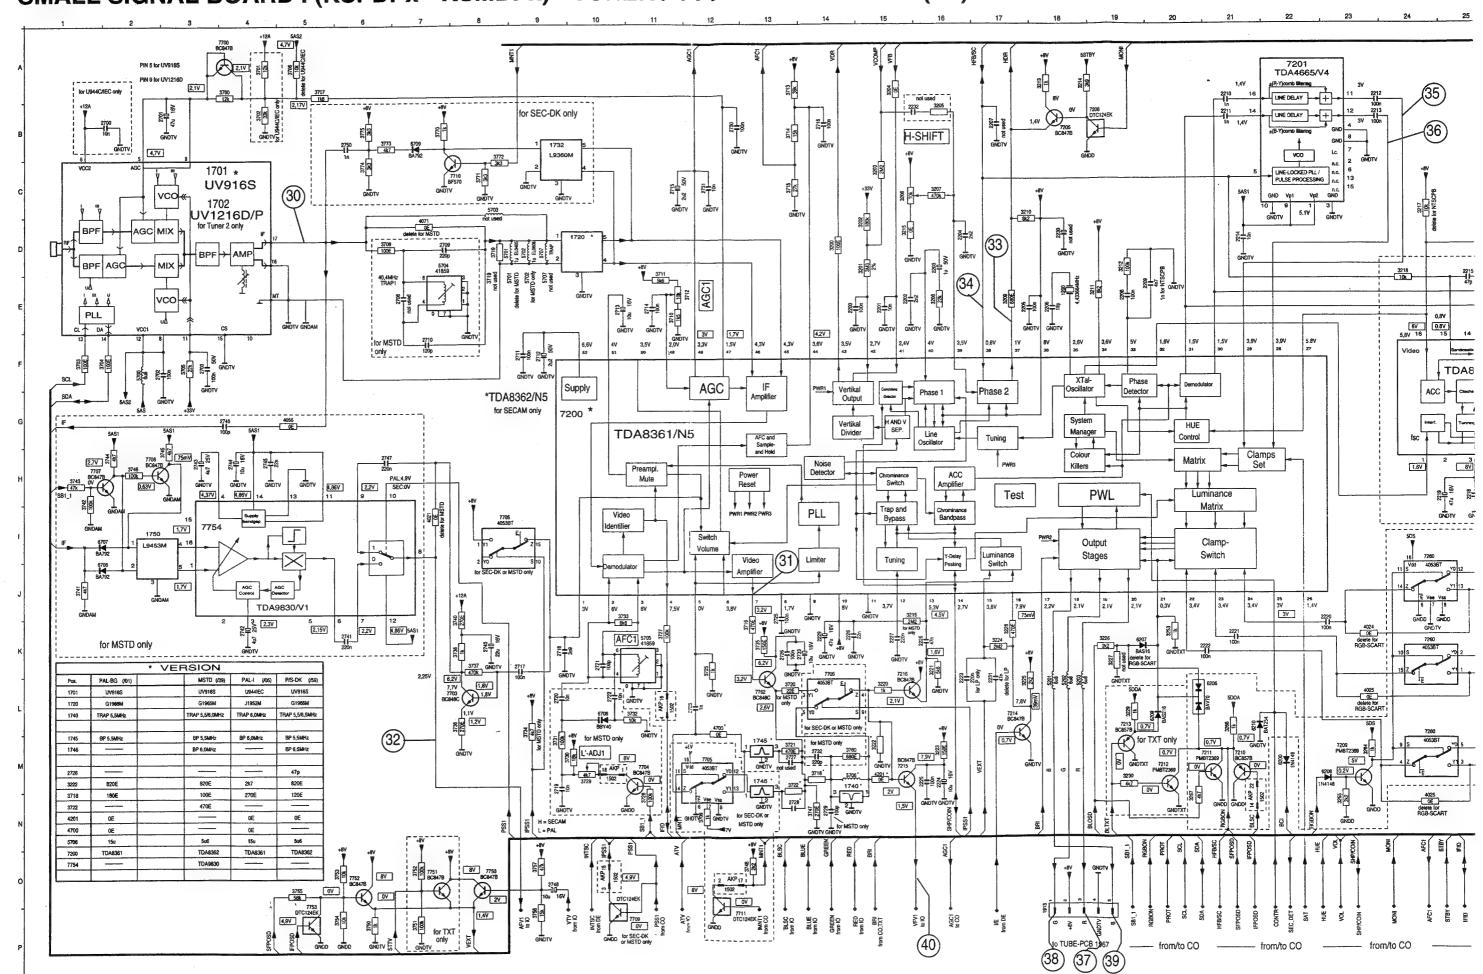



ER / TV / DEMODULATOR (TV) - SCHEMATIC DIAGRAM

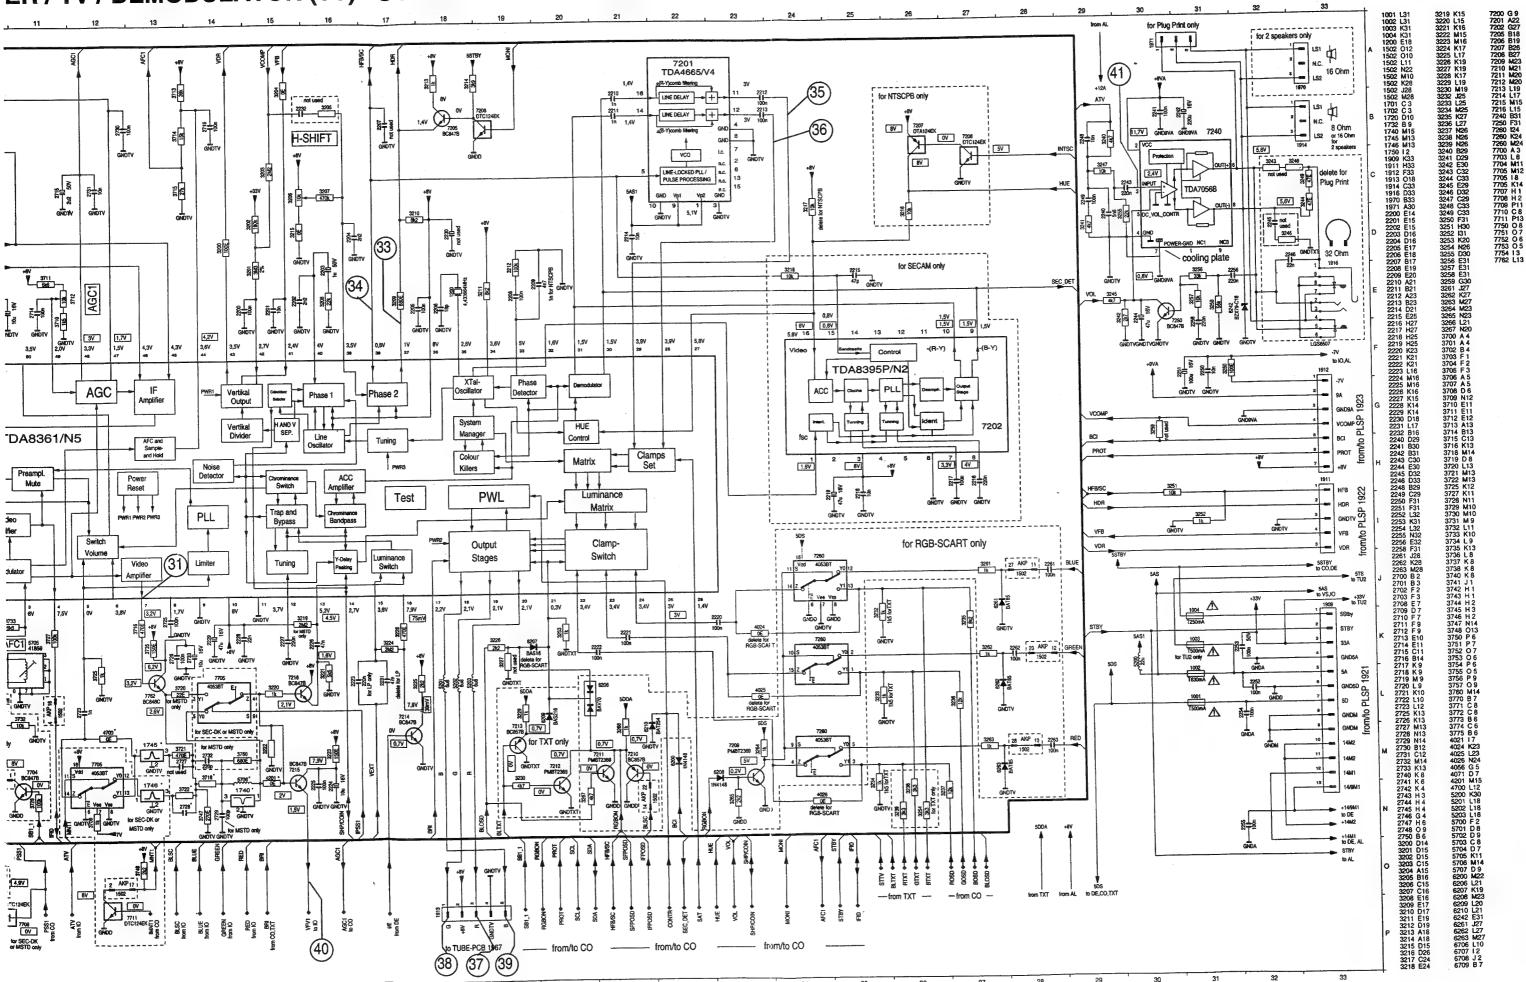


PCS 77161

SMALL SIGNAL BOARD II (KSPDPx - KSMDPx) - VIDEO PROCESSING (VS) - SCHEMATIC DIAGRAM

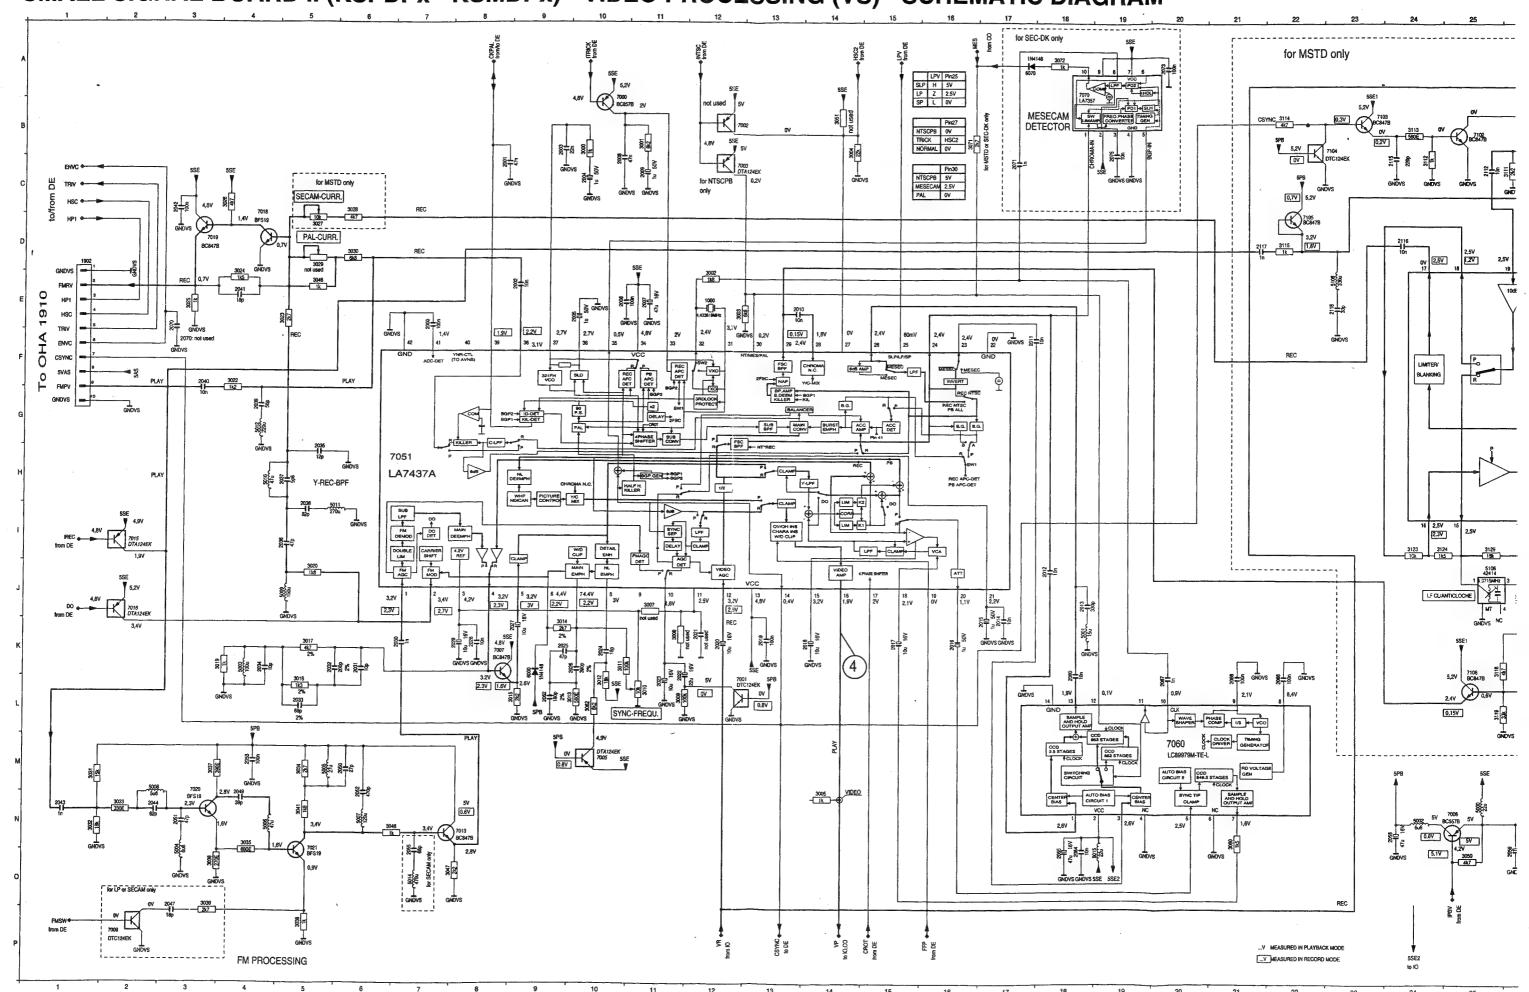

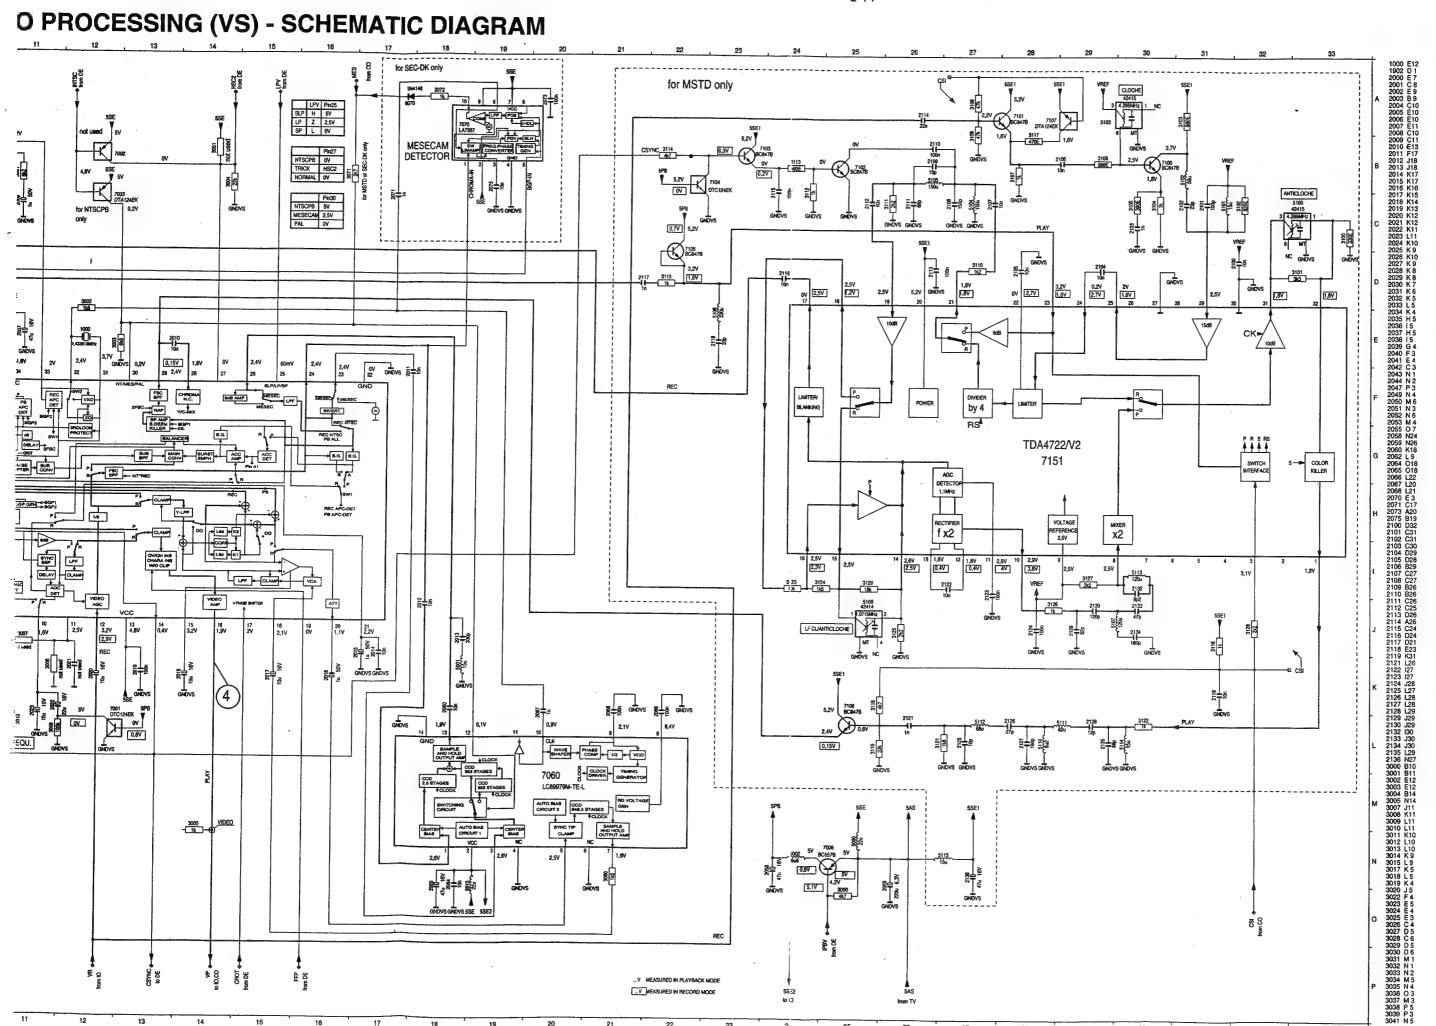


SMALL SIGNAL BOARD III (KSPDPx - KSMDPx) - TELETEXT (TXT) - SCHEMATIC DIAGRAM

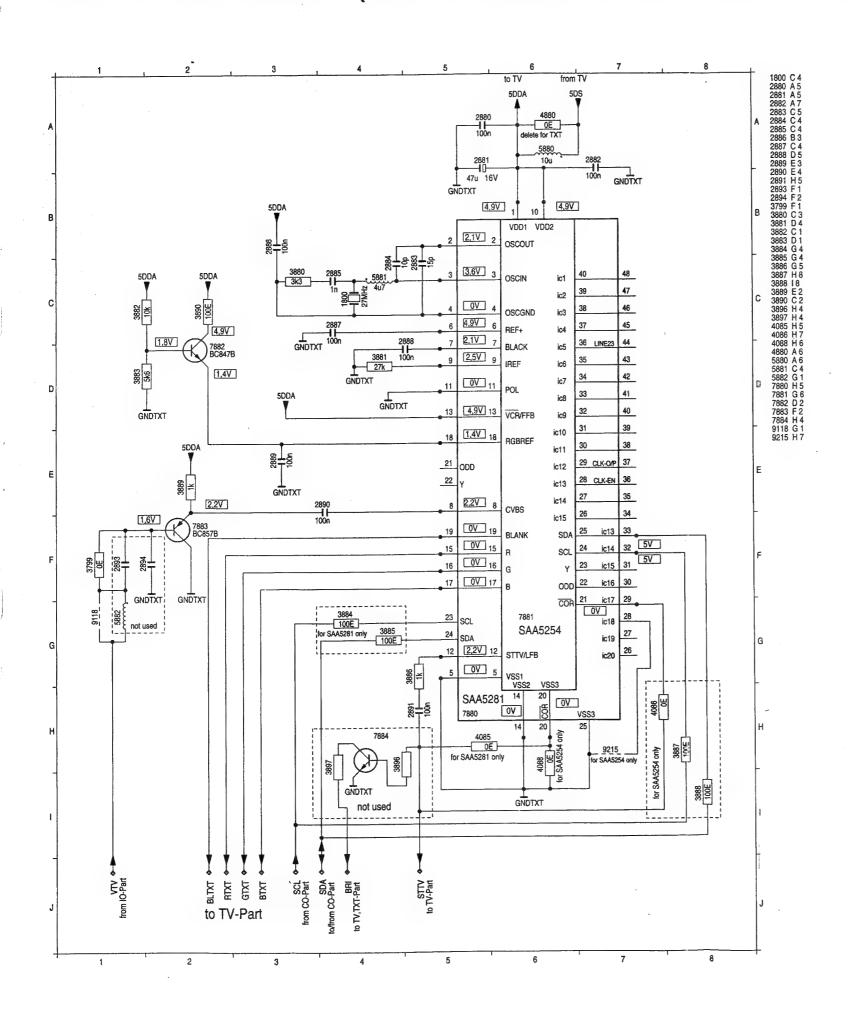


SENSOR PRINT - SCHEMATIC DIAGRAM

NON TURBO VERSIONS

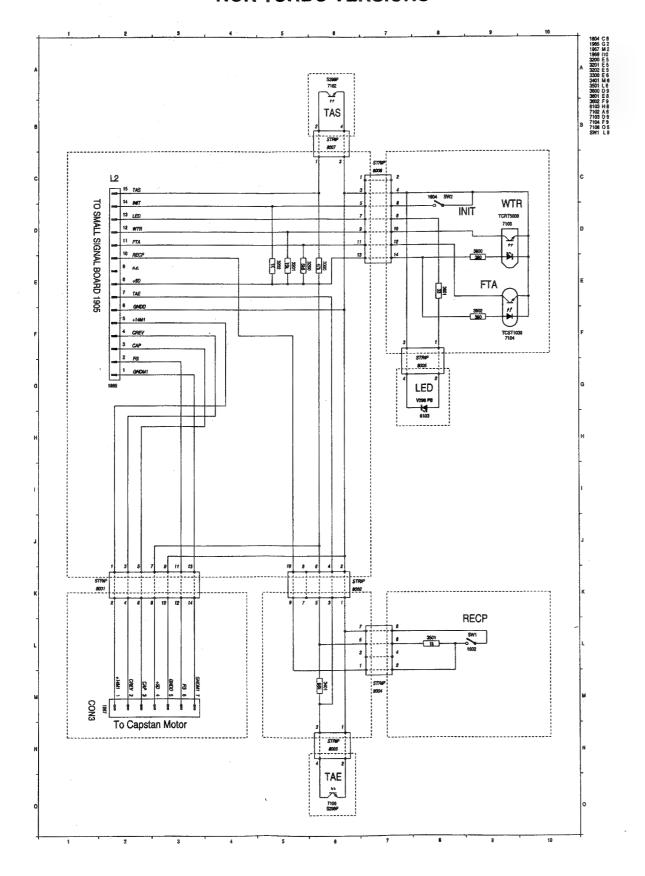


TURBO VERSIONS

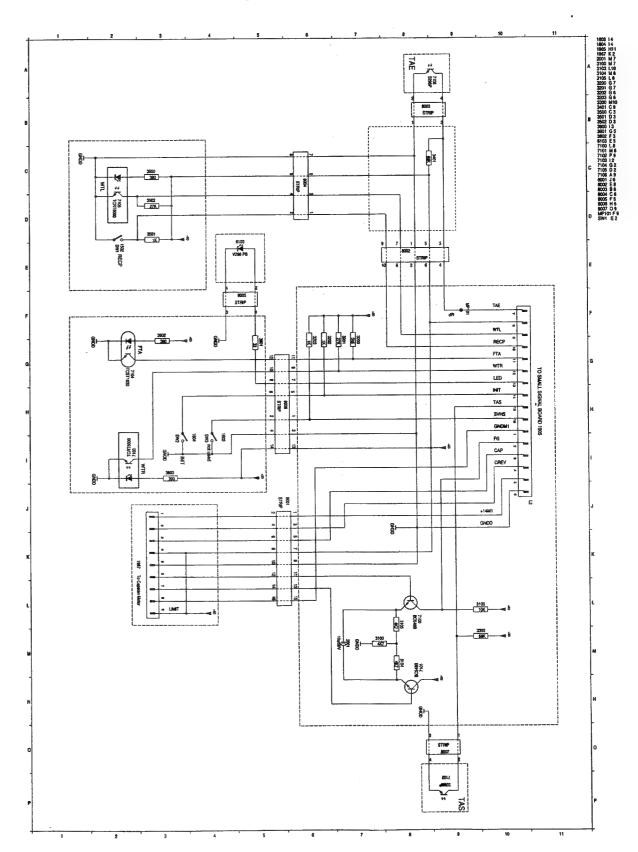


3-17 SMALL SIGNAL BOARD IV (KSPDPx - KSMDPx) - DECK ELECTRONICS (DE) - SCHEMATIC DIAGRAM 1400 L14 1903 G1 1903 5,3V 62 5,3V CKPAL 3439 2V 5 OV 7492 BC847 (23) 3,1V 30 2454 [2.1V] 33n GNODE 5V/3,2V LEDD _____ for NTSCPB only 48 2,3V 2,17 SAA1310 SSTBY SS (N) (19)


DECK ELECTRONICS (DE) - SCHEMATIC DIAGRAM

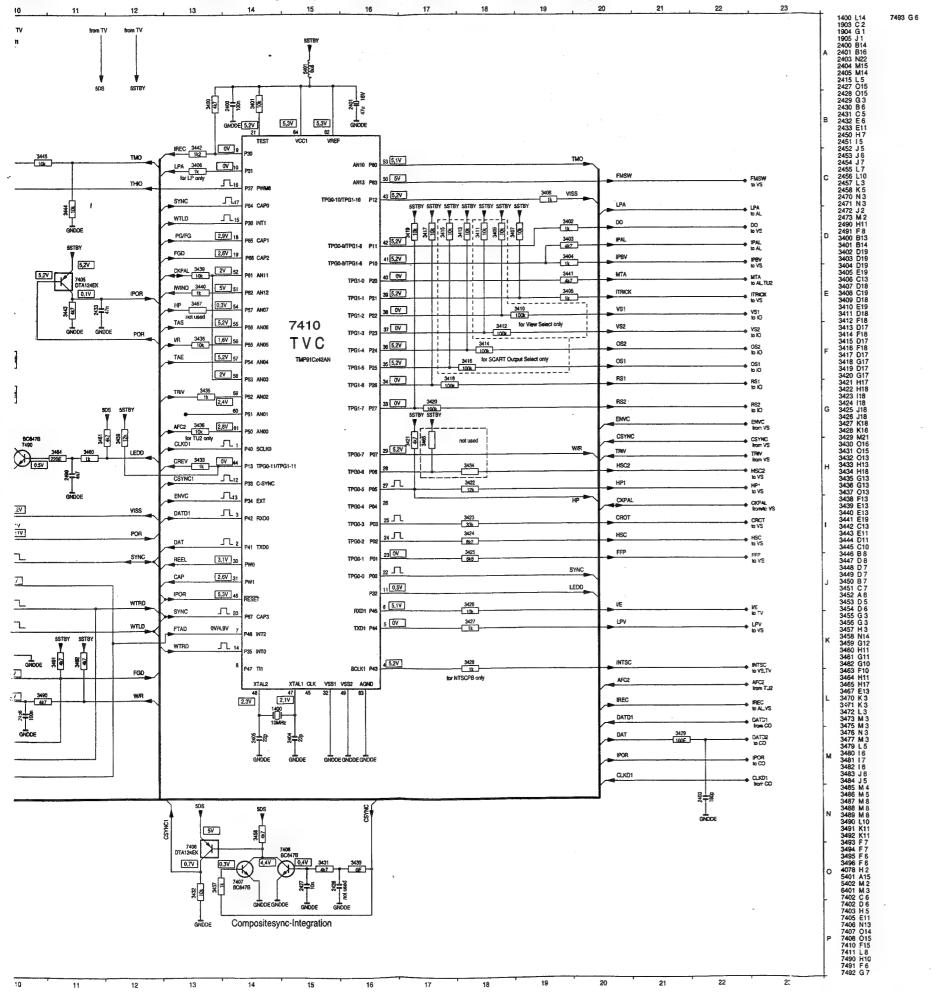

DCC 77169


PCS 77166

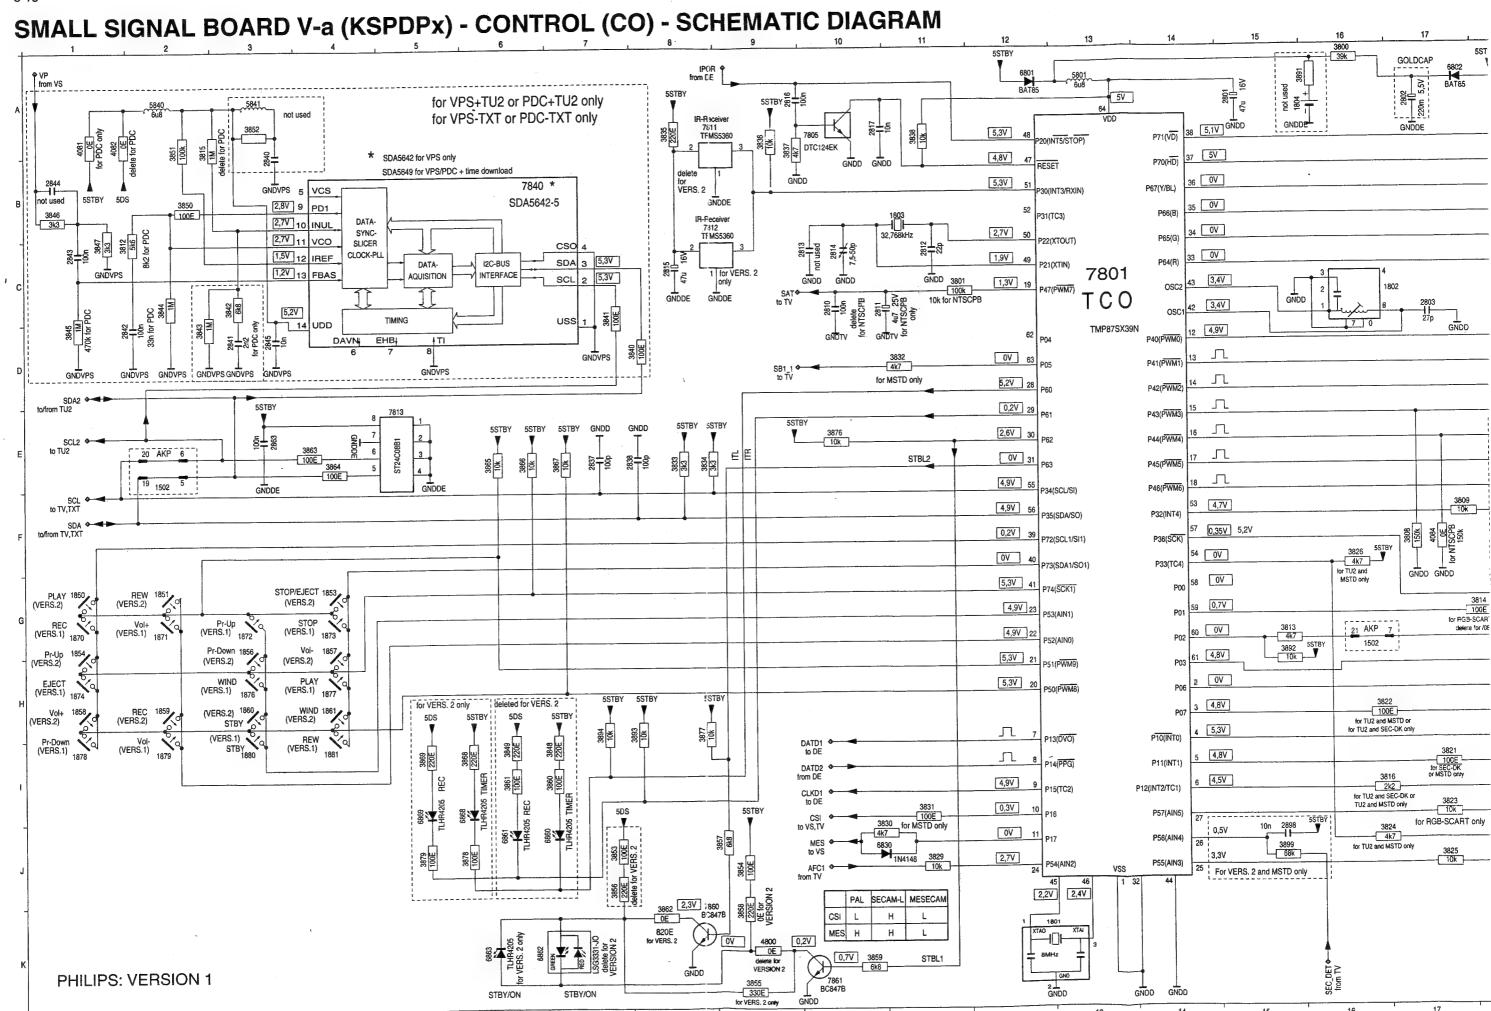


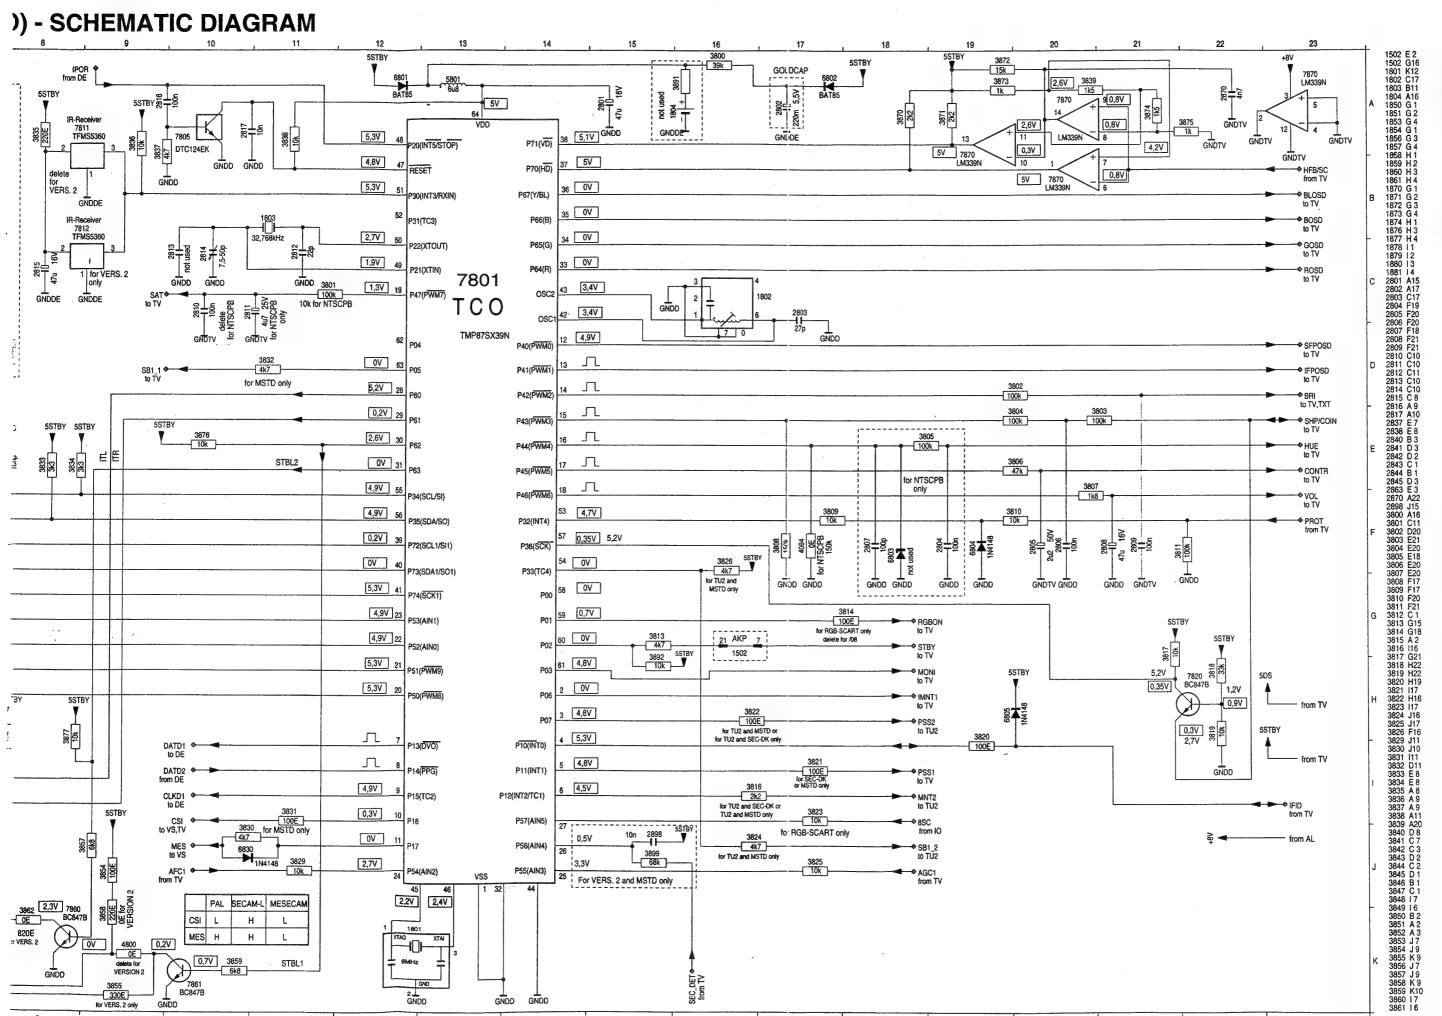

SMALL SIGNAL BOARD V-b (KSMDPx) - CONTROL (CO) - SCHEMATIC DIAGRAM

三海!

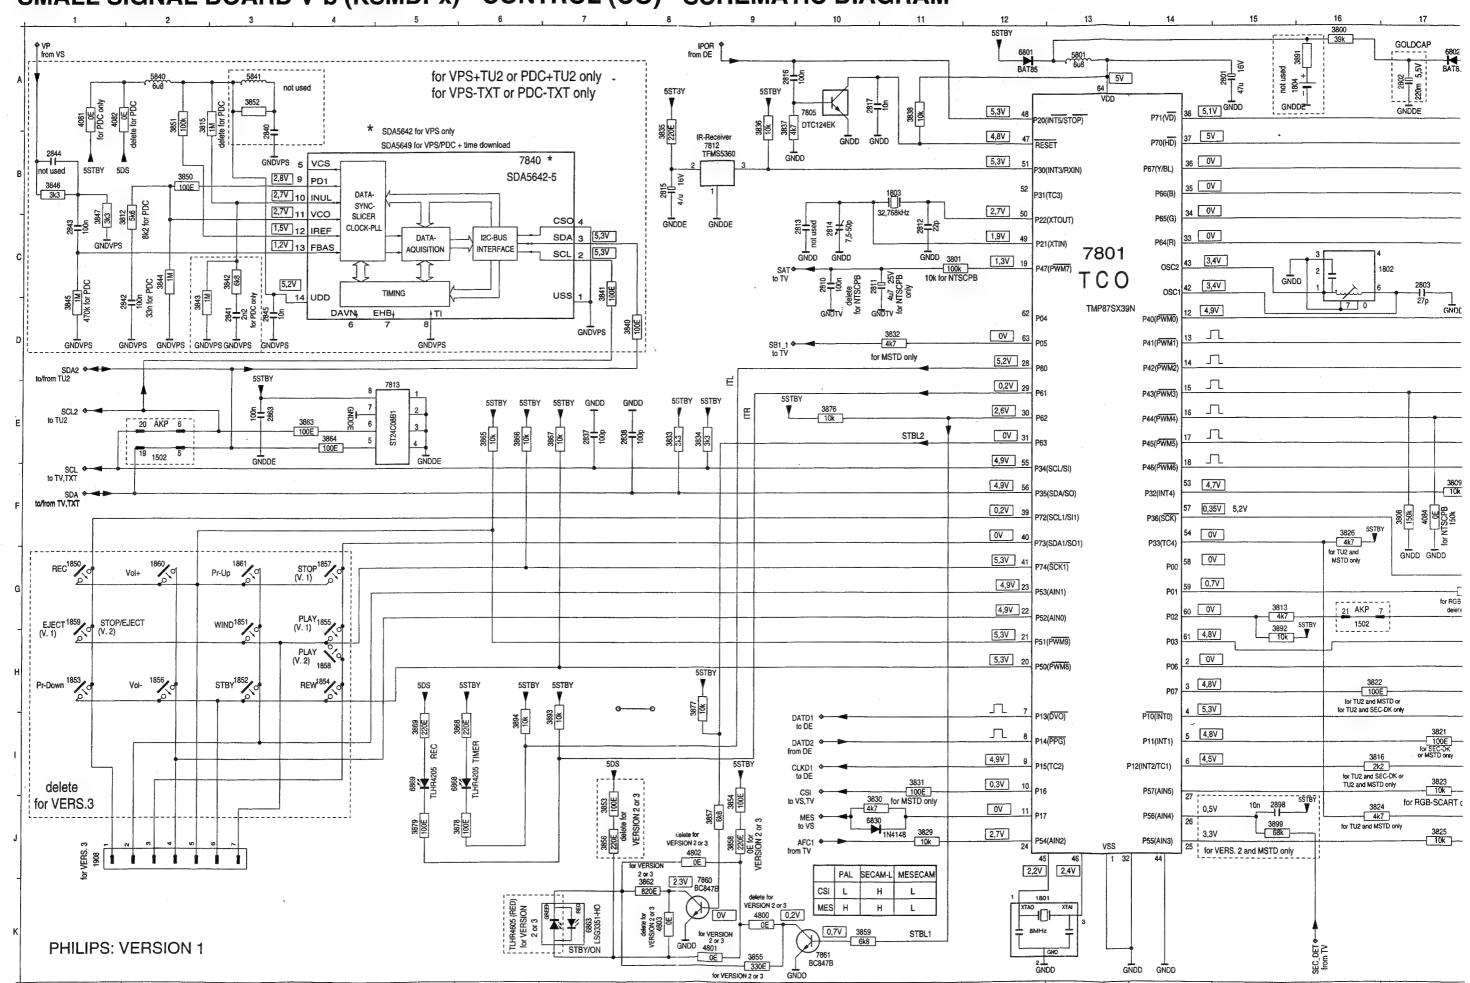

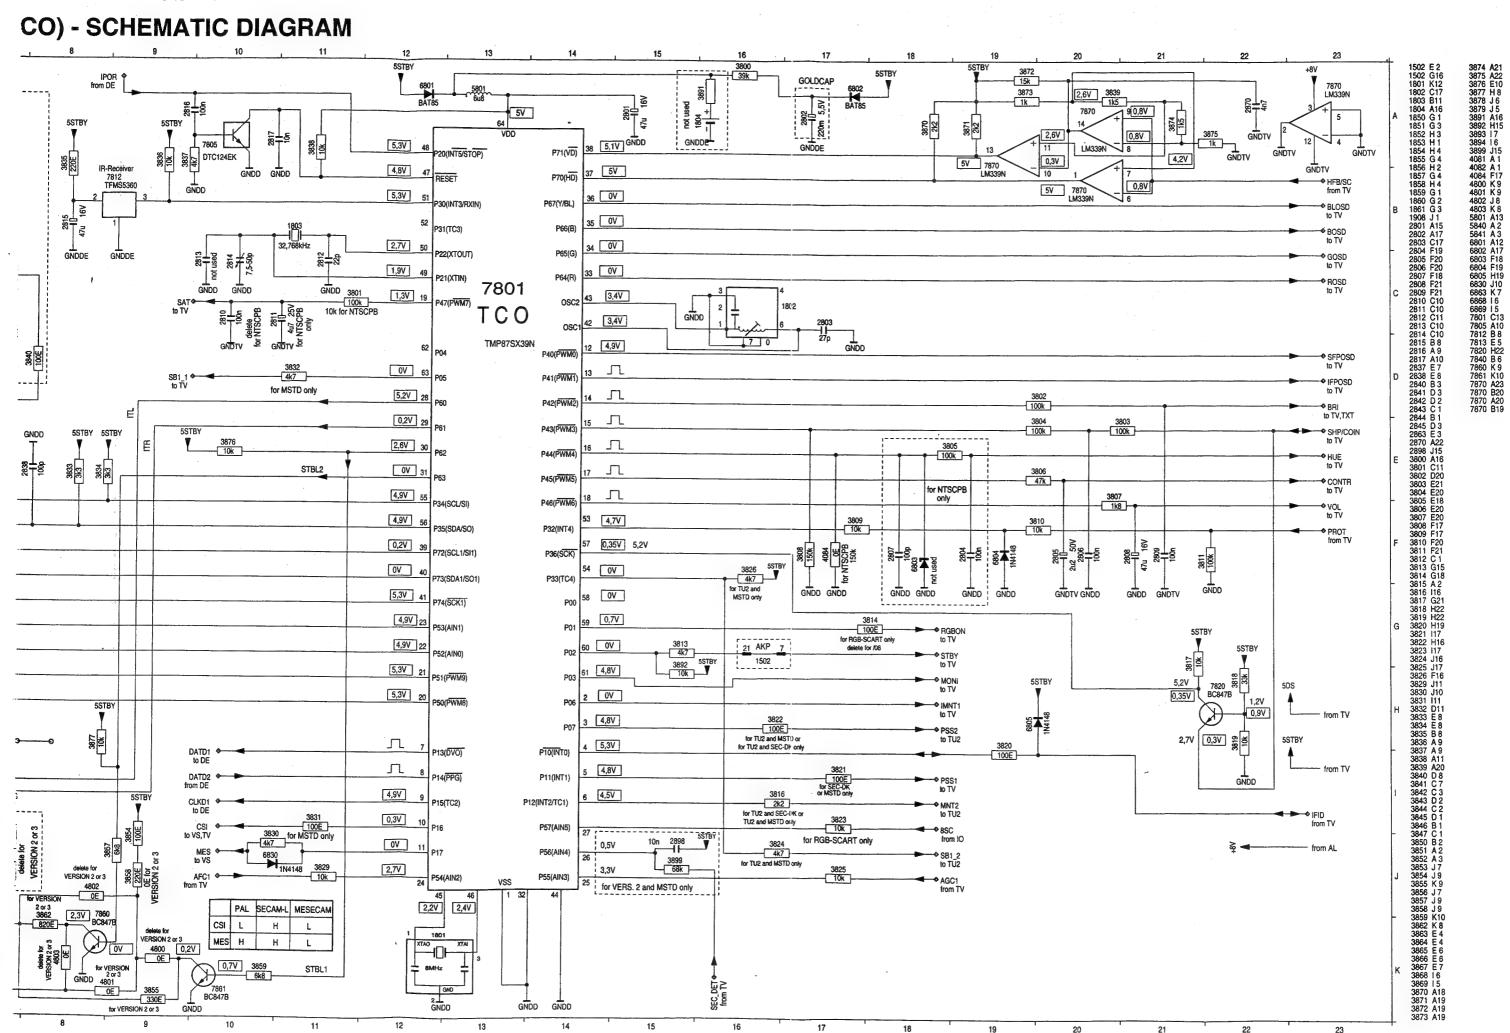

PCS 77167


16

12


Y, YT

PCS 77168


VR to VS

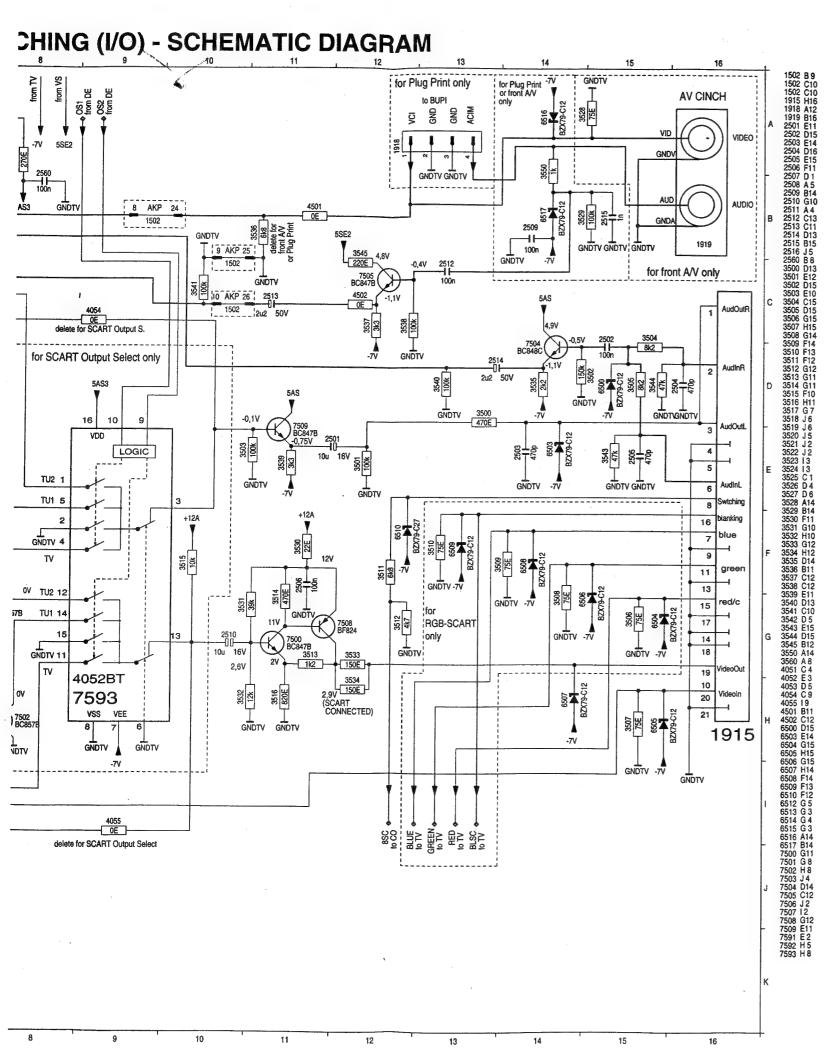


SMALL SIGNAL BOARD VI-b (KSMDPx) - IN/OUT SWITCHING (I/O) - SCHEMATIC DIAGRAM

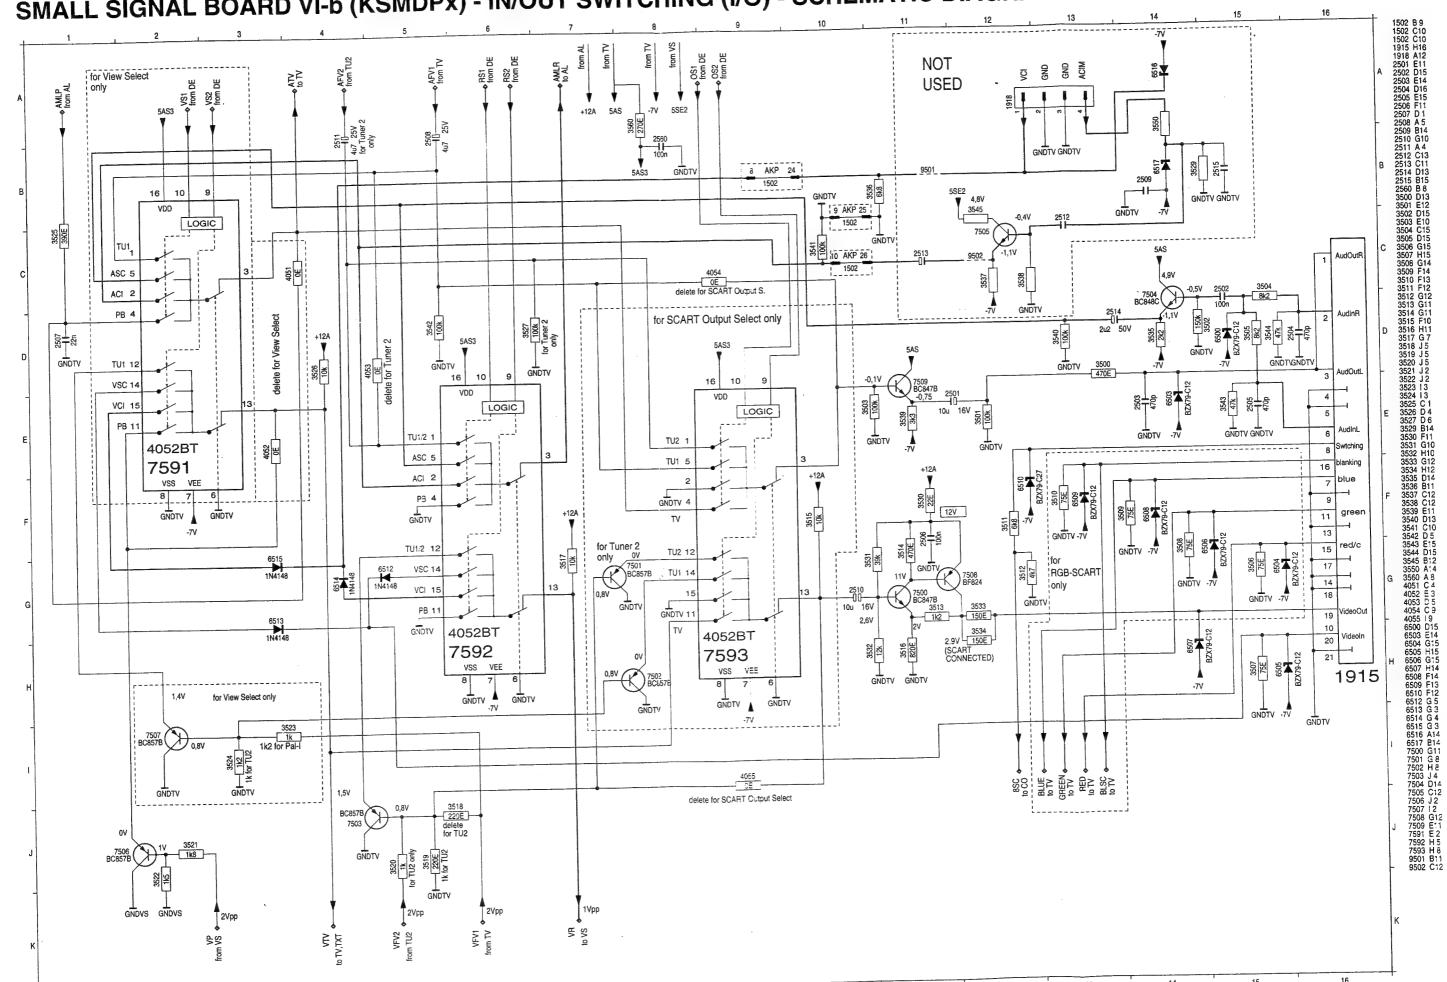


SMALL SIGNAL BOARD VII (KSPDPx - KSMDPx) - TUNER 2 OPTION (TU2) - SCHEMATIC DIAGRAM

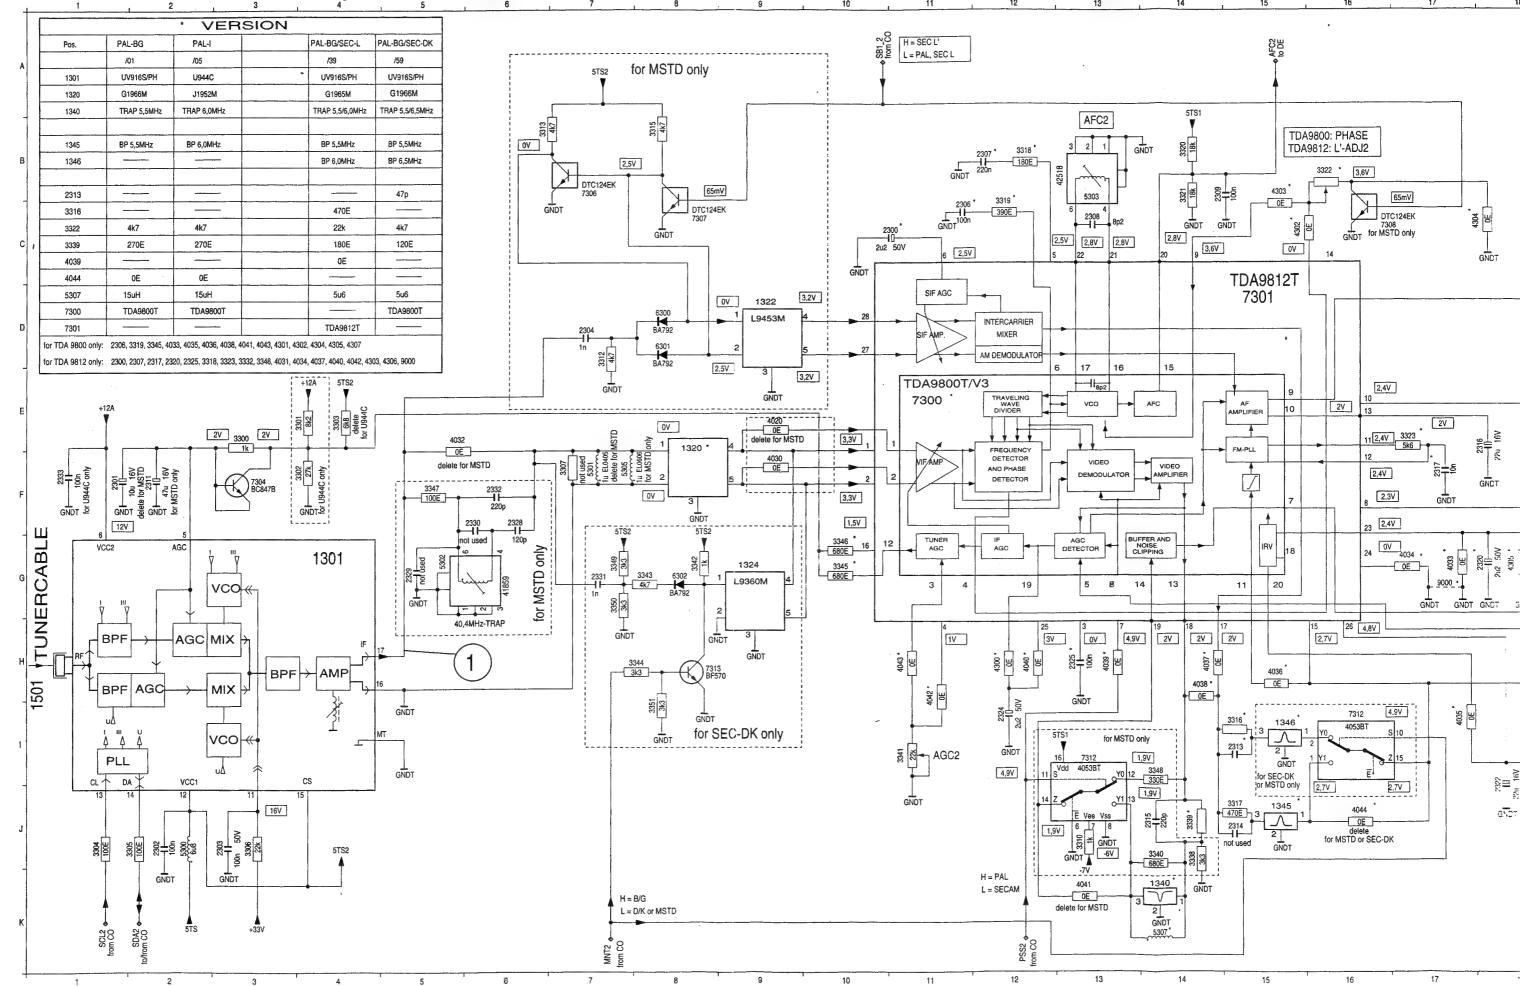


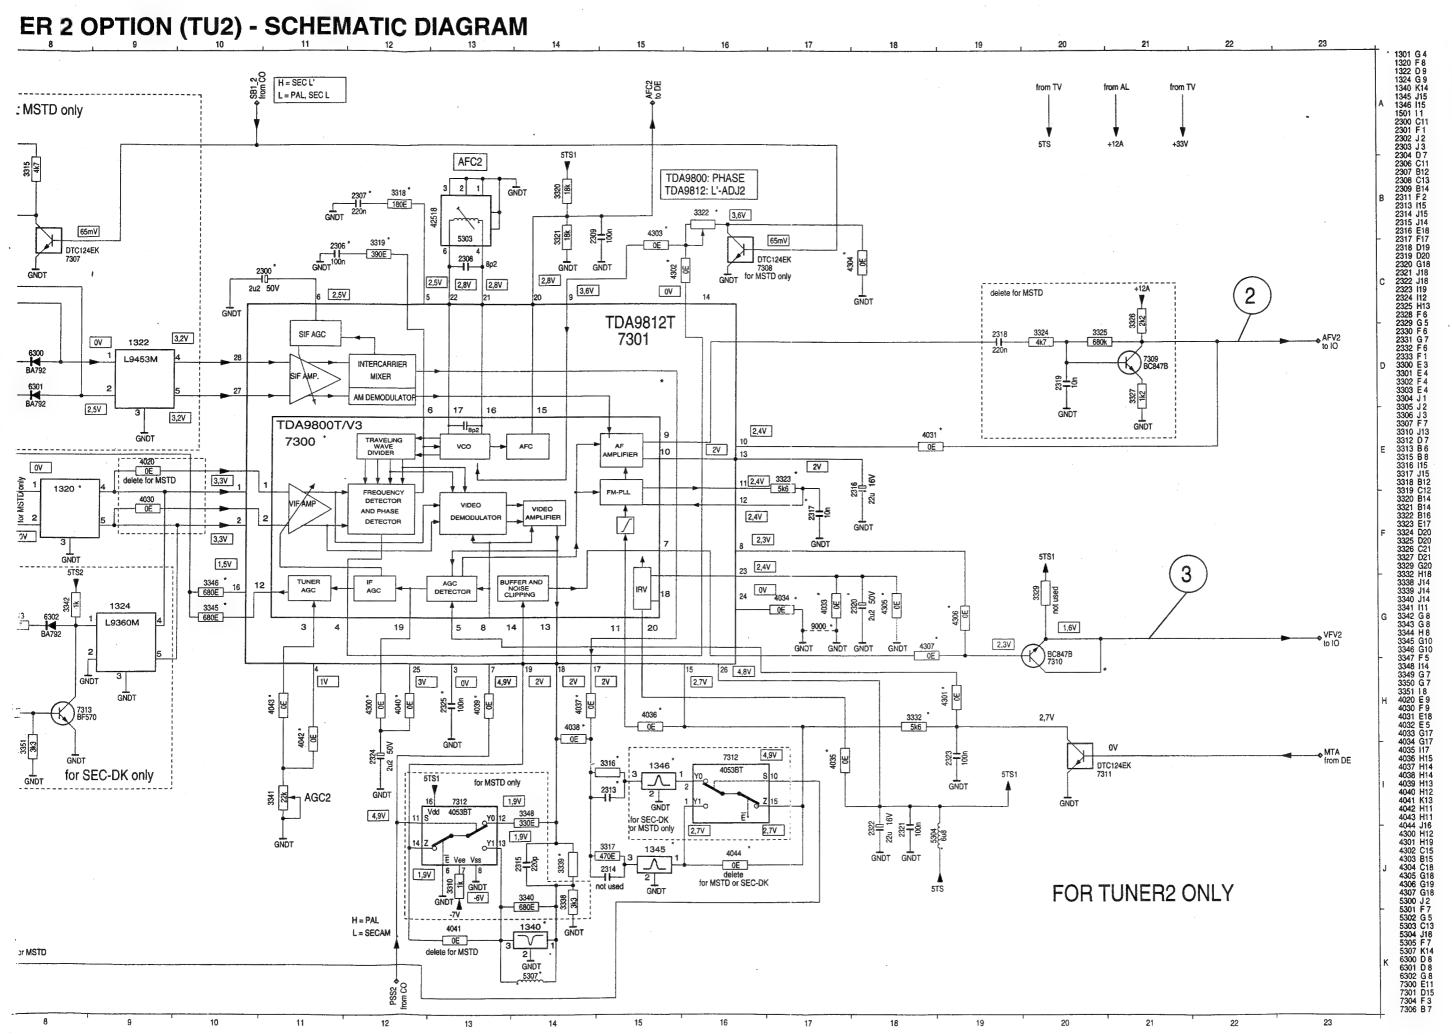


SMALL SIGNAL BOARD VIII (KSPDPx - KSMDPx) - AUDIO PROCESSING (AL) - SCHEMATIC DIAGRAM

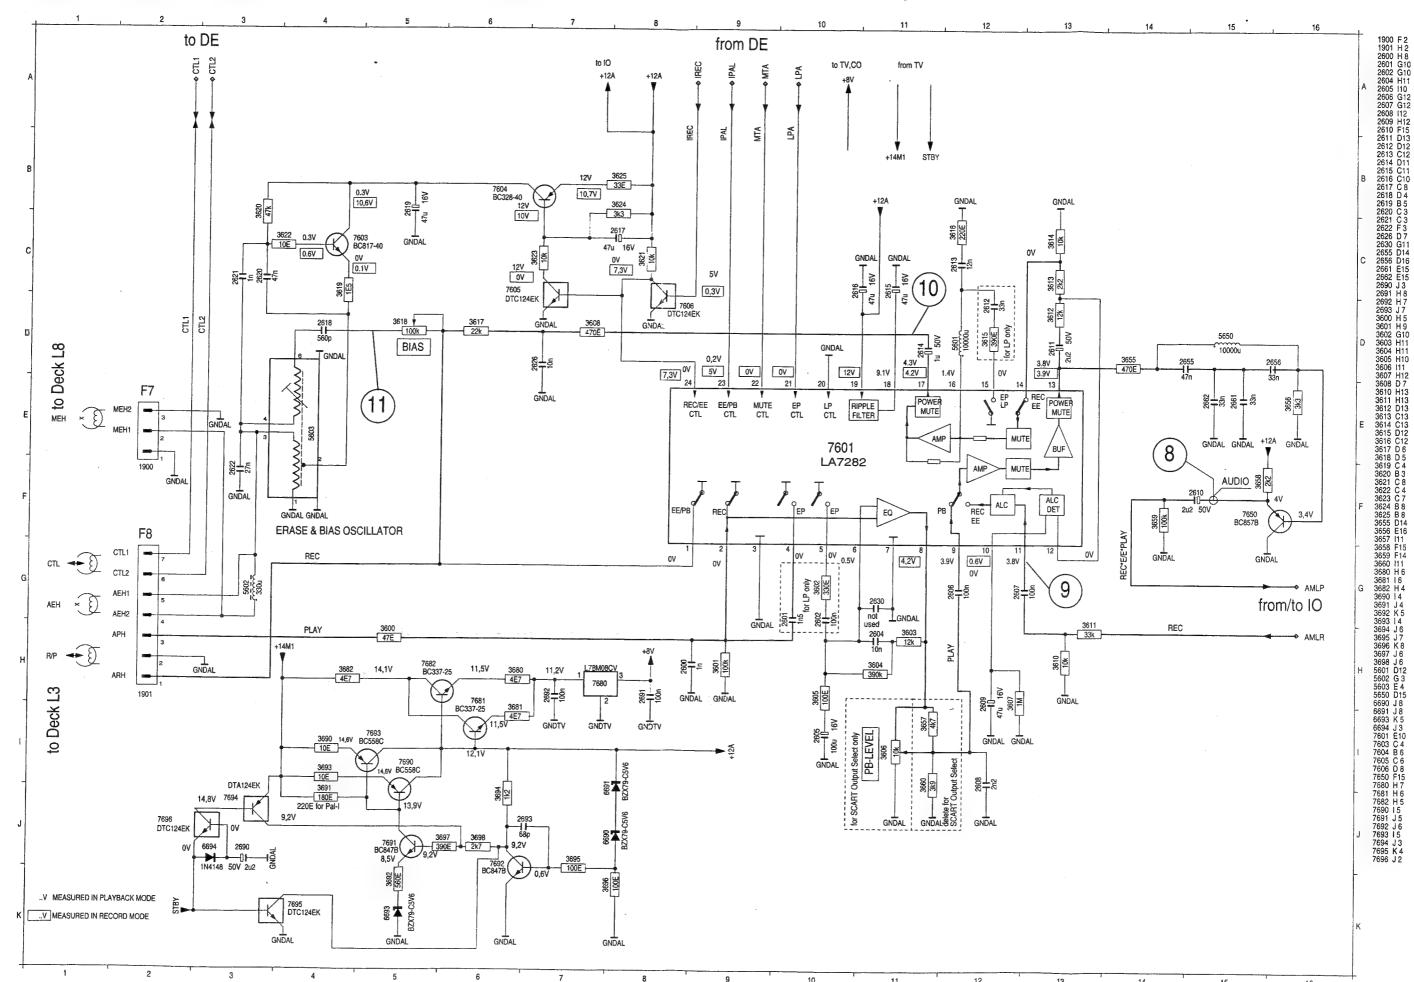


HEAD AMPLIFIER (OHA) - SCHEMATIC DIAGRAM

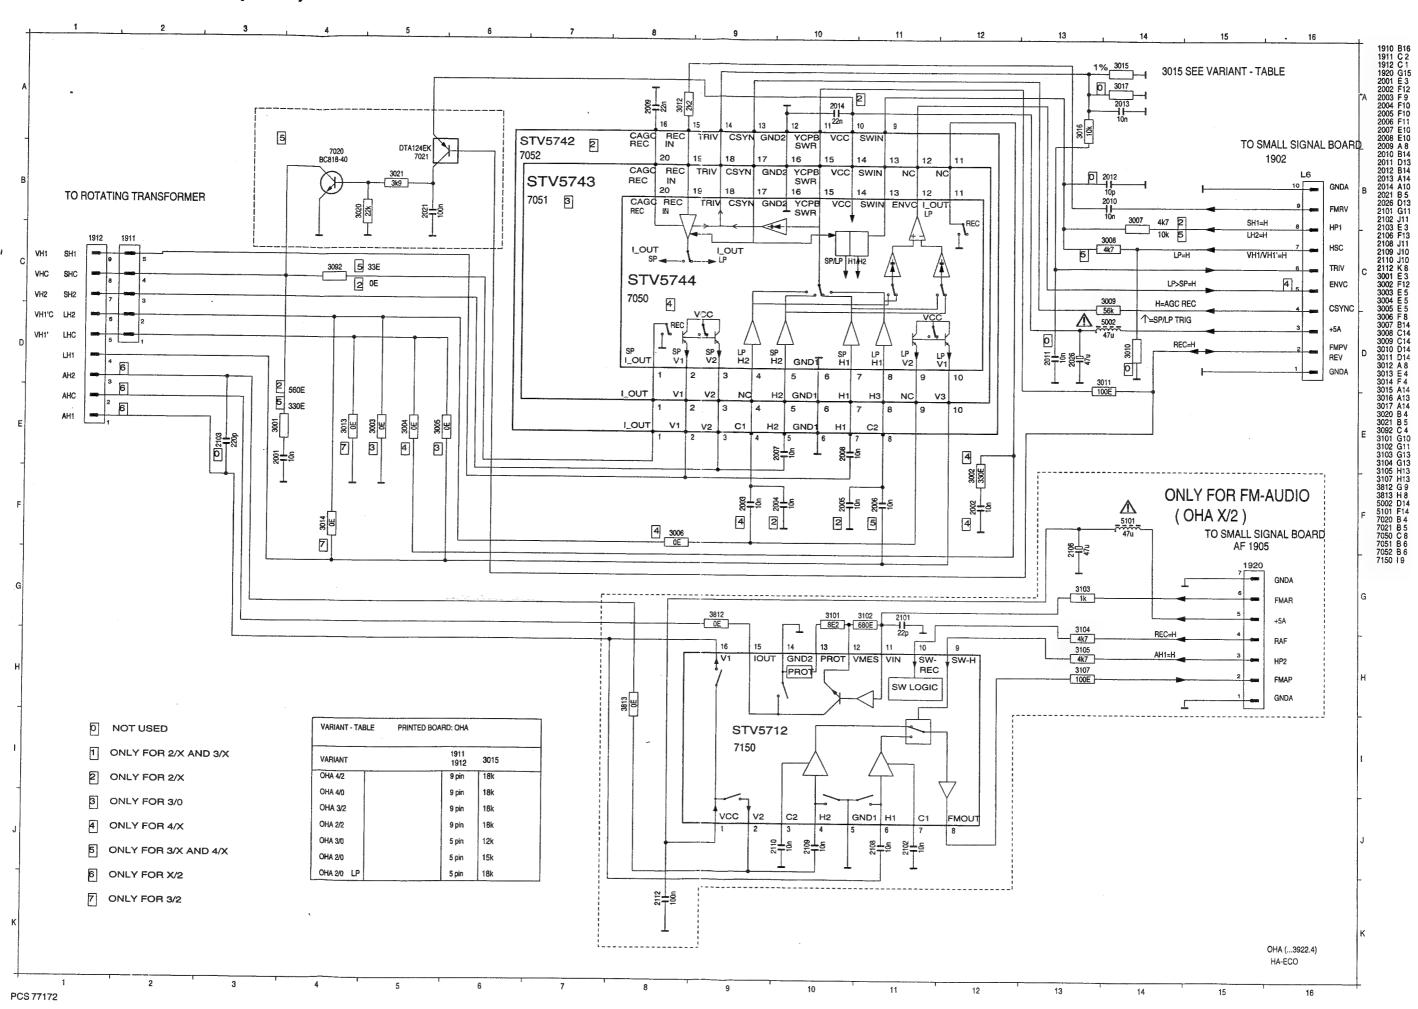


LARGE SIGNAL BOARD (GSPDxx)

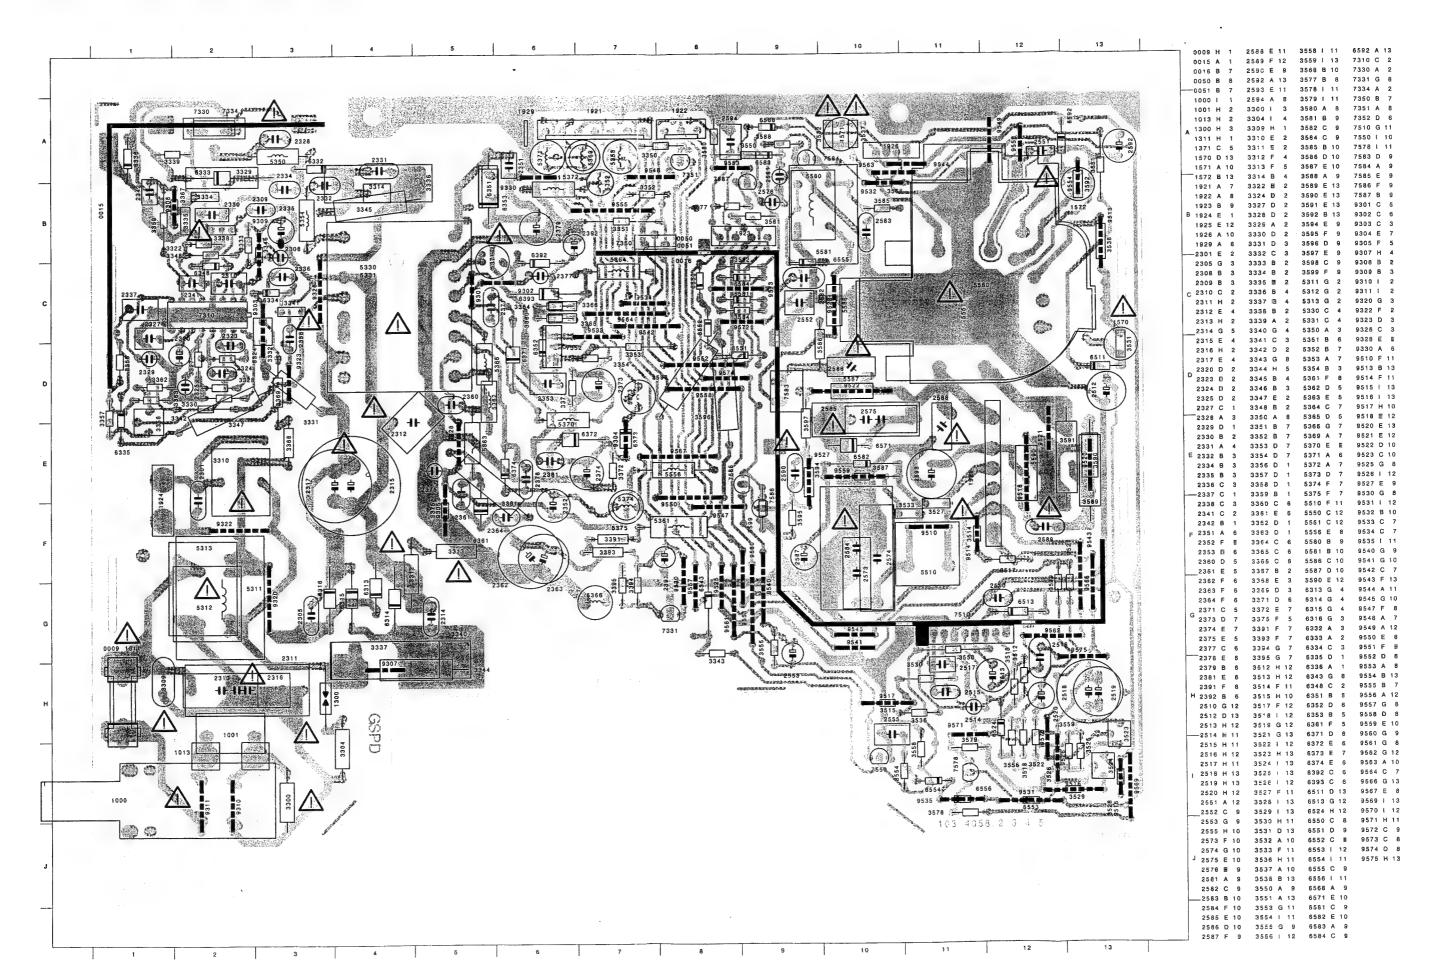


SWITCH MODULE - CRT BOARD (GSPDx)

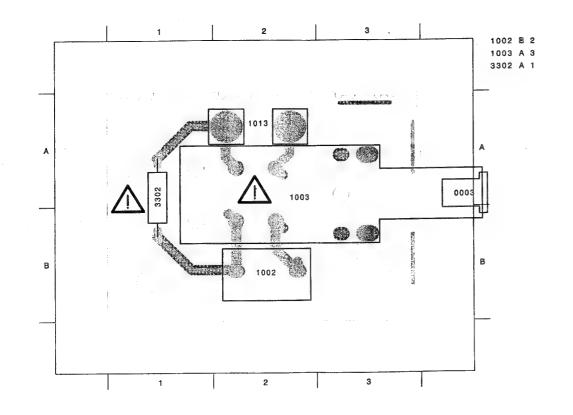


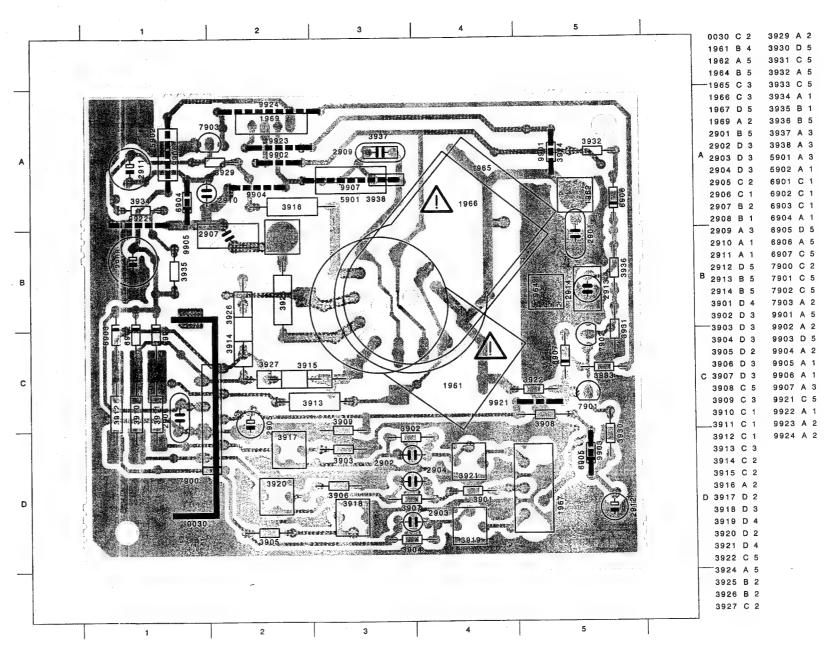


SMALL SIGNAL BOARD (KSPDPx) - COPPER SIDE

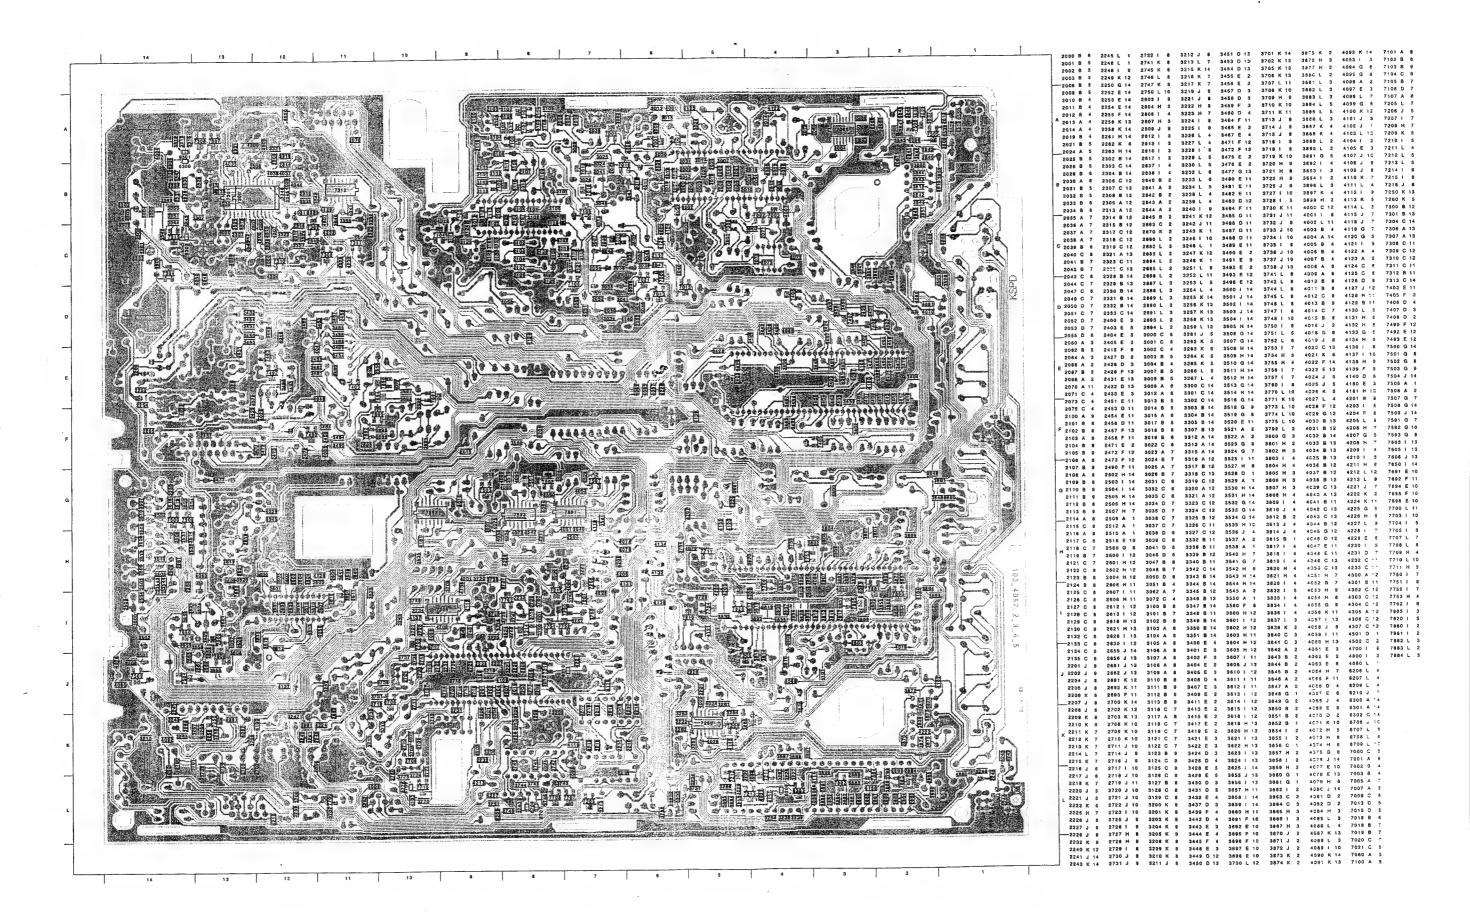


SMALL SIGNAL BOARD (KSPDPx) - COMPONENTS SIDE

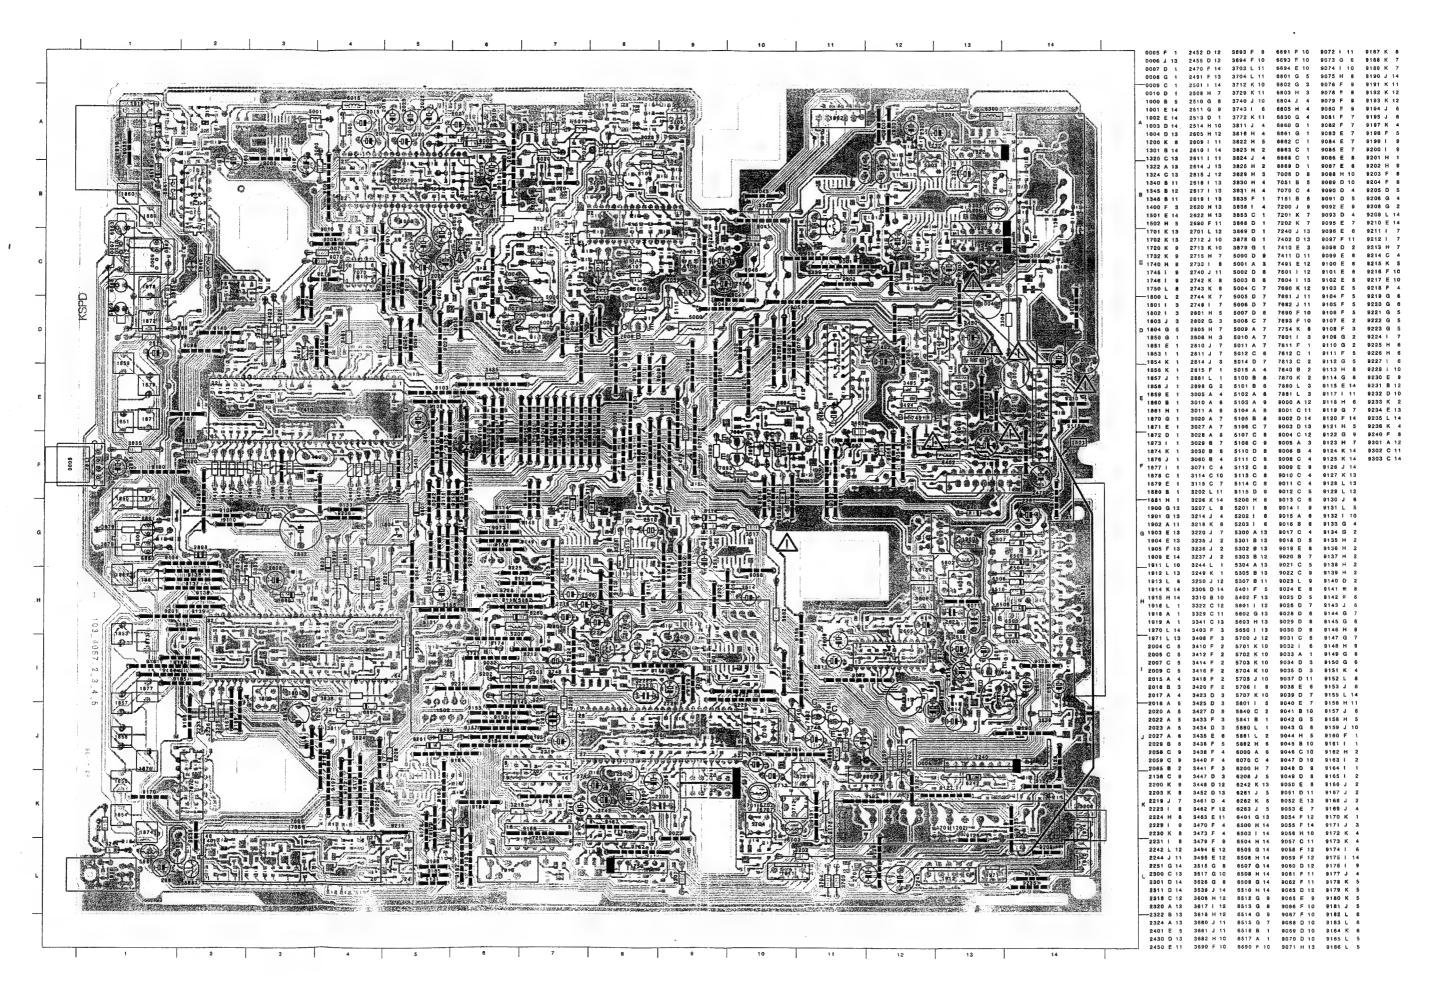


SMALL SIGNAL BOARD (KSMDPx) - COPPER SIDE

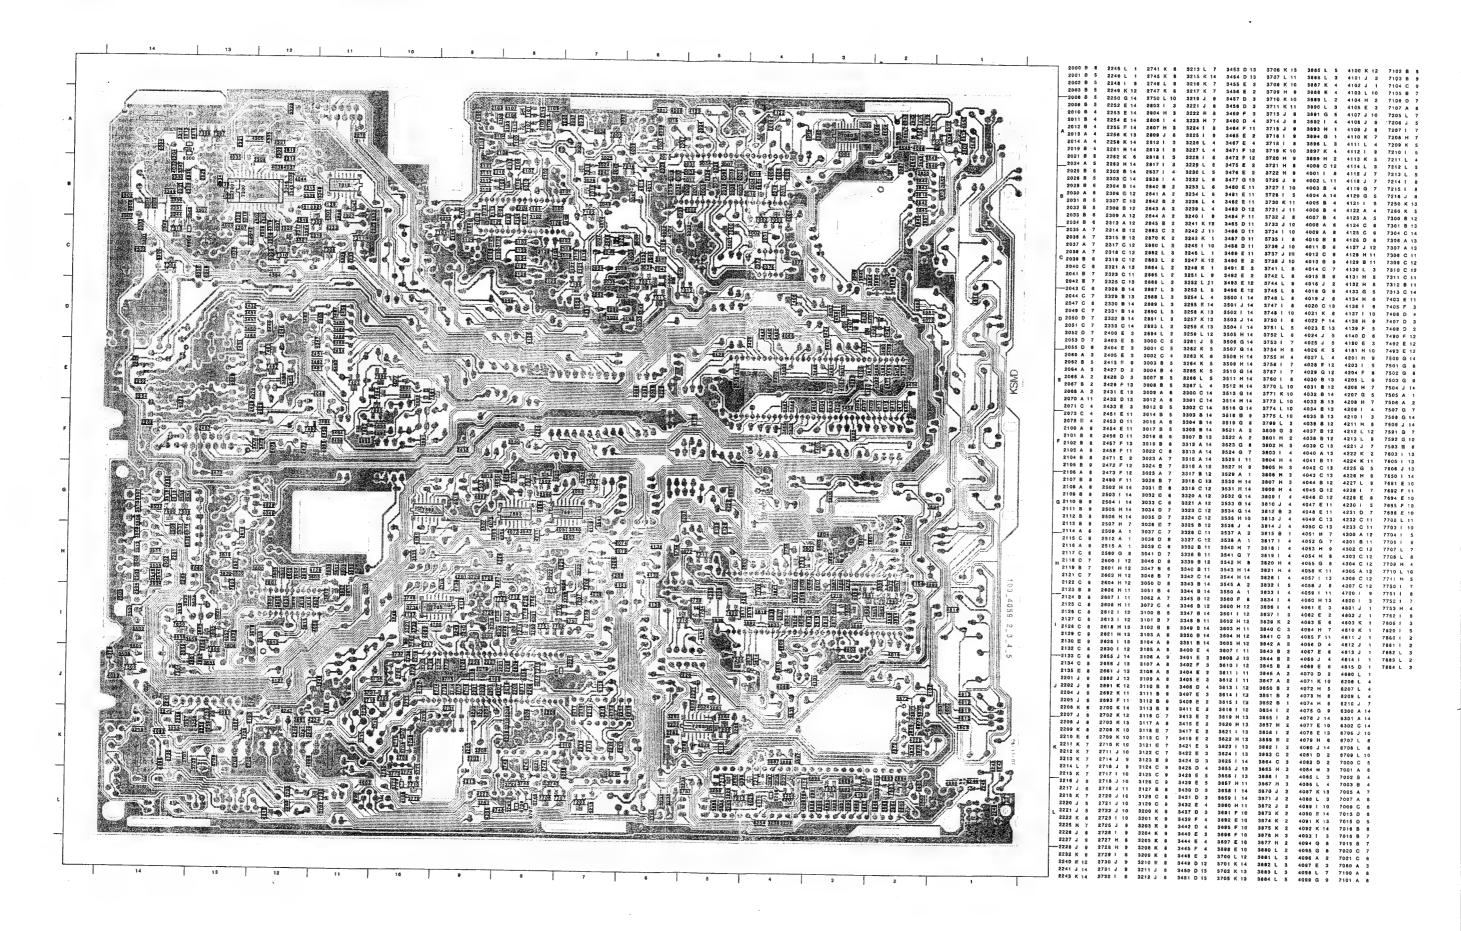


SMALL SIGNAL BOARD (KSMDPx) - COMPONENTS SIDE

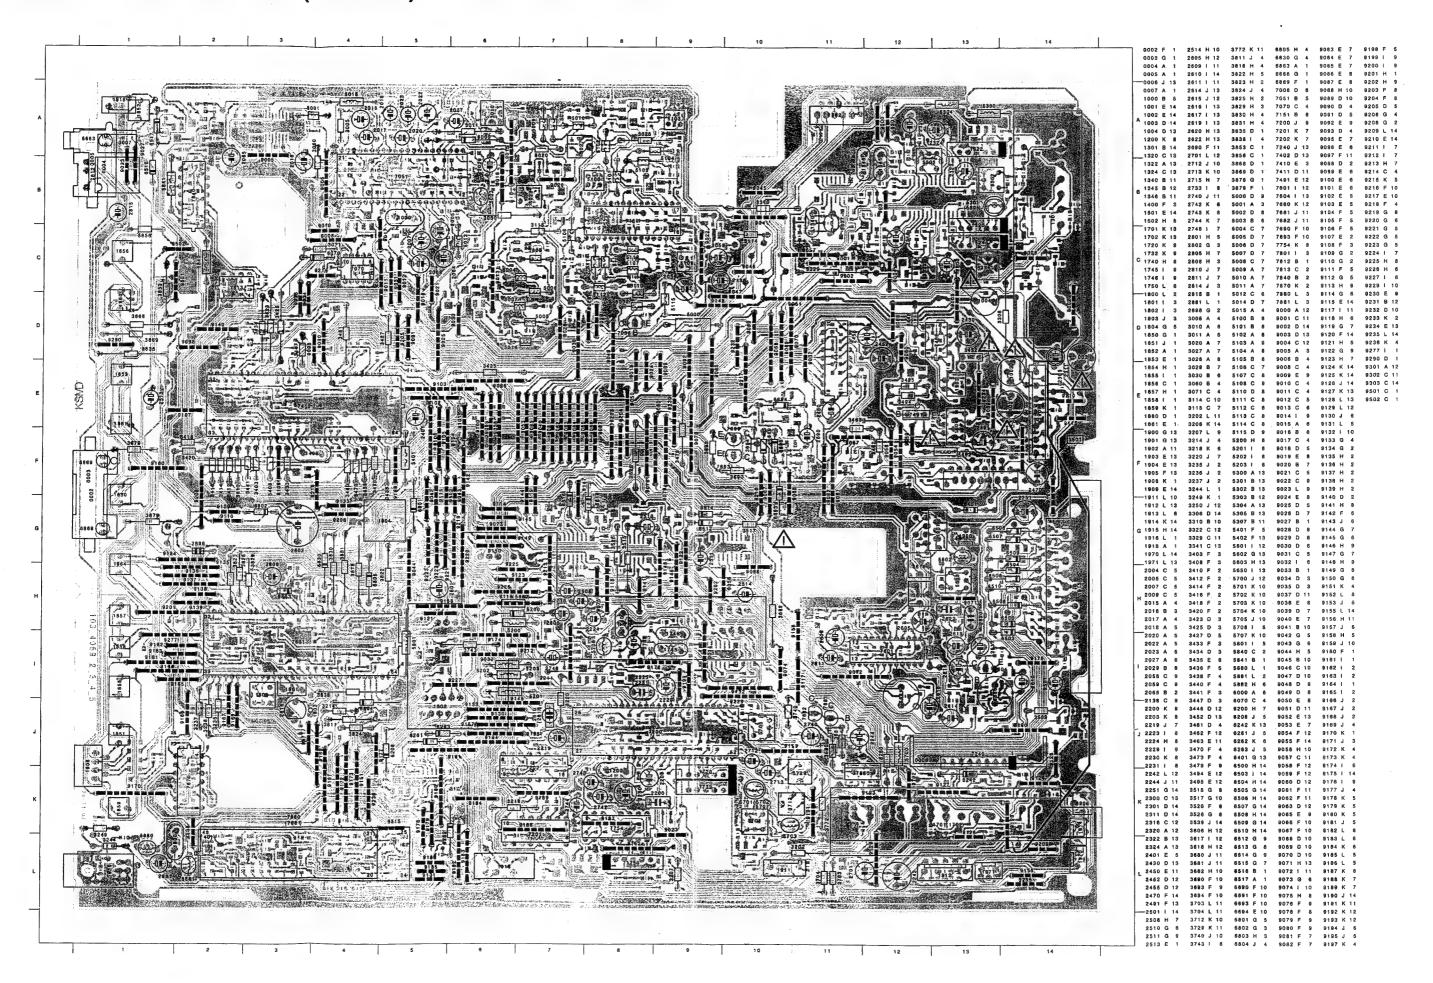


SENSOR PRINT

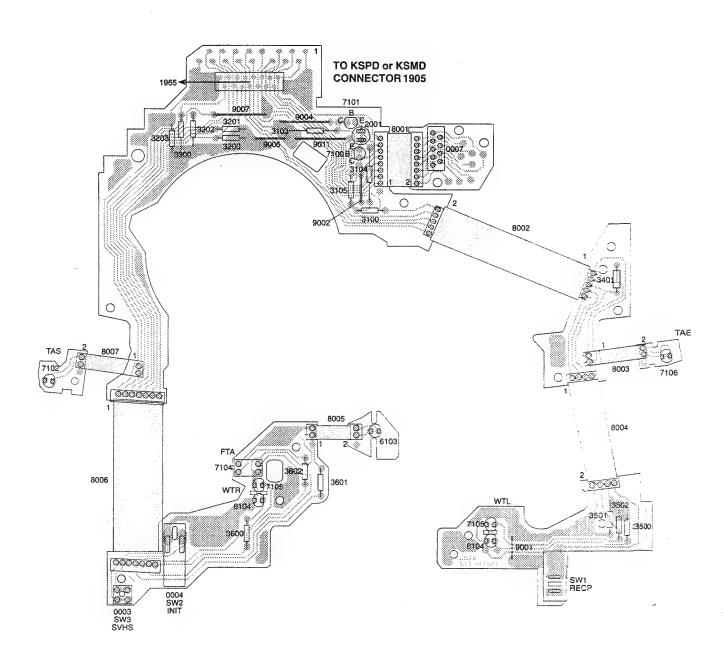



HEAD AMPLIFIER (OHA)

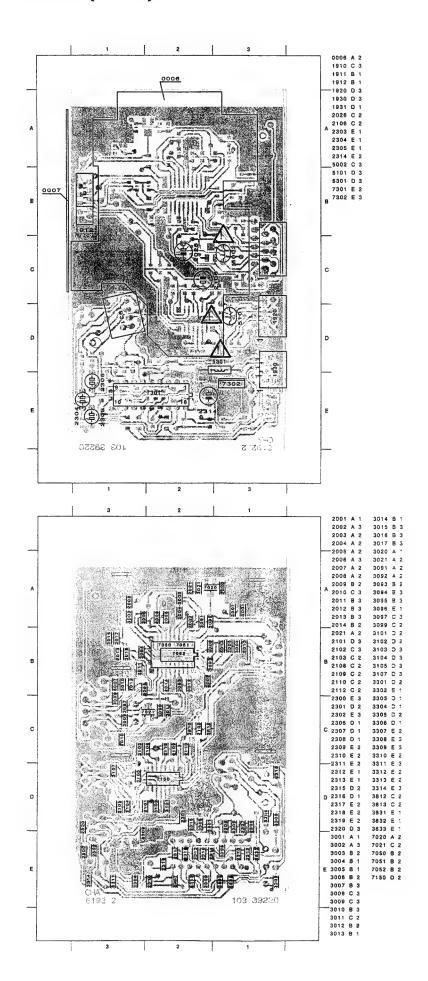



WAVEFORM PHOTOGRAPHS

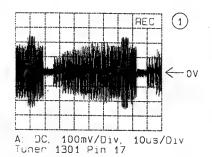


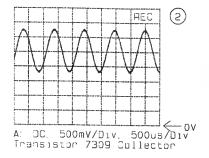


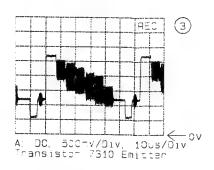


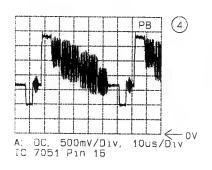


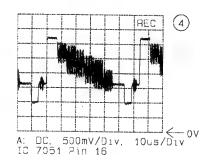


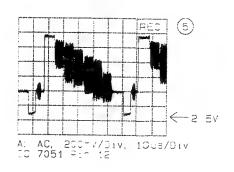


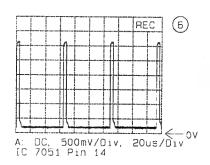


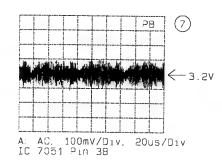


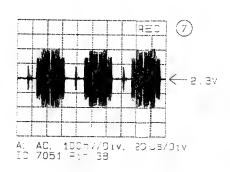


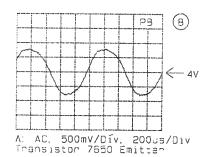


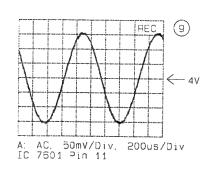


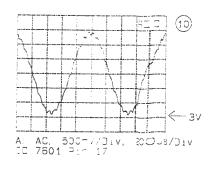


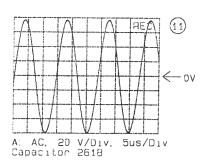

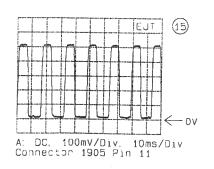


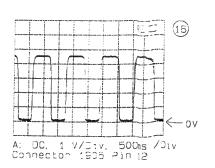

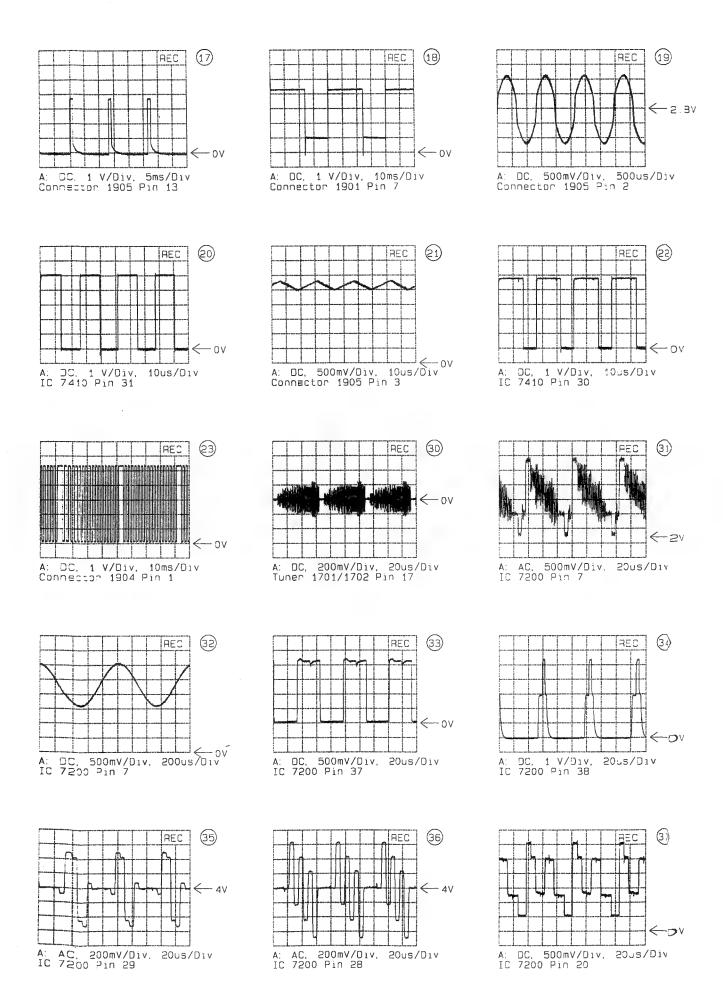

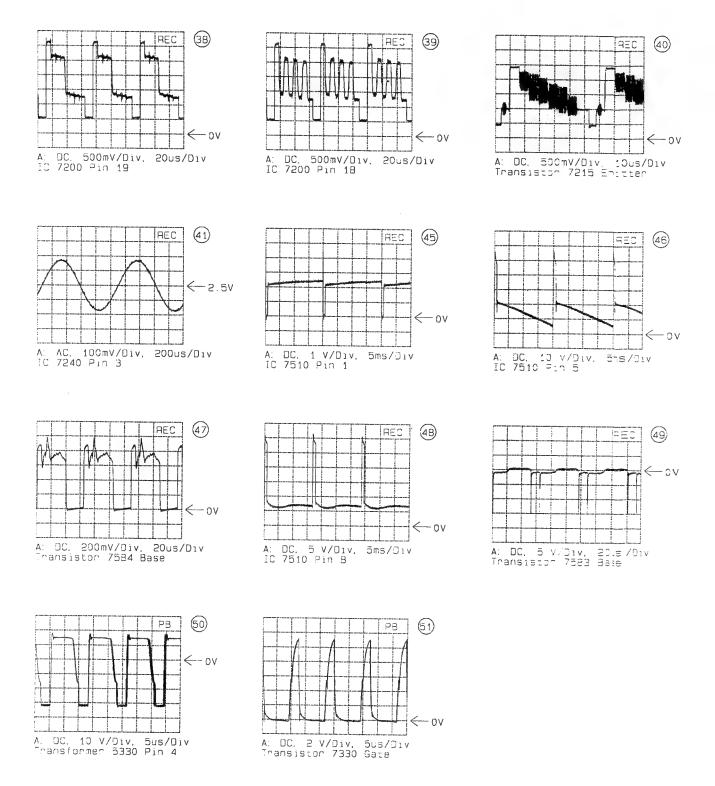


2. DECK EXPLODED VIEW (BOTTOM)

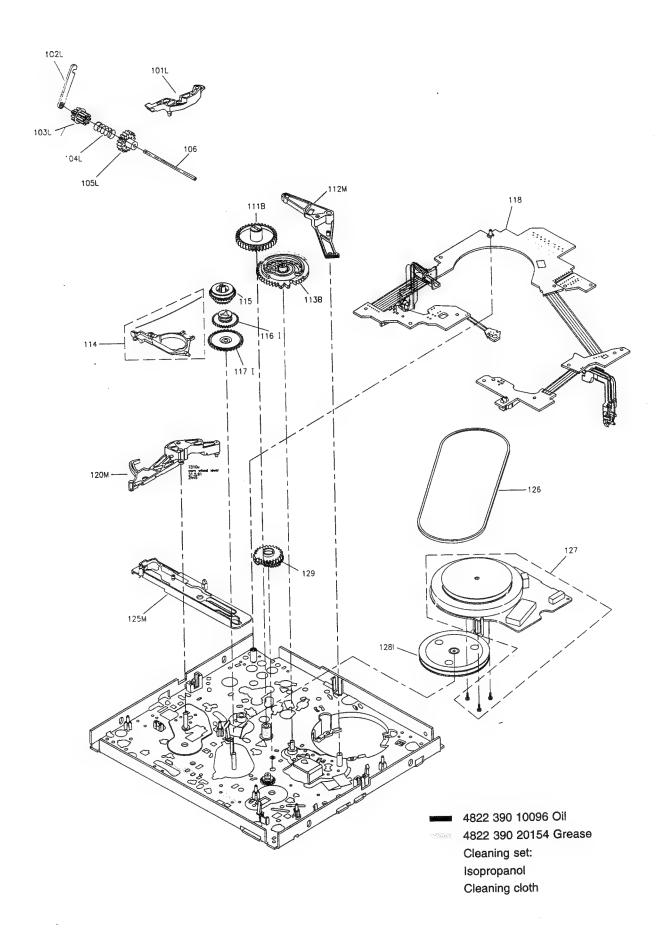

V. EXPLODED VIEWS

1. DECK EXPLODED VIEW (TOP)

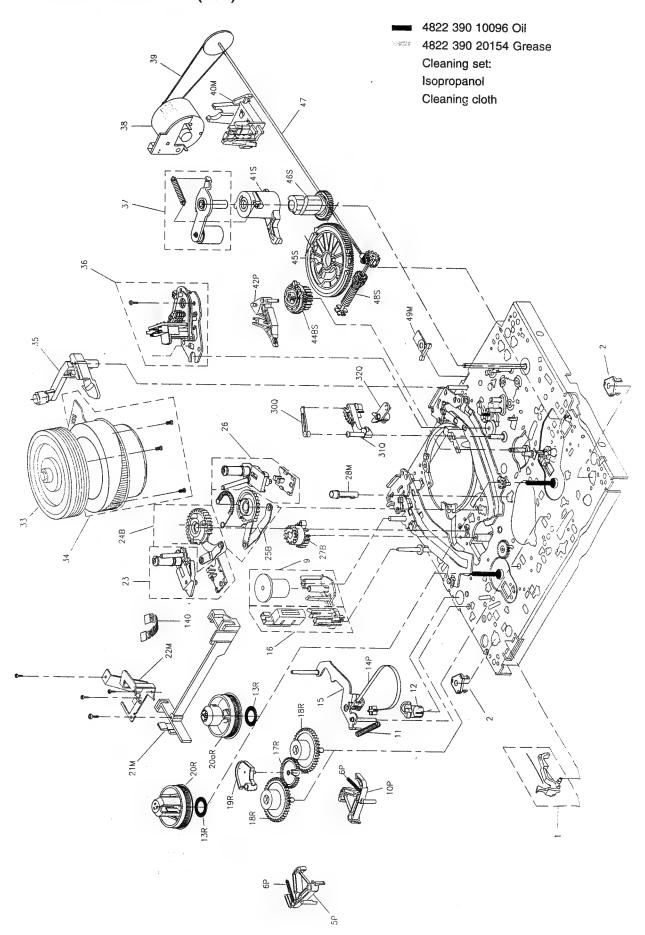

3. MECHANICAL PARTS LIST

Pos.	Description			Κ	I			-	0	Code number
		В	Ц	느	М	Р	Q	듸	의	4822
1	Rec. protection lever									403 70546
	(with spring)	+-	<u> </u>	-		-	\dashv		-	492 71022
2	Chassis mounting							1		492 / 1022
	spring (2x)	+	-	-		0	-	-		
5	Main brake left		H	-	-	P	-	_	\dashv	
6	Main brake spring (2x)	+		├-	_	۲			-	500 70700
9	Damping roller *)	+	_	├-		_				528 70782
10	Main brake right	+	L	-	-	Р	\square		\dashv	400 00017
11	Tension arm spring	-	_	-	-				_	492 33317
12	Tension crank	+-	1	\vdash	-			_	Н	403 70551
13	Slip ring	_	L	-	ļ	_		R	Ц	
14	Tension band		Ļ	-	<u> </u>	Р				
15	Tension arm		L	_	<u> </u>			_		403 70547
16	Erase head	1			1				Ш	249 10522
17	Swivelling gear		L	_	_	_		R		
18	Brake gear (2x)		L					R		
19	Swivelling plate		L	_				R		
20	Reel table (S)				<u> </u>	1		R		
20a	Reel table (T)			T		į		R		
21	Headamplifier holder		Γ	T	M					
22	Bracket		Г		M			Г		
23	Roller unit left	\top	Г		Ī	i	П			528 70771
24	Loading arm left	В	Г	1	T	ŀ		Г		
25	Loading arm right	В	Т	T	1	1				
26	Roller unit right		Γ	\top	T				Г	528 70772
27	Loading gear	В	T	\top		1				
28	Light prism	\top	1	\top	М					****
30	Reverse clip	\top	T	\top	Ť	t	Q			
31	Reverse lever	\top	†	+-	\top	1	a	\vdash	T	
32	Intermediate lever	\top	T	+	1	i	la	Г		
33	Head disc 2/0	_	\dagger	+	\vdash	:	Т	T	\vdash	691 20926
33	Head disc 2/0-LP	+	t	T	\dagger	i	\vdash	Н	\vdash	691 20965
34	Scanner motor 2/0	+	t	$^{+}$	t	1	-	\vdash		361 21548
•	(with screws)				1					}
35	Cleaning roller	+	+	+	1	1	╁		\vdash	528 70773
36	A/C Head (with clip	+	╁	+-	+	+-	\vdash	\vdash	H	249 10468
00	and screws)					!				210 10 100
37	Pressure roller	+	╁	+-		Ť	+	┢		528 70774
0,	(with spring)	i			Ì					020 7077
38	Loading motor	+	╁	+	+	-	\vdash	\vdash	-	361 10809
39	Loading belt	+	+	+	1	1	+	+	-	358 20421
40	Motor holder	+	+	+	M	1	+	+-	+	300 20-721
41	Pressure roller guide	+	+	+	IVI	-	\vdash	\vdash	s	
42	Reverse brake	+	+	+	+	P	\vdash	-	-	
44		В	+	+	+	1	+	\vdash	s	
	Slider gear	10	-	+	+	-	+-	-	S	
45	Cam wheel	+	╀	+	+	:	+-	-	+	
46	Cam shaft	+	+	+	+	-	-	-	s	F00 C1 1C2
47	Pulley shaft	4	+	+	+	-	1	-	1	528 81462
48	Worm shaft	+	1	+	1.	!	\vdash	-	S	-
49	Chassis mounting clip	\perp	L		M	1	丄	1		

*) for decks: WDB**T**-P2/0 WDB**T**-P2/0LP

Pos.	Description				1	_				Code number
101		В	Ш	_	М	P	a	н	S	4822.
101	Cassette loader trigger	-	_	L		_			Н	
102	Clip	Н	_	L	_		_	_		
103	Cassette loader gear1			L		_				
104	Cassette loader spring			L	L	L				
105	Cassette loader gear2	Ш		L		L		L		
106	Spindle				_	L		_		535 93277
111	Cam wheel reverse	В		L	L			L		
112	Tension lever		L		M					
113	Cam wheel tension	В				L	L			
114	Clutch lever									403 70549
	(with spring)		L	L		L				
115	Clutch									528 20736
116	Changing gear		I							
117	Double gear		I							
118	Sensor print			Γ			Г			214 60205
118	Sensor print *)	Π						Γ	П	212 10601
120	Cam wheel lever	Π			М					
125	Main slider			Г	M		Г			
126	Driving belt		Г	Г	Г	Γ	Г	Γ		358 31166
127	Capstan motor	П	Г	Г	Г	Г	Г	Γ		361 30442
	(with screws)									
128	Gear pulley		1		Г		Г			
140	Flex cable			Γ	Г		Г	Γ		320 40287
150	Lift			Г	Г		Г			443 64112
		Т			Г		Г	Г	Г	
KIT	В				Г			Г		310 31955
KIT	1			Г			Г	Τ		310 31963
KIT	L	T	Г		Г	Г	Г	Γ	Г	310 32116
KIT	М	\top								310 32188
KIT	Р	Т	Г		Г		Г			310 32191
KIT	Q						Г	Г		310 10658
KIT	R	T	\vdash							310 10659
KIT	s	\top	Г		Г	Г		Г		310 10661

Um eine hohen Reparaturstandard zu gewährleisten sind mit Ausnahme von Kit Mimmer alle im Kit enthaltenen Teile zu tauschen.

In order to guarantee a high repairstandard all spare pairts included in a kit have to be replaced with the exception of kit M.

Per una riparazione garantita ocorre sostituire tutti i p \approx zzi contenuti nei kit, fatta eccetione per il kit M.

Para obtener un estandár de reparaciones elevado, es necesario cambiar todas las partes contenidas en el kit, la única exceptión es para el kit M.


A fin d'obtenir un standard de réparations élevé, tout ⊖s les pièces de rechange incluses dans un kit sont à remplacer, e ≭ception faite du kit M.


Om een hoge reparatiekwaliteit te waarbogen moeten, met uitzondering van kit M, altijd alle zich in een kit bevindende onderdelen worden vervangen.


NOTES	
•••••	***************************************
•••••	

-	,,,

CHASSIS FRAME EXPLODED VIEW 20-21"

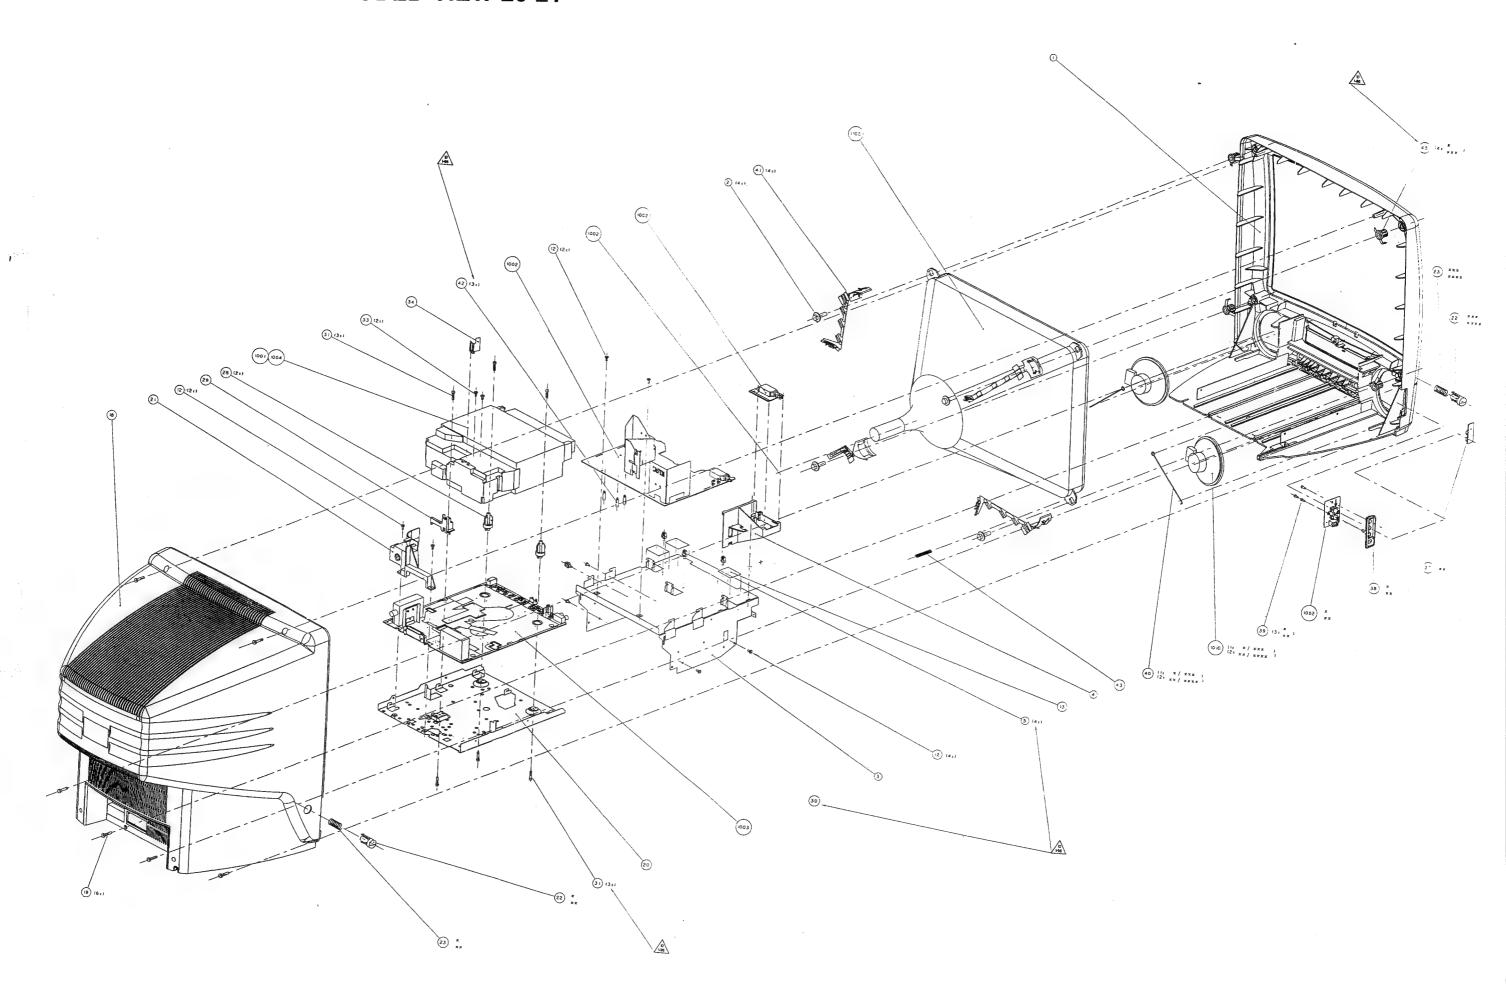

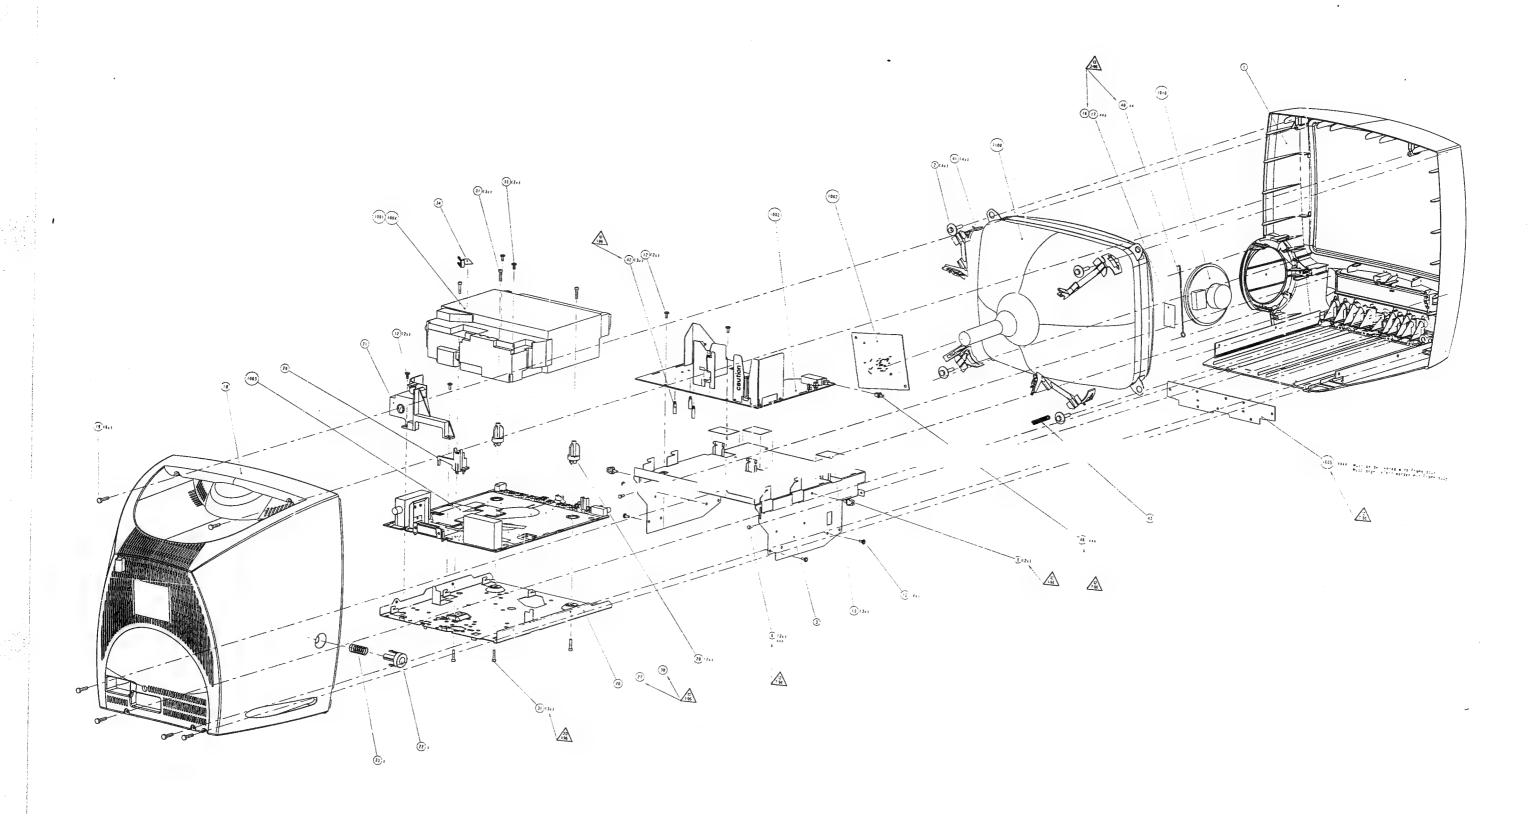

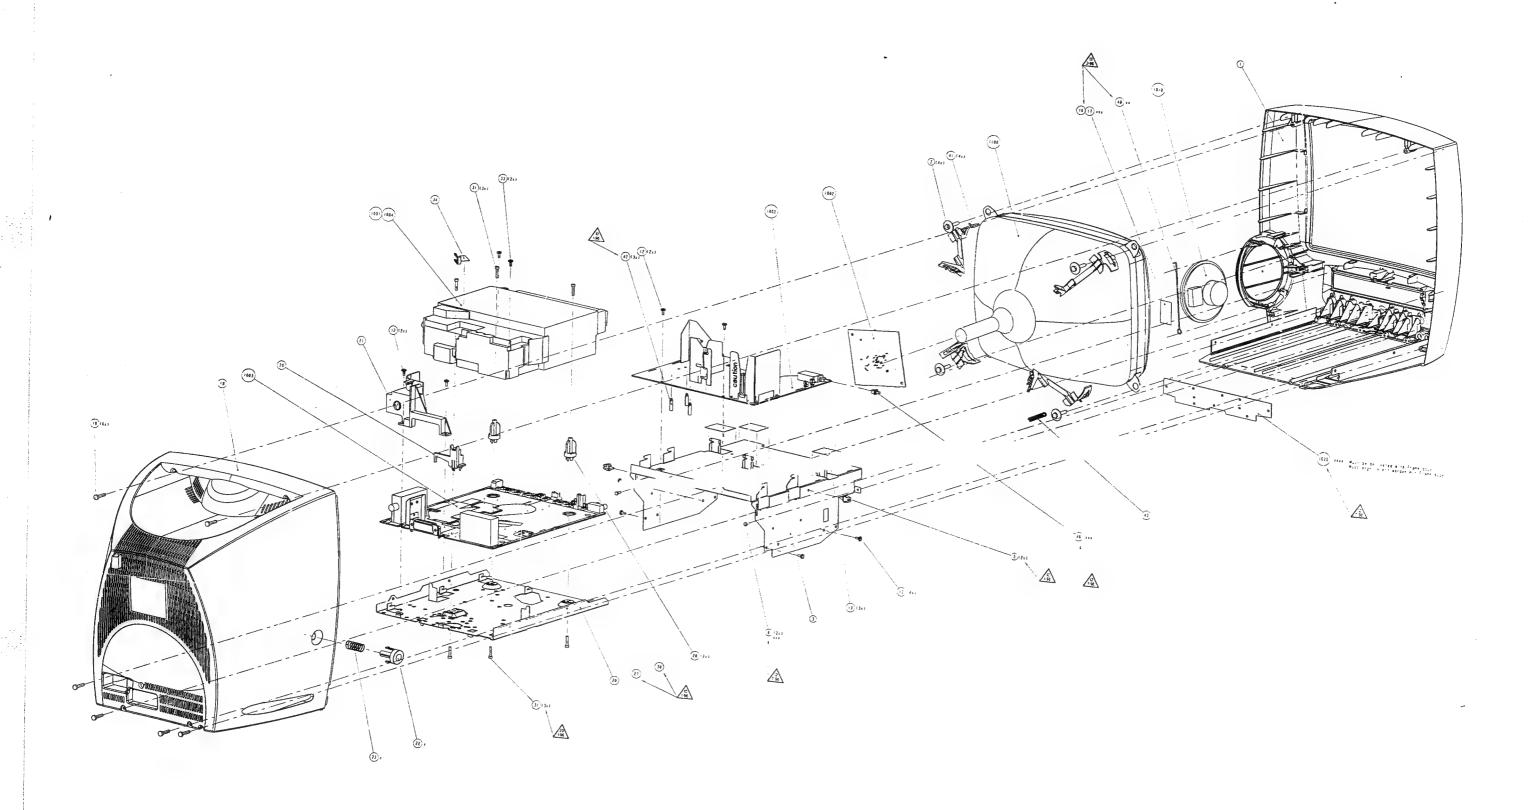

SET PARTS LIST

 \triangle

		T	T	Т	T	T	1							1	T	_	7	Т		1		T	7	T	T	T	$\overline{}$	T	Т	Т	1	7		T	\neg
Pos	Service Code	Description	21PV267/01	21PV267/02	21PV267/08	21PV267/13	21PV267/39	21PV267/58	20PV164/02	20PV164/05	20PV164/08	20PV164/13	14PV263/01	14PV263/02	14PV163/05	14PV263/08	14PV263/13	14PV264/39	14PV162/01	14PV162/02	14PV162/05	14PV162/07	14PV162/08	14PV162/13	37TR120/01	STEADAINS	37TR126/03	51TR426/08	37TR120/08	51TR426/38	37TR125/38N	37TR126/38	51TVB20/39	37TVB10/39N	14TVCR240/01N
		FRAME AND CABINET PARTS	Ī		1	T	T		Ï						Ī				П	T	T	T	Ť	T	T	Ť	T	T	T	Г	Г		\sqcap		٦
	4822 464 10067	FRAME ASSY	1	H	1	1	H	1	-	\exists	\neg	П	Н					1		7	7	7	+	\dagger	\dagger	十	+	+	T	T	H	H		\sqcap	ᅦ
1	4822 464 10068	FRAME ASSY	T	1	-		H	\vdash	-	Н		\neg			\dashv	\neg		\dashv		7	7	7	+	\dagger	╅	十	+	T	T	\vdash		H	\Box	\sqcap	ᅦ
<u> </u>	4822 464 10069	FRAME ASSY	H	-	1	+	1	\vdash		Н		\neg					\dashv	1		7	7	1	†	\dagger	\top	†	†	\dagger	T	T	H	H	\sqcap	\sqcap	ᅦ
	4822 464 10095	FRAME ASSY	\vdash	\vdash	1	\vdash	Н	H	~	Н					\forall	7		7	\neg	7	\top	1	+	†	\top	†	\dagger	T	T	T		Н	П	\sqcap	ᅦ
1	4822 464 10097	FRAME ASSY	\vdash	╁	\vdash	-	┢	\vdash		7		\exists	\exists		7		1	1		7	\dashv	1	†	+	+	†	\dagger	\dagger	T	\vdash	1	Н	\vdash	\sqcap	٦
1	4822 464 10089	FRAME ASSY	\vdash	-	┝	┢	┝			Н	,	~			+	\dashv	+	1	\dashv	7	7	+	+	+	\dagger	†	†	\dagger	H	H	-	Н	H	\sqcap	ᅦ
	4822 464 10094	FRAME ASSY	\vdash	┢	\vdash	-	\vdash	Н	-	\dashv			v	\dashv	+	~	7	┪		7	+	\top	\dagger	+	+	†	+	\dagger	H	H	\vdash	$ \cdot $	H	\sqcap	ᅦ
<u> </u>	4822 464 10092	FRAME ASSY	-	┝	\vdash	-	-	\vdash		Н	\dashv			,	+	\dashv	\neg	1	\dashv	1	+	+	+	\dagger	+	$^{+}$	+	+	\vdash	\vdash		H	Н	\vdash	٦
<u> </u>	4822 464 10093	FRAME ASSY	\vdash	-	┝	┝	┝	┝		Н			\dashv	-	,	\dashv	\dashv	+	+	1	\dashv	+	+	+	+	$^{+}$	+	+	H	\vdash	H	H	H	\vdash	ᅱ
 '	4822 464 10091	FRAME ASSY	┝	┝	┝	-	H	┝	H	Н	\dashv	-	\dashv	\dashv	+	\dashv	\dashv	7	\dashv	\dashv	+	+	+	+	+	+	+	+	H	\vdash	╁	H	Н	\vdash	\dashv
 	4822 464 10146	FRAME ASSY	+-	\vdash	-	\vdash	-	\vdash	\vdash	\vdash	-	-	\dashv	\dashv	+	\dashv	\dashv	+	7	\dashv	+	+	,	1	十	+	+	+	+		1	Н	Н	\vdash	\dashv
<u> </u>	4822 464 10146	FRAME ASSY	-	-	-	-	-			H	-	\dashv	\dashv	\dashv	-+	4	+	+	-	7	+	+	+	+	+	+	+	+		\vdash	\vdash	Н	Н	\vdash	\dashv
 	4822 464 10147	FRAME ASSY	\vdash	-	-	-	-		H	\vdash	\dashv	-	\dashv	\dashv	+	\dashv	+	+	\dashv	+	7	7	+	+	+	+	+	+	\vdash	╁	\vdash	H	Н	\vdash	\dashv
-	4822 464 10148	FRAME ASSY	\vdash	-	\vdash	-	\vdash			-		-	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	+	┪	+	+	+	+	+.	+	+	+	\vdash	┢	┝	Н	Н	\vdash	ᅱ
	4822 464 10152	FRAME ASSY	\vdash	┝	-	H	H	\vdash	-	H	-	\dashv	\dashv	\dashv	-	\dashv	+	\dashv	+	┪	+	+	+	+	+	1.	+	+	┢	\vdash	\vdash	Н	Н	\vdash	ᅱ
			\vdash	H	-		\vdash	┝	-	Н	\dashv	\dashv	\dashv	-	+	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	+	+	\dashv	+	+	+	۲	+	1,	\vdash	┢	\vdash	Н	Н	\vdash	\dashv
	4822 464 10154	FRAME ASSY	H	_	┝	H	H	L	_	-		\dashv	\dashv	-	\dashv	\dashv	-	\dashv	\dashv	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1	┝	├	Н	Н	H	\dashv
1	4822 464 10165	FRAME ASSY	-	-		H	L	L	_		\dashv	\dashv	\dashv	-	\dashv	-	-+	+	+	\dashv	+	+	+	+	+	╀	+	+	۲	+	⊢	Н	Н	\vdash	\dashv
<u> </u>	4822 464 10155	FRAME ASSY	-	_	_	L	_	-	-	\dashv	\dashv	-	-	\dashv	+	-	+	\dashv	-+	\dashv	+	+	+	+	+	╀	+	+	╀	"	⊢	╀┦	H	H	ᅱ
	4822 464 10156	FRAME ASSY	-	_	-	_	-			\dashv	\dashv	-	-	-	-	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	+	+	+	+	+	╀	+	+	-	╀	\vdash	H	Н	"	\vdash	\dashv
1	4822 464 10149	FRAME ASSY	-	<u> </u>	_	_	-	L		\dashv	4	-	\dashv	-	+	-	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	1	-	┾-	-	 	\vdash	\vdash	H	\dashv
	4822 464 51 103	FRAME ASSY	-	-	_	_	-		Н	\dashv	\dashv	-	\dashv	\dashv	+	4	\dashv	-	+	+	\dashv	+	+	+	+	+	+	╀	╀	-	-	\vdash	Н	\vdash	4
	4822 464 10151	FRAME ASSY			_	_	_		Н		4		\dashv	4	4	4	-	+	-	4	\dashv	+	+	+	+	+	+	+	╀	╀	┡	'	Н	\vdash	\dashv
	4822 464 10065	FRAME ASSY		_	L	_	_	L	Н	4	\dashv		-	4	4	\dashv	+	4	+	1	+	+	+	-	+	+	+	╀	┞		H	Н	Н	1	\dashv
	4822 464 51055	FRAME ASSY		_		L	L			_	\dashv	4	-		4	-	+	1	\dashv	-	\dashv	\dashv	+	+	\perp	+	+	╀	╀	_	┡	Ш	Н	\vdash	-
<u> </u>	4822 443 10409	LIFT FLAP	~	L	~	"		~			4	_	\dashv	4	4	-	4	4	-	4	4	+	+	+	+	+	+	╀	┞-	-	-	\sqcup	\vdash	\vdash	4
\vdash	4822 443 10408	LIFT FLAP		~	<u> </u>	L	_			_	4	_	_	4	4	4	\dashv	4	-	4	4	+	+	+	+	+	\perp	╀	╀	1	-	\vdash	Н	$\vdash \vdash$	\dashv
├	4822 443 10411	LIFT FLAP		L	L	_	"			_	4	4	-		4	4	\dashv	-	_	4	+	+	+	+	+	+	+	+	╀	-	L	\vdash	Н	\vdash	4
1/5	4822 443 10405	LIFT FLAP		L		L	_		4	\perp	_	_	\perp	4	4	_	4	4	4	4	4	4	4	4	\perp	+	\perp	\perp	┡	L		Ш	Ш	\sqcup	4
1/5	4822 443 10406	LIFT FLAP	L	L	_	L	L		Ш	-	_	_	\dashv	4	4	4	\dashv	4	-	4	+	4	+	+	+	1	+	╀	╄	\vdash	L	Н	Ш	\vdash	4
	4822 443 10407	LIFT FLAP	L	L	_	L	_			_	~	-		_	\downarrow	4	\perp	4	_	4	4	1	4	1	_	\perp	\perp	\downarrow	_	\vdash	L	Ш	Ш	Н	_
1/5	4822 443 10404	LIFT FLAP		_	_	_		_	Ц	_	_	\dashv	-	-	\perp	_	~	4	4	4	4	4	1	1	\perp	1	1	1	_	L	L	\sqcup	Ш	\sqcup	_
	4822 443 10535				_	_	_		Ц	_	_		_	_	4	_	_	4	4	1	4	4	4	_	_	1	1	\perp	1	1	1	\sqcup	Ш	\sqcup	\exists
1/5	4822 443 10402	LIFT FLAP				L	_		Ш	_	_	_		_	1	_	_	1	4	-	4	4	4	4	4	1	\perp	1	L	_	1	Ш	Ш	Ш	\dashv
1/5	4822 443 10403	LIFT FLAP			L	L	L		Ш	_		\perp	_	_	\perp	_	_	4	\downarrow	_	4	4	1	\perp	1	1	1	1		_	L	Ш	Ш	Ц	
1/5	4822 443 10412	LIFT FLAP	Ш			_			Ш	\perp	\Box	_	_	_	\perp	_	_	_	\perp		\perp	1	\perp	1	1.	4	1	\perp	1	_	_	Ц	Ш	\sqcup	\Box
1/5	4822 443 10414	LIFT FLAP										\perp		\perp	\perp	_	\perp				\perp		\perp	1	1	1.	1	1	1		L	\sqcup	Ц	Ц	_
1/5	4822 443 10413	LIFT FLAP										\perp	\perp	\perp	_				\perp		\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	1	<u> </u>	1	_	L	L	1	\sqcup	Ш	
1/5	4822 443 10415	LIFT FLAP													\perp	\perp					\perp	\perp	\perp	\perp		1	L		L	~	L	\sqcup		Ш	
1/5	4822 443 10484	LIFT FLAP																													-	ot		~	
1/5	4822 443 10416	LIFT FLAP																							\perp						L	ot	~		
1/5	4822 443 64258	LIFT FLAP																							\perp	L					L				~
1/6	4822 492 70896	SPRING LIFT FLAP	V	~	v	~	٧	V	V	~	~	~	~	~	~	~	1	~	~	~	~	~	1	4	/ /	4	1	-	~	V	~	V	~	~	~
2	4822 502 14061	SCREWS CRT	~	~	~	~	~	V	V	~	~	~													\int	ŀ	1	~		~			V		
2	4822 502 21546	SCREWS CRT	П				-				\neg	1	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	7	1	1	1	,	1	V		-	V		~	~
3	4822 466 10908	SCREENING	v	v	~	4	~	V	~	-	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	7	1	/ .	1	1	1	V	~	~	~	V	~	V
4	4822 256 10171	PRINT HOLDER	~	~	V	~	~	~	~	기	7	-		7		1					\top			T			1	~		~			~		\neg
12	4822 502 13173	SCREWS	~	~	V	~	V	7	1	1	~	1	1	~	1	기	~	7	1	7	~	~	才.	才.	1	1.	1.	1	~	~	~	V	~	-	~

	Pos	Service Code	Description	21PV267/01	21PV267/02	21PV267/08	21PV267/13	21PV267/39	21PV267/58	20PV164/02	20PV164/05	anthier inn
		4822 426 10087	REARCOVER ASSY	V	~	V	7	7	V	V	V	F,
	18	4822 426 10098	REARCOVER ASSY									-
	18	4822 443 41461	REARCOVER ASSY									_
	19	4822 502 14062	SCREWS	V	V	~	V	V	V	~	~	
	19	4822 502 30758	SCREWS									Γ
	20	4822 464 51052	CHASSIS	~	V	v	٧	~	V	V	V	Γ
	21	4822 443 64256	COVER ASSY (SCART)	V	V	~	~	V	V	V	V	Γ,
	22	4822 411 10298	ON/OFF KNCB ASSY	V	~	V	~	V	V	V	V	Γ
1	22	4822 410 10341	ON/OFF KNOB ASSY									Γ
İ	22	4822 410 63374	ON/OFF KNO3 ASSY			2.						Γ
\triangle	23	4822 492 32656	COMPRESSION SPRING	~	~	V	٧	V	V	V	~	Ľ
\triangle	23	4822 492 42722	COMPRESSION SPRING									I
	28	4822 532 21501	WD HOLDER (FRONT)	V	~	~	~	V	~	~	~	Ŀ
	29	4822 532 21502	WD HOWER (REAR)	~	V	V	~	~	~	~	~	Ŀ
	30	4822 532 21503	WD SUPPOFT	~	~	V	~	V	~	V	V	Ŀ
	31	4822 502 13884	SCREW 3.5X16	~	V	V	~	~	0	~	~	Ŀ
	33	4822 502 21545	SCREW (AUD:O SUPPORT)	"	"	~	~	~	0	V	~	L
	34	4822 402 10158	SCREENING ASSY	V	~	~	~	~	V	~	2	L
	35	4822 466 10943	HEAD AMP SHIELDING PLATE	~	"	~	~	0	4	~	~	L
	40	4822 401 11605	LOUDSPEAKER CLAMP	V	~	~	~	~	"	L		L
	40	4822 492 11077	LOUDSPEAKER CLAMP				L			2	~	L
	41	4822 402 10159	BRACKET 20/21"	1	4	~	~	~	"	~	~	L
	41	4822 402 10174	BRACKET 14*				L		L			ļ
	42	4822 535 10249	DISTANCE PART	~	2	2	4	~	~	1	1	ļ
	43	4822 492 11069	SPRING	~	7	~	1	"	"	2	1	1
	1010	4822 240 30716	LOUDSPEAKER 16R 5W	~	4	~	1	1	1	L		ļ
	1010	4822 240 30716	LOUDSPEAKER 8R 3W		L		L	L	L	1	~	1
			ACCESSORIES		L	L	L	L	_	L	L	1
			REMOTE	\perp	L	L		L	L	L	L	\downarrow
	150/03	4822 218 10656	REMOTE CONTROL RT760/101	~		1	~	L	1	L	1	1
	150/03	4822 218 10657	REMOTE CONTROL RT760/102	_	1	L	_	L	┖	1	L	\downarrow
	150/03	4822 218 10667	REMOTE CONTROL RT760/104	L	L	L	L	"	Ļ	L	L	1
	150/03	4822 218 10782	REMOTE CONTROL RT765/101	L	L		L	L	L	╄	\perp	1
	150/03	4822 218 10783	REMOTE CONTROL RT765/102	\perp	L		┖	_	퇶	L	ļ_	1
	150/03	4822 218 10784	REMOTE CONTROL RT760/201	L	\perp	_	L	_	1	_	1	1
	150/03	4822 218 10785	REMOTE CONTROL RT760/204	\perp	L	\perp		L	1	\perp	\perp	4
	150/03	4822 442 00231	BATTERY BACK COVER	1	1	1	-	"	1	1	1	1
			ANTENNA CABLES	_	\perp	1	1	\perp	1	1	4	1
	150/01	4822 303 30464	ANTENNA PAL 1 ROD	1	1	1	1	1	10	1	10	<u>_</u>

_		_		_	_	_	1	
37TR126/03	51TR426/08	37TR120/08	51TR426/38	37TR125/38N	37TR126/38	51TVB20/39	37TVB10/39N	14TVCR240/01N
		Γ		Γ	Г			Γ
		Г		Г		Γ		
_	Г			Г	Γ	Г	Г	
	Г	Г	Г		Г		Г	
						Г	Γ	
		Г	Г		Γ	Г	Г	
_	Г	Г	Г	Г	Γ			Г
_								
			L	L				
		L	L				L	
_	~	L		L	L			Ц
_	L	~			L			Ц
	_	L	~		L	L		Ц
_	L	_	L	_	L	~	_	Ц
~	L		L	L		L	<u> </u>	
_		Ŀ		"		_	_	Ц
_				L	~	L		Ц
_				L			"	Ш
_			_	L		_		Ľ
_			L	_		_	_	Н
_			L	<u> </u>	<u> </u>	_	_	Н
		Н	H		H	_	_	Н
-		H			H		_	H
_					H	_	H	Н
_		Н	_		H	H		Н
-	\vdash	\vdash	\vdash		Н		H	$\vdash \mid$
-	H			-	Н	_	Н	Н
\dashv	-	Н		-	\vdash		Н	Н
_		-	\vdash		Н		Н	Н
_	V	H	H	-	H	-	H	Н
~		Н			7		Н	H
	H		~				H	Н
				~	Н		~	\dashv
			П		П	v		
_	П			-				7
V	v	V	~	~	V	~	~	7
\neg	~		~			~		\sqcap
1		v		~	V		~	v
7	v	v	~	v	~	~	v	~
	~		~		П	~		
~	~	V	V	v	~	~	v	~
								_

Pos	Service Code	Description	21PV267/01	2177267/02	21PV267/08	21PV267/13	21PV267/39	21PV267/58	20PV164/02	20PV164/05	20PV164/08	20PV164/13	- ALAYONA	14PV263/02	14PV263/08	14PV263/13	14PV264/39	14PV162/01	4PV162/02	4FV 102/03	4PV162/08	14PV162/13	14PV162/58	37TR120/01	51TR4£6/03	37TR126/03	51TR426/08	37TR120/08	51TR426/38	37TR125/38N	37TR126/38	51TVB20/39	37TVB10/39N
18	4822 426 10087	REARCOVER ASSY	1	1	~	V	~	v	7	-	-	-	T	T	Ť	T	Ī		T	T	T	Ť	Ť	Ť	~	<u> </u>	V	Ï	v	Ť		7	``
18	4822 426 10098	REARCOVER ASSY	\top	_					7	1	7	٦,	才	11	1,	~	7	\neg	\dagger	+	T	1	T	T	Т	Г		\Box	\Box	\neg	\top	7	
18	4822 443 41461	REARCOVER ASSY							7	1	1	\top	T	\top	T	T	П	~	7	7	/ .	1	1	~		v		~	\Box	~	1	\forall	v
19	4822 502 14062	SCREWS	1	1/	~	~	V	1	1	7	기	1	T	\top	t	1	~	\Box	T	T	T	T	T		V	Г	7	\Box	~	\neg	\top	기	
19	4822 502 30758	SCREWS	T						1	7	\top	٦,	기	10	1	Τ	П	~	7	7	7.	1		1	Γ	V	П	~		~	~	T	~
20	4822 464 51052	CHASSIS	~	1	V	V	7	1	7	~	기	7.	기	11	1	1	~	~	7	7	٦,	1,		1	~	V	~	~	V	~	1	1	V
21	4822 443 64256	COVER ASSY (SCART)	V		V	V	V	7	~	~	기	7	기	11	-	1	~	~	7	7	٦,	1		~	~	~	v	~	v	V	-	기	V
22	4822 410 10298	ON/OFF KNOB ASSY	1	7	~	V	v	1	1	~	7	7	T	T	T	Τ	П	\top	T	\uparrow	\top	T	T	T	~	Τ	V	П	1	П	\Box	1	
22	4822 410 10341	ON/OFF KNOB ASSY		┢					7		寸	٦.	7	11	1.	1	~	\dashv	十	\top	\top	T	T	T	Т		П	П	П	\sqcap	\Box		
22	4822 410 63374	ON/OFF KNOB ASSY	1	 				П	1	T	7	十	7	十	T	\top	П	1	1	7	٦.	1		1	T	V	П	~	П	-	v		~
23	4822 492 32656	COMPRESSION SPRING	1	1,	~	v	~	~	~	7	1	7	才	~ ~	1.	1	V		\top	1	T	T	T	T	~		V	\sqcap	~	П		~	
23	4822 492 42722	COMPRESSION SPRING							1	\top	\top	\top	\top	\top	\top	T	П	~	7	1	1.			1		~	П	V	\sqcap	1	~	\forall	V
28	4822 532 21501	WD HOLDER (FRONT)	1	1	~	~	v	v	1	7	7	7	7	11	-	1	~	~	1	7	刁.	10		~	1	~	~	~	~	~	1	~	V
29	4822 532 21502	WD HOLDER (REAR)	V	1	v	V	v	1	~	~	기	7	기	11	1	1	~	~	1	7	٦,	1		V	~	V	~	~	"	~	1	~	~
30	4822 532 21503	WD SUPPORT	1		v	~	V	1	1	~	7	7	才	11	1,	1	~	~	7	7	7.	10		~	~	0	-	v	v	0	~	~	~
31	4822 502 13884	SCREW 3.5X16	1	4'	V	~	V	~	1	V	7	7	才	11	1	1	~	1	7	7	1.	1		~	V	~	~	~	~	v	~	~	~
33	4822 502 21545	SCREW (AUDIO SUPPORT)	1	1.	v	~	V	v	1	7	기	7	才	11	1.	1	7	~	7	7	7.	1		~	1	1	~	1	~	~	~	~	V
34	4822 402 10158	SCREENING ASSY	1			V	V	~	1	1	7	1	才	11	1	1	~	~	7	7	7.	1		~	V	~	~	~	~	~	7	~	~
35	4822 466 10943	HEAD AMP SHIELDING PLATE	1		~	v	~	~	~	~	기	-	T	v. v	7	~	~	\neg	7	1	才	1	T	Τ	v	Т	~	П	~	П		기	
40	4822 401 11605	LOUDSPEAKER CLAMP	~	./	~	~	~	V	\neg	T	T	\top	T	T	Τ				\top	1	\top	†	T	T	Γ	Т	П	П	П	П	\Box	\neg	
40	4822 492 11077	LOUDSPEAKER CLAMP	T				П	П	~	~	1	7	7	11	1	~	V	\top	\top	\top	\top	T		T	~	Т	~	П	~	П	\sqcap	~	_
41	4822 402 10159	BRACKET 20/21*	0	.,	~	~	~	v	~	1	1	1	1		Τ	T			\top	1		\uparrow	T	T	1	Т	~	П	~	П		V	Т
41	4822 402 10174	BRACKET 14"	Т				П	П		T	T	٦.	才	11	1	1	~	~	7	7	1.	1		1	Γ	1	П	1	П	~	1	T	~
42	4822 535 10249	DISTANCE PART	~	./	v	V	~	~	~	1	1	7.	才	1/		1	~	~	7	7	1.	1.		1	~	~	~	7	~	~	~	1	~
43	4822 492 11069	SPRING	~		~	v	~	~	~	기	7	7	7	v v		1	~	~	~	/	١.	1	"	~	~	V	~	~	~	1	7	7	,
1010	4822 240 30716	LOUDSPEAKER 16R 5W	~	.,	v	v	~	~	7	丁		\top	1		Τ	Τ	П	$ \top $	1	\top	1	T	T	Τ		Г		П	\Box	\Box	П	\exists	
1010	4822 240 30716	LOUDSPEAKER 8R 3W		Γ				П	~	~	V	7	1	V V	1	1	~	~	7	7	٦.	10	1	V	2	~	~	~	~	~	~	기	v
		ACCESSORIES							\exists	\exists	T	T	T	\top	Τ	Т	П	П	\top	\top	T	T	T	Τ		Γ	П	П	П	П	П	٦	
		REMOTE	T				П		٦	T	T	\top	T		Τ	Т	П	П	Т	Т		T	Τ	Τ	Τ	Г	П	П	П	\Box	П	╗	
150/03	4822 218 10656	REMOTE CONTROL RT760/101	~	_	V	V		V		7	T	7	7	1	1	1		П	T	1		Τ	Τ	Τ	Γ	1		П	П	П	П	П	
150/03	4822 218 10657	REMOTE CONTROL RT760/102	T	6'					V	T	1	T		1	T	T	П		T	\top	T	\top	1	T	Τ	Γ		П	П	П			
150/03	4822 218 10667	REMOTE CONTROL RT760/104					V										V					T							П				
150/03	4822 218 10782	REMOTE CONTROL RT765/101										T						-	\top	7	1.	1	-	·	Γ				П	П			
150/03	4822 218 10783	REMOTE CONTROL RT765/102					П	\sqcap	7	\top	T	\top	T	T	Τ		П		7	\top	1	T		T	T		Γ	П	П	П	\sqcap		
150/03	4822 218 10784	REMOTE CONTROL RT760/201							1				T			T				T	T	T	T	1	~	~	V	V	П	П			
150/03	4822 218 10785	REMOTE CONTROL RT760/204							1		1	\top	1						1		T	T	T			T			~	~	~	~	~
150/03	4822 442 00231	BATTERY BACK COVER	~	6'	V	~	~	V	"	~	7	7	7	v v	1	1	~	~	-	7	7	1	1	1	T	Γ	Γ			П			
		ANTENNA CABLES		Γ					1		1		\top		Γ					\top	-	T	T	T			Γ			П		\neg	
150/01	4822 303 30464	ANTENNA PAL 1 ROD	~	1.	V	V	V	7	7	1	7	7	J	11	1,	1	V	~	1	7	٦,	٦,	٦,		1	1	1	V	V	7	1	~	~

LARGE SIGNAL BOARD 21"

MISC	ELLANEOUS		_
0003	4822 402 10196	EXTENSION	
0009	4822 256 30514	FUSE HOLDER	
0015	4822 255 10293	L-COOLING PLATE ASSY	
0016	4822 255 10294	Z-COOLING PLATE ASSY	
0030	4822 255 10295	U-COOLING PLATE ASSY	
0050	4822 325 10157	INSULATING	
0051	4822 492 11078	SPRING	
1003 /	∆ 4822 276 13542	MAINS SWITCH	
1300 /	↑ 4822 252 11215	SURGE PROTECTION	
1311 /	∆ 4822 070 34002	FUSE 4A	
	∆ 4822 071 52502	FUSE 2.5A	
1572 /	<u> </u>	FUSE 250mA	
1966 /	∆ 4822 256 10184	TUBE SOCKET	

CABLES, CONNECTORS

0067	4822 320 11309	CABLE ASSY 4F 1926-1969
1002	4822 265 31326	CONNECTOR 3 Pins
1013	4822 323 10306	CABLE ASSY GSPD-MAINSSW.
1921	4822 267 50723	CONNECTOR 13 Pins
1922	4822 267 40624	CONNECTOR 5 Pins
1923	4822 267 50621	CONNECTOR 7 Pins
1924	4822 265 20681	CONNECTOR 2 Pins
1925	4822 265 31213	CONNECTOR 6 Pins
1926	4822 265 30734	CONNECTOR 4 Pins
1962	4822 323 10307	CABLE ASSY AQUADAC-21"
1967	4822 265 30351	5 Pins MALE FOR BTB-WTB
1969	4822 265 30734	CONNECTOR 4 Pins

CAPACITORS

```
2305
        4822 122 31175
                              1 nF
                                   500V
        4822 122 33302
                              1 nF
2308
                                   50V
        4822 126 13614
                              4 nF
2309
                                   50V
                              1 nF
2312 🛕 4822 126 13841
                                   250V
2314
        4822 122 31175
                              1 nF
                                   500V
2315 🛆 4822 124 42104
                             68 µF
                                   385V
2316 🛕 4822 126 13986
                            220 nF 250V
2320
        4822 124 41576
                            2,2 µF
                                   50V
2323
        4822 126 13614
                              4 nF 50V
2324
        4822 122 33302
                              1 nF
                                   50V
        5322 122 32336
2325
                            560 pF
                                   100V
2327
        4822 121 43381
                            470 pF
                                   100V
                            470 pF
2328 🛕 4822 122 50116
                                   1KV
                            330 pF
        4822 126 13512
2329
                                   50V
                             4 nF
2330
        4822 126 13614
                                   50V
                             10 nF
2331
        4822 121 41857
                                   250V
2332
        4822 122 50116
                            470 pF
                                   1KV
2335
        4822 124 81188
                            100 µF 50V
2336
        4822 126 12263
                           220 pF
                                   2KV
2337
        5322 121 42386
                            100 nF 63V
2338
        4822 121 70648
                            4,7 nF
                                   400V
2341
        4822 122 33531
                            2,2 nF 50V
2351
        4822 126 11157
                           470 pF
                                   500V
                           220 µF 25V
2352
        4822 124 11899
                            100 nF
2353
        5322 121 42386
                                   63V
                            100 μF
2362
        4822 124 81084
                                   160V
2371
        4822 126 11157
                           470 pF
                                   500V
                           220 µF
2373
        4822 124 11899
                                   25V
2374
        4822 124 11899
                           220 µF
                                   25V
2375
        4822 122 33302
                              1 nF
                                   50V
2377
        4822 126 13501
                            1,5 nF
                                   50V
2378
        4822 122 31175
                              1 nF
                                   500V
                           470 µF
2379
        4822 124 11901
                                   25V
2381
                           470 pF
        4822 126 11157
                                   500V
                            10 µF
2392
        4822 124 41579
                                   50V
                           470 µF
2512
        4822 124 11541
                                   35V
                           100 µF
1 nF
2513
        4822 124 11539
                                   35V
2514
        4822 122 33302
                                   50V
2515
        4822 122 33531
                            2,2 nF
                                   50V
2516
       5322 121 42386
                           100 nF
                                   63V
2517
        4822 122 33302
                             1 nF
                                   50V
                          2200 µF
2519
       4822 124 80041
                                   25V
2520
       4822 124 41584
                           100 µF
                                   10V
2551
       5322 121 42489
                            33 nF
                                   250V
2552
                           100 nF 250V
       5322 121 42578
```

2553	4822 124 41579	10 μF	50V
2555	5322 121 42386	100 nF	63V
2574 🛆	4822 126 14097	680 nF	250V
2575 🛆	4822 121 70618	12 nF	1600V
2581	4822 126 13512	330 pF	50V
2582	4822 121 42408	220 nF	63V
2583	4822 122 31175	1 nF	500V
2586 🛆	4822 126 12274	1500 pF	2KV
2587	5322 124 40641	10 µF	100V
2589 🛆	4822 121 70162	10 nF	400V
2592	4822 124 11902	4,7 µF	200V
2593	4822 124 11535	47 µF	200V
2594	5322 121 42386	100 nF	63V
2901	4822 122 31175	1 nF	500V
2902	4822 122 32185	10 pF	100V
2903	4822 122 32185	10 pF	100V
2904	4822 122 32185	10 pF	100V
2905	4822 124 41579	10 µF	50V
2906	4822 121 41922	22 nF	250V
2907	4822 126 13338	10 nF	2KV
2908	4822 124 11902	4,7 µF	200V
2910	4822 122 33302	1 nF	50V
2911	4822 124 81087	1 µF	200V
2914	5322 121 42386	100 nF	63V

RESISTORS

3302 🛆 4822 053 21475	4,7 M	0,5W
3304 4822 050 22701	270 R	0,6W
3310 🛆 4822 116 10052	PTC	500R 30%
3312 🛆 4822 053 21395	3,9 M	0,5W
3313 🛆 4822 053 21395	3,9 M	
3322 4822 116 52251		,
2224 422211032231	18 k	0,5W
3324 4822 116 52234 3327 4822 050 15102	100 k	0,5W
3327 4822 050 15102	5,1 k	0,4W
3328 4822 050 13303 3330 4822 117 11728	33 k	0,4W
3330 482211711728	10 k	
3331 4822 117 12101	270 k	
3333 4822 116 52199 3334 4822 117 12102	68 R	0,5W
	0,82 R	
3335 4822 117 12102	0,82 R	
3337 4822 117 12099 3338	2, 5 R	5W
3338 🛆 4822 052 10399	39 R	0,33W
3339 4822 050 11002	1 k	0,4W
	5,6 R	0,33W
3342 4822 116 83864	10 k	0,5W
3343 4822 116 83864 3345 4822 117 12103	10 k	0,5W
3345 4822 117 12103	24 k	
3347 4822 117 12104 3348 4822 116 52252	75 R	
3347 4822 117 12104 3348 4822 116 52252 3350 4822 116 52264	180 k	0,5W
3350 4822 116 52264	27 k	0,5W
3351 4822 050 12702	2.7 k	0,4W
3350 4822 116 52264 3351 4822 050 12702 3352 4822 050 18201	2,7 k 820 R	0,4W
3353 4822 050 11002 3354 4822 116 83874	1 k	0.4W
3353 4822 050 11002 3354 4822 116 83874	220 k	0,5W
3356 4822 050 19102	9,1 k	0,4W
3357 4822 050 12003 3358 4822 100 11875	20 k	0,4W
3358 4822 100 11875	47 k	TRIMMER
3359 4822 116 52219	330 R 390 R	0,5W
3360 4822 116 52222	390 B	0,5W
3362 4822 050 12003	20 k	0,4W
3363 4822 117 11729	5,6 k	0,744
3364 4822 116 52222	390 R	0,5W
3375 4822 116 52213	180 R	0,5W
3391 4822 050 23902	3,9 k	0,6W
3393 4822 050 23902	3.9 k	0,6W
3394 4822 050 11004	100 k	0,4W
3394 4822 050 11004 3395 4822 050 18202	8,2 k	0,4W
3512 4822 050 11002	0,2 K	0,4W
3513 4822 116 52243	1,5 k	0,4W 0,5W
3517 4822 116 52219	330 R	0,5W
3518 4822 050 11002	1 k	
3519 4822 116 52263	2,7 k	0,4W 0,5W
3521 4822 116 83864	2,7 K 10 k	
3522 4822 116 52186	22 R	0,5W
3523 4822 101 11379	100 R	0,5W
3524 4822 101 11381		TRIMMER
3525 4822 116 80676	4,7 k	TRIMMER
3527 △ 4822 052 11102	1,5 R	0,5W
3530 4032 11 102	1 k	0,5W
3529 4822 116 83864	10 k	0,5W

LARGE SIGNAL BOARD 21"

3530	4822 116 52276	3,9 k	0,5W
	4822 052 11278	2,7 R	
3531 23	4022 032 11270		0,5W
	4822 052 10478	4,7 R	0,33W
3536	4822 116 52276	3,9 k	0,5W
3537 △	4822 052 10478	4,7 R	0,33W
3538	4822 117 12163	2,7 R	1W
3551	4822 116 52264	. 27 k	0,5W
3553	4822 116 52297	68 k	0,5W
3554	4822 116 52284	47 k	0,5W
3555	4822 116 52283	4,7 k	0,5W
3556	4822 116 83876	270 R	0,5W
3558	4822 116 52257	22 k	0,5W
3559	4822 116 81039	1,8 R	0,5W
3577	4822 116 83883	470 R	0,5W
3578	4822 116 83872	220 R	0,5W
3579	4822 050 11002	1 k	0,4W
3580	4822 116 52283	4,7 k	0,5W
3582	4822 116 52291	56 k	0,5W
3584	4822 116 52283	4,7 k	0,5W
3585	4822 116 52256	2,2 k	0,5W
3587	4822 116 52271	33 k	0,5W
3588			
	4822 116 83868	150 R	0,5W
3595	4822 116 52244	15 k	0,5W
3596	4822 053 12472	4,7 k	0.25W
3597	4822 053 20334		0,25W
3598	4822 053 12472	4,7 k	0.25W
3599	4822 050 11002	1 k	0,4W
3901	4822 116 83883		0,5W
3902	4822 116 52269		0,5W
3903	4822 116 52228	680 R	0,5W
3904	4822 116 52269		
			0,5W
3905	4822 116 52228		0,5W
3906	4822 116 52228		0,5W
3907	4822 116 52269		0,5W
3908	4822 116 52303	8,2 k	0,5W
3909	4822 116 52243	1,5 k	0,5W
3910	4822 050 28203		0.6W
3911	4822 050 28203		0.6W
3912	4822 050 28203		0.6W
3913	4822 050 21502	1,5 k	0,6W
3916			•
	4822 050 21502	1,5 k	0,6W
3917	4822 101 11382	220 R	TRIMMER
3918	4822 101 11382	220 R	TRIMMER
3919	4822 100 12155	2,2 k	TRIMMER
3920	4822 101 11382	220 R	TRIMMER
3921	4822 100 12155	2,2 k	TRIMMER
3922	4822 116 52278	390 k	0,5W
3925	4822 050 21502	1,5 k	0,6W
3926	4822 050 21502	1,5 k	0,6W
3927	4822 050 21502		0,6W
3929			U,OVV
	4822 117 12105	3,3 M	
3930	4822 116 83864	10 k	1/6W
3931	4822 116 52283		0,5W
3932	4822 116 52283		0,5W
3933	4822 116 83882	39 k	0,5W
3934	4822 116 52234	100 k	0,5W
3935	4822 116 52234	100 k	0,5W
3936	4822 116 52256	2,2 k	0,5W
		, ·	-,

COILS

5330 🛆	4822 157 11138 4822 146 10427	MAINS FILTER MAINS TRANSFORMER
5350	4822 526 10494	FERRITE BEAD
5351	4822 526 10494	FERRITE BEAD
5352	4822 157 71283	22µH 10%
5353	4822 157 71461	22µH 10%
5354	4822 526 10494	FERRITE BEAD
5361	4822 157 10359	33µH 10%
5363	4822 526 10494	FERRITE BEAD
5364	4822 526 10494	FERRITE BEAD
5365	4822 526 10494	FERRITE BEAD
5370	4822 526 10494	FERRITE BEAD
5371	4822 157 71461	22µH 10%
5372	4822 157 71461	22µH 10%
5373	4822 157 71461	22µH 10%
5374	4822 157 71283	22µH 10%
5510	4822 156 50108	FERRITE BEAD
5551 🛆	4822 140 10611	EHT TRANSFORMER
5556	4822 526 10494	FERRITE BEAD
	.022.020.10404	

5581 5590	4822 142 40353 4822 157 10359	DRIVER TRANSFORMER 33µH 10%
5901 5902	4822 157 71519	47μH 10%
5902	4822 158 10525	LAL 04T 331K

DIODES

TRANSISTORS & IC's

7310	4822 209 90025	MC44603P
7330	4822 130 63787	STP4NA60FI
7331	4822 209 81397	TL431CLPST
7350	4822 209 80591	LM317T
7351	4822 130 40959	BC547B
7352	4822 130 60838	MTP3055V
7510	4822 209 33321	TDA3654/N3
7550	4822 130 40959	BC547B
7578	4822 130 44568	BC557B
7583	4822 130 63569	BU1508DX
7584	4822 130 41752	MPSA43
7585	4822 130 40959	BC547B
7587	4822 130 40959	BC547B
7900	4822 209 13054	TDA6103Q/N3
7902	4822 130 40959	BC547B
7903	4822 130 41782	BF422

	7	T		_	-	_	7	-	_	_	1	Ŧ	1	T	T	1	_		_	7	_	_	_	_		_				,	_	=	=	-	_	=
			,	.			2		2 2	2		_		2	8		<u>_</u>	ا		2	25			3	92	=	5	5	92			S S		6	8	14TVCR240/01N
			21DV267/01	210/267/02	9107967/016	21PV267/13	21PV267/39	21PV267/58	20PV164/02	20PV164/05	20PV164/08	20PV164/13	14PV263/01	14PV263/02	14PV163/05	4PV263/08	14PV263/13	4PV264/39	14PV162/01	14PV162/02	4PV162/05	14PV162/07	14PV162/08	4PV162/13	14PV162/58	37TR120/01	51TR426/03	37TR126/03	51TR426/08	37TR120/08	51TR426/38	37TR125/38N	37TR126/38	51TVB20/39	37TVB10/39N	B24
Pos	Service Code	Description	1 2	į	1 6	21PV	216	100	20PV	20 PV	20PV	20 P	1 4 5 V	₹ 5	14 PV	14PV	14 P	14PV	₹	14 V	₹ Ž	4 P	14PV	14PV	14PV	37TR	STTR	37TR	SITR	37TR	Ē	HE R	F	Ĕ	Ē	Ž
		DIRECTION FOR USE	T		I	T	T	T	T	T	T	T	T		Τ	Т	Τ	T	Т	Π	T											Î	Ť		Ť	Ė
150/1	1 4822 736 14124	DIR FOR USE 21PV267/01	٠	1				Τ	Τ	Τ	Τ			Γ	Г		T	Τ	T	Г	Г										Г	Т	Τ	П		r
150/1	1 4822 736 14125	DIR FOR USE 21PV267/02		٠	1	T	Τ	Т	Τ	Т	Τ	Τ	T	Γ	Т	Т	Τ	Τ	Т	Г		Γ									_	\vdash	T	Н		r
150/1	1 4822 736 14126	DIR FOR USE 21PV267/08	\perp	Ι	1	1	Τ	Τ	Τ	Τ	T	Т	Τ	Τ	Т	Γ	T	Т	Τ													\vdash	T	П		r
150/1	1 4822 736 14172	DIR FOR USE 21PV267/13	Т	Τ	Τ	1	T	Τ		Т	T	T	Τ		Τ	T	Τ	Т		Г		Г	П		\neg							\vdash	H	П		H
150/11	4822 736 14152	DIR FOR USE 21PV267/39	T	Т	T	T	1	T			T	T	\top	Τ	Τ	Τ	T	T	\top	Т								\neg				Н	H	Н		H
150/11	4822 736 14173	DIR FOR USE 21PV267/58 (EAST)	Т	Τ	T	Τ	Τ	1	1		T	T		T	Τ	\vdash	\top	T	\top				П		\neg				7	1		\vdash	\vdash	Н		r
150/11	4822 736 14883	DIR FOR USE 21PV267/58 (F)	T	Τ		T	Τ	1				Τ	\top	Г	T	T	1	Τ	T	Г				\neg	7			\dashv	\dashv			Н	\vdash	Н		H
150/11	4822 736 14185	DIR FOR USE 20PV164/02	Т	T	T	1	Τ	Т	~	T	T	T	T	Τ	T	T	1	✝					\exists	┪	7	\dashv	7	7	1	\dashv		H	\vdash	Н		H
150/11	4822 736 14192	DIR FOR USE 20PV164/05	Τ	1			T	T	T	-		Τ	T		\vdash	Г	+	T	1					7	\dashv	7	7	7	7	1		Н	\vdash	Н	\dashv	H
150/11	4822 736 14215	DIR FOR USE 20PV164/08	\top	\top	Τ	\top	T	T	1	Г	1	T	1	Г	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	+		П	Н		7	\dashv	\dashv	7	+	7	1		Н	\vdash	Н	\dashv	-
150/11	4822 736 14424	DIR FOR USE 20PV164/13	\top	T	T	T	T	1	T	T	\vdash	1	T	1	1	\vdash	\vdash	T	1		Н	Н	1	\dashv	7	1	\dashv	+	+	┪	-	Н	\vdash	Н	\dashv	\vdash
150/11	4822 736 14184	DIR FOR USE 14PV263/01	+	1	T	T	\vdash	T	+	1	\vdash	T	1	T	\vdash	\vdash	T	T		H	Н	Н		\dashv	+	-	7	\dashv	\dashv	\dashv		H		H	\dashv	\vdash
150/11	4822 736 14177	DIR FOR USE 14PV263/02	\dagger	十	\dagger	\dagger	1	\vdash	T	1	T	\vdash	+-	1	+-	\vdash	\vdash	1	+	-	Н	\dashv	\dashv	+	+	+	\dashv	+	\dashv	\dashv	_	Н	H	H	\dashv	-
150/11	4822 736 14178	DIR FOR USE 14PV163/05	+	T	+	+	H	H	1	-	\vdash	H	+-	\vdash	-	Н	1	╁		-	Н	\dashv	+	+	\dashv	\dashv	\dashv	┪	\dashv	+		Н	-	\vdash	\dashv	-
150/11	4822 736 14175	DIR FOR USE 14PV263/08	+	T	1	+		+	+	1	\vdash	H	+	-	<u> </u>	-	\vdash	\vdash		-	Н	\dashv	\dashv	+	\dashv	+	\dashv	+	+	+		Н	H	\dashv	\dashv	_
150/11	4822 736 14214	DIR FOR USE 14PV263/13	+	T		T	\vdash	\vdash	\vdash	H	\vdash		\vdash	-			1	\vdash	\vdash		Н	-	+	+	+	+	\dashv	\dashv	+	+	-	Н		\vdash	\dashv	_
150/11	4822 736 14176	DIR FOR USE 14PV264/39	1	†	t	H	-			H	\vdash	-		-	-	\vdash	-	-	Н		Н	7	+	+	+	┪	+	+	+	\dashv	-	Н		-	-	_
150/11	4822 736 14344	DIR FOR USE 14PV162/01	+	H	H	\vdash	-	\vdash	+		-	\vdash		H		-	-	Ť	1			\dashv	+	+	+	+	+	+	+	\dashv	-	\vdash	\vdash	\dashv	\dashv	_
150/11	4822 736 14345	DIR FOR USE 14PV 162/02	+-	\vdash	\vdash	\vdash	┢	H	-	H	 	┝		H					۲	~		\dashv	+	+	+	+	+	+	+	+	-	Н	\dashv	\dashv	\dashv	_
150/11	482 2 736 14346	DIR FOR USE 14PV162/05	╁	╁	-	-		-		\vdash	-	H						-	Н	-	7	\dashv	+	+	+	\dashv	+	+	+	+		-	Н	\dashv	\dashv	
150/11	4822 736 14347	DIR FOR USE 14PV162/07	╁	╁		-	\vdash	┝	-		-	-			Н		Н	┝	Н	\dashv	-	,	\dashv	+	+	+	+	+	+	+	\dashv	-1	\dashv	\dashv	\dashv	_
150/11	4822 736 14348	DIR FOR USE 14PV162/08	╁	-	\vdash	\vdash	-			-	Н		Н		Н	-	Н	_	H		\dashv	+	,	+	+	+	+	+	+	+		\dashv	\dashv	\dashv	+	_
150/11	4822 736 14349	DIR FOR USE 14PV162/13	+	┝		-	-	-		-	Н	_	Н	-	Н		Н	_	Н	\dashv	\dashv	\dashv	-	+	+	+	+	+	+	+	-	\dashv	\dashv	+	+	4
150/11	4822 736 14386	DIR FOR USE 14PV162/58	+-	\vdash	H	┝	-	\vdash			Н		Н	Н	Н	-	Н	_	\vdash	-	\dashv	+	+	4	+	+	+	+	+	+	-	\dashv	\dashv	\dashv	+	4
150/11		DIR FOR USE 37TR120/01	╁	H			-		-	-	Н				\dashv	-	Н		H	-	-+	\dashv	+	+	4	+	+	+	+	+	4	\dashv	\dashv	+	4	_
		DIR FOR USE 51TR426/03	+	\vdash	\vdash	Н	_			_	Н		\vdash	\dashv	\dashv	_	Н		Н	-	-	+	+	+	+	4	+	+	+	+	-	\dashv	\dashv	+	+	_
150/11	4822 736 14352	DIR FOR USE 37TR126/03	-	-	-	Н	-	-	Н	_	Н	\dashv	\vdash	-	-	Н	Н	_	H		\dashv	+	\dashv	+	+	+	4	+	+	+	4	\dashv	\dashv	4	4	4
150/11	4822 736 14358	DIR FOR USE 51TR426/08	+	\vdash	-	Н	_		Н	-	Н	-	Н	\dashv		-	Н	-	Н	-	-	+	+	+	+	+	+	4	\perp	+	4	\dashv	4	+	4	4
150/11		DIR FOR USE 37TR120/08	╁	-	-	Н	_	_	Н	-	Н	-	Н	-	-	\dashv	-	-	Н	4	-+	+	+	+	+	+	+	+	1	+	4	\dashv	-	+	4	4
150/11		DIR FOR USE 51TR426/38	-	-	H				Н	_	\dashv	\dashv	Н	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	-	-	\dashv	+	+	+	+	+	+	+	+	+	4	4	\dashv	4	+	\perp	4
150/11		DIR FOR USE 37TR125/38N	-	-	_	Н			Н	\dashv	\dashv	-	Н	\dashv	\dashv	\dashv	-	-	-	+	\dashv	+	+	+	+	+	+	+	+	4	4	4	4	4	4	_
	-	DIR FOR USE 37TR126/38		-	_	Н	-	-		\dashv	-	-	-	4	4	\dashv	\dashv	-	-	4	\dashv	+	+	4	+	4	-	+	4	\downarrow	4	"	4	+	4	4
		DIR FOR USE 51TVB20/39	Н	-		Н	_	-	\dashv	-	-	-		-	\dashv	4	-	-	-	4	\dashv	+	+	+	+	4	4	4	+	4	4	4	~	4	4	_
		DIR FOR USE 37TVB10/39N			_	\dashv		-		\dashv	\dashv			-	4	-	\dashv	\dashv		4	4	+	+	+	+	4	1	4	+	4	4	\dashv	4	-	4	_
		DIR FOR USE 14TVCR240/01N	H	_			\dashv	4	\dashv	-	\dashv	-	\dashv	-	4	4	-	4	\perp	4	+	4	4	4	\perp	4	4	1	4	1	4	\dashv	\dashv	<u>ال</u>	1	_
130/11			Н	_		Н	\dashv	\dashv	_		\dashv		-	\dashv	4	4	\dashv	4	-	4	+	+	+	\perp	+	4	4	1	4	4	4	4	_	1	4	-
450		PACKING	H			_	-		-		\dashv	_	-	-	4	4	4	4	-	4	_	4	4	1	+	+	\perp	4	1	┸	4	\perp	4	\perp	1	
-		BOX PRINTED	1	~	~	-	4	-	-	4	-	~	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	\perp	+	+	1	+	\perp	4	\perp	-	\downarrow	\dashv	\perp		╝
-		BOX PRINTED	Н			\dashv	4	4	-	4	4	4	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	1	1	1	1	_	\perp		4	\perp	1		╛
		BOX PRINTED	Н	_	_	4	4	4	_	4	4	4	4	4	4	4	_	4	4	4	-	4	4	4	4	1	4	1	1	\perp		\perp	\perp	\perp	1	~
		BOX PRINTED	Н		_	_	4	_	4	4	_	4	4	4	4	4	\perp	4	4	4	1	4	\perp	1	1	_ֈ.	4	₮	4	1.	4	\perp	\perp	~	1	
		BOX PRINTED	Н	\dashv	_	-	_	_	4	4	_	4	4	4	4	1	4	4	_	1	\perp	\perp	\perp	\perp	1.	4	1.	4	Ŀ	4	\perp	~	1	Ŀ	4	
_		CUSHION BOTTOM	1	-	-	4	4	4	\perp	4	4	1	_	4	_	4	4	_	\perp	4	1	4	\perp	\perp	1	1	\perp	1	1							
_	-	CUSHION BOTTOM	\sqcup	\dashv	_	4	4	4	"	4	4	4	_	_	\perp	1	_	4	\perp	4	\perp	1	1	\perp	\perp	1.	4	1.	1	ŀ	1	\perp		~	\perp	
		CUSHION BOTTOM	Ц	_	_	4	_	4	_	4	\perp	1	4	4	"	4	1	"	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp	1	\perp						-		\int			
		CUSHION BOTTOM	Ц	_	_	4	4	4	\perp	_	1	\perp	_	\perp	\perp	\perp	_	\perp	-	4	<u> </u>	4	/ •		1	1	,	1	٠	1		7	~	1	<u>, </u>	7
-		OUSHION TOP	"	-	-	~	-	-	_	_			\perp		1	\perp		_				\perp										\int			\int	
_		CUSHION TOP		_		\perp	4	\perp	"	4	4	4			\perp	_							\int			ŀ	1	,	1	•	1	Ι		~	I	
		CUSHION TOP	Ц	_	_	_	_	_	_	_	\perp	\perp	~	4	4	-	~	"				\perp				\perp					I	\int			\prod	
454 4	1822 600 70777	CUSHION TOP		\perp	\perp	┙	\perp		\bot	\perp						\perp			"	4	<u>, </u>	4	1 0		1	1		1	7.	1	T	7	~	٠	/ .	ᅰ

								_	_				
Pos Serv	Ice Code	Description	21PV267/01	21PV267/02	21PV267/08	21PV267/13	21PV267/39	21PV267/58	20PV164/02	20PV164/05	20PV164/08	20PV164/13	Abithenini
$\overline{}$		CABLES AND CABLE TREES	18	18	~	-2	18	12	18	Ñ	Ñ	Ä	Ī
8001 4822	320 11258	FFC 7 FOLD L3-1901	V	1	~	7	V	1	1	1	7	-	١.
8002 4822	321 62613	CABLE ASSY 3/2F L8-1900	1,	~	~	~	V	-	1	7	~	7	H
8003 4822	320 50321	FFC 6F L1-F4-1904	1	1	~	v	_	~	1	1	7	7	H
8004 4822	321 62626	FFC 3F L4-1903	1,	1	~	V	V	V	V	,	v	7	H
8005 4822	321 62627	FFC 15F L2-1905	1	V	v	V	~	~	1	1	V	1	١.
8006 4822	321 62628	FFC 10F 1941-1902	1	~	v	V	V	v	V	1	V	-	١,
8007 4822	320 11259	CABLE ASSY 2F LSP-1914	1	V	V	~	~	v	V	~	,	~	١,
8008 4822	320 11261	CABLE ASSY 5F 1913-1967	1	V	V	~	7	V	V	v	v	v	T.
8010 4822	320 11262	CABLE ASSY 6/4F 1925-DEFLECT	V	v	7	~	V	V	Т				H
8011 4822	320 11263	CABLE ASSY 7F 1912-1923	1	V	~	~	V	v	V	V	v	~	١
8012 4822	320 11264	CABLE ASSY 5F 1911-1922	1	V	~	V	V	v	~	V	v	V	T,
8013 4822	320 11265	CABLE ASSY 13F 1909-1921	1	V	V	v	~	v	~	v	v	V	,
8014 4822	320 40287	FLAT FLEX CABLE HA-SC	1	~	v	~	v	v	~	~	V	v	h
8015 4822	320 11266	CABLE ASSY GSPD-1970	1	~	V	~	~	~					H
8016 4822	321 11196	MAINS CORD 20/21"	1	~	7	V	V	¥	V		V	V	r
8016 4822	321 11209	MAINS CORD 20/21" GB/05	\top			┪	П			~			H
8016 4822	321 11208	MAINS CORD 14" PAL & /59	\top									_	Ī
8016 4822	321 11207	MAINS CORD & FUSE 14" GB /05		П									
		REPAIR EXTENSION CABLES	Τ	П									
4822	321 62609	DECK EXTENSION CABLE KIT	~	~	1	7	~	~	V	~	V	V	,
4822	320 11223	EXTENSION CABLE AUDIO/CTL HEAD	V	V	V	V	V	~	V	٧	~	~	,
		TUBE AND TUBE RELATED ITEMS		П									_
1100 4822	131 20648	CRT A51EAL165X00	~	~	V	~	~	~				П	_
1100 4822	131 11083	CRT A48ECR31X60					\neg		v	V	v	7	_
1100 4822	131 11082	CRT A34JIL90X74W										\neg	
5000 4822	157 11177	DEGAUSSING COIL 20-21"	~	~	~	~	~	V	V	~	V	~	
5000 4822	157 11 176	DEGAUSSING COIL 14"											
8000 4822	323 10299	BRAIDED STRAP ASSY 21"	~	1	~	~	~	~					
8000 4822	323 10303	BRAIDED STRAP ASSY 20"							V	~	V	~	
8000 4822	323 10302	BRAIDED STRAP ASSY 14"											٠
45 4822	532 52543	PLASTIC INSERTS FOR CRT FIXAT							V	~	~	~	
		SUB MODULS											
1004 4822	214 60323	HEAD AMP. OHA 2/0	~	V	~	~	~	~	~		V	~	
1004 4822	214 60335	HEAD AMP. OHA 2/0 LP			T	T	T	П		~			

=		T	T	T	T	T	T	7
	37TR120/08	51TR426/38	7TR125/38N	3778126/38	51TVB20/39	37TVB10/39N	14TVCR240/01N	
=	<u> </u>	T	屵	ቸ	T	屵	艼	1
-	-	╀	╀	╀	╀	╀	╀	1
_	L	-	╀	╀	┺	╀	_	1
	L	L	L	L		L][
		1						1
-	Г		Т	Т	Т	Т	T	1
	Г	1	十	1	+-	\top	+	1
	\vdash	\vdash	t	十	十	十	+-	1
-	H	┝	╁	╁	+	十	╀	╢
-	-	╀	╀	╀	╀	╀	+	╢
-	-	┡	╀	1	↓	╀	╄	1
	L	\perp	L	\perp	\perp	╄	┺	
		L				L		
1		Г	Т	Г	Т	Т	Г	1
1 1 1 1 1	Г		Г	T	Τ	Т	Τ	1
1	Т	\vdash	T	1	T	+	T	1
+	\vdash	1	十	+	+	+	\vdash	1
+	\vdash	\vdash	\vdash	-	+	+	+	
4	_	_	-	-	-	-	\vdash	
4	_	_	┖	L	\perp			
					L			
٦		П	Г	Г	Т	Г		
1			\vdash	\vdash	╆	╈		
+	_	┢	\vdash	1	⊢	╁╌	┢	
+		-	⊢	┝	╀	╁	Н	
4		_	-	ļ_	_	_	Н	
		L	L	L	L	L		
1				L				
1			П		П	Г		
7							П	
1			Г		\vdash	┢	Н	
1	-	-	⊢	Н	\vdash	⊢	Н	
+		-	⊢	-	⊢	⊢	Н	
4	_	<u> </u>	<u> </u>	┡		_	Н	
1		~		L	L	Ŀ	Ш	
1			~		L	L	Ш	
1				~	Γ	Γ	П	
†			Г		~	Г	П	
†					1	~	H	
†			\vdash	-	\vdash	ļ-		
+	_	-	\vdash	\vdash	-	-	H	
4	_		H	L	-	L	Н	
1	_			_	_	L	Ц	
1				L			Ш	
I							1	
ŀŢ		~			V		П	
†	~		7	~		V	П	
†	-		Н		\vdash		Н	
+	-		Н	\vdash	-	\vdash	H	
+	_	-	H	-	Ľ	-	Н	
1	_	Ш		_	Щ	Щ	Ц	
1	~		~	~		4	4	
Ţ								
-		~	П		V	П		
٠					_	\vdash	-	
+								ŀ

				Г	Г	Г	Ī	T			ī	7	1	7	7		Т	Т	T	T	T	T				7	T	Т	T	T	T	$\overline{}$	Т		П
	Pos	Service Code	Description	21PV267/01	21PV267/02	21PV267/08	21PV267/13	2107267739	21PV267/58	20PV164/02	20PV164/05	20PV164/08	20PV164/13	14PV263/01	14PV263/02	14PV163/05	14PV263/08	14PV263/13	14PV264/39	14PV162/01	14PV162/05	14PV162/07	14PV162/08	14PV162/13	14PV162/58	37TR120/01	S1TR426/03	37TR126/03	51TR426/08	37TR120/08	51TR426/38	37TR125/38N 37TR126/38	51TVB20/39	37TVB10/39N	14TVCR240/01N
			CABLES AND CABLE TREES					Γ										Ī		\top	Τ	Τ					T	T	T	Т	T	T			
	8001	4822 320 11258	FFC 7 FOLD L3-1901	~	~	V	~		~	~	7	V	7	~	~	~	4	1	1	7 .	10	1	~	~	~	~	~	~	~	1	v .	v v	~	~	V
Δ	8002	4822 321 62613	CABLE ASSY 3/2F L8-1900	~	~	~	~	•	V	~	7	~	1	~	~	~	~	1	7	7.	1/	~	~	V	V	~	"	1	~	~	v :	7 7	~	~	~
	8003	4822 320 50321	FFC 6F L1-F4-1904	~	~	V	~	•	V	V	7	~	~	~	~	~	7	1	1	<i>ν</i> .	1/	~	~	~	V	~	1	~	~	~	~	7	~	V	~
	8004	4822 321 62626	FFC 3F L4-1903	~	~	~	~	6.	~	V	7	V	~	~	~	~	-	~	7	7.	1	1	~	~	~	~	0	~	-	1	7	7	~	~	~
	8005	4822 321 62627	FFC 15F L2-1905	~	~	~	~	•	~	V	7	~	1	~	~	~	4	7	1	7.	10	~	~	~	V	~	1	~	~	-	7	~ ~	~	~	V
Δ	8006	4822 321 62628	FFC 10F 1941-1902	~	0	1	~		v	V	1	~	~	~	~	~	~	~	1	<i>-</i> .	1	1	V	~	~	1	~	~	~	~	v .	11	~	~	~
	8007	4822 320 11259	CABLE ASSY 2F LSP-1914	~	~	~	~		V	~	~	~	7	~	~	7	~	~	7	٧.	1	1	~	~	V	1	~	7	~	~	7	v v	~	~	~
	8008	4822 320 11261	CABLE ASSY 5F 1913-1967	1	~	~	~		V	~	~	~	~	~	~	~	~	~	-	٧.	1	1	~	~	V	~	~	~	~	~	1	11	~	~	~
	8010	4822 320 11262	CABLE ASSY 6/4F 1925-DEFLECT	~	~	~	~		V		7		7				T	7	Т	\neg	T	Π					~	Т	-	Т	1	Т	1		
	8011	4822 320 11263	CABLE ASSY 7F 1912-1923	~	~	v	~	•	V	~	7	~	7	~	~	~	1	7	7	7.	1/	~	~	~	~	1	1	기	~	7	v .	77	~	~	~
	8012	4822 320 11264	CABLE ASSY 5F 1911-1922	~	~	~	~	6"	V	~	7	7	7	~	1	~	1	1	1	v .	10	~	V	~	V	1	~	1	~	7	7	~ ~		~	~
	8013	4822 320 11265	CABLE ASSY 13F 1909-1921	~	V	~	~		V	~	7	~	1	1	~	~	~	1	1	7.	1/	~	~	~	~	0	~	1	~	~	1	7 7	. ~	~	~
	8014	4822 320 40287	FLAT FLEX CABLE HA-SC	~	~	~	~		V	V	7	~	~	~	1	1	~	~	-	٧.	1	~	V	V	v	~	~	~	~	1	7	77	-	~	~
	8015	4822 320 11266	CABLE ASSY GSPD-1970	~	~	~	~	v'	~		\neg		П		\neg	\neg		╗	\top		Т	Τ				\neg			\top	T	I				
	8016	4822 321 11196	MAINS CORD 20/21*	2	~	v	v	v	V	1	\neg	~	1			П	П	╗	\neg	T	Т	T	Г			П	~	П	~	Т	4	Т	~	Г	П
Λ	8016	4822 321 11209	MAINS CORD 20/21" GB/05	Г				Γ	П	T	~						\neg	╗	\top	T	Т	Т					\exists	T	\exists	T	\top	\top	T		Г
	8016	4822 321 11208	MAINS CORD 14" PAL & /59	Г				Γ	П	٦				~	~	\neg	~	~	~	v .	4	Τ	~	~	~	~	T	1	\neg	7		v v	T	~	~
	8018	4822 321 11207	MAINS CORD & FUSE 14° GB /05					Γ		٦			╗	٦	П	~	\neg	1	\top	T	-	~					\exists			Т	\top			Г	
			REPAIR EXTENSION CABLES								٦	٦	\neg	T	٦	٦	Т	T	Т	T	T	Т	Г				\neg	Т	\neg	T	T	T	Т	Г	
- 1		4822 321 62609	DECK EXTENSION CABLE KIT	~	~	~	V	v	V	~	1	~	V	~	1	~	1	7	7	7.	1 0	1	4	V	~	~	"	~	~	~	2	~ ~		~	~
1		4822 320 11223	EXTENSION CABLE AUDIO/CTL HEAD	~	~	~	V		~	7	1	~	~	~	1	~	~	기	7	기.	1/	1	V	V	V	~	7	~	~	7	7	77	1	~	~
			TUBE AND TUBE RELATED ITEMS		Г				П			\neg	7	٦	7		\exists		\neg	\top	T	\top	Г	П			\exists	T	\neg	ヿ	7	\top	Т	Г	Γ
Δ	1100	4822 131 20648	CRT A51EAL165X00	v	v	V	~	v	~		\exists						1	7		1	T	\top	Г					T	\neg	T	T	\top	Т		Г
Δ	1100	4822 131 11083	CRT A48ECR31X60							~	~	~	~					\neg		\top	\top	Τ	Г	П			~	T	~	\exists	1	T	~		Г
Δ	1100	4822 131 11082	CRT A34JLL90X74W			П			П					1	7	~	~	7	~	7.	1 -	~	~	~	~	~		~	\neg	7	\neg	v v	\top	~	~
Δ	5000	4822 157 11177	DEGAUSSING COIL 20-21"	~	v	~	V	•	V	~	7	~	~				1	1	\neg	\top	T	Τ	Г	П			V	T	~	\exists	~	Т	1		Γ
<u>^ </u>	5000	4822 157 11176	DEGAUSSING COIL 14"							\neg				7	~	7	기	기	~	才.	1/	1	V	~	~	~	7	~	\neg	~	\top	v v	T	~	~
Δ	8000	4822 323 10299	BRAIDED STRAP ASSY 21"	~	V	~	V	v	V					\exists			\neg	7	T	\top	T							T	\top	\exists	\top	T	T	Г	Г
	8000	4822 323 10303	BRAIDED STRAP ASSY 20"	Г						1	~	7	7	7	7	٦		T	\top	1	Τ	T	Г	П		\Box	~	\top	~	╛	1	T	-		Γ
	8000	4822 323 10302	BRAIDED STRAP ASSY 14"			П				\dashv	\neg		7	1	~	-	~	7	7	٦,	1	~	~	v	V	~	\dashv	~	\neg	1	\top	~ ~	·T	~	-
	45	4822 532 52543	PLASTIC INSERTS FOR CRT FIXAT	П						기	7	1	7	7	\dashv	1	\dashv	\dashv	\top	\top	T	T	Γ	П		\dashv	7	\forall	~	\exists	~	十	1		
			SUB MODULS							\dashv	7	1	\dashv			7	\dashv	7	十	\top	Τ		Г			\exists	\dashv	\forall		\dashv	\top	T	T	Γ	
	1004	4822 214 60323	HEAD AMP. OHA 2/0	~	v	~	v	•	V	7	7	~	~	~	~		~	7	7	٦,	1	T	~	V	V	~	기	7	7	~	~	~ ~	1	0	1
	1004	4822 214 60335	HEAD AMP. OHA 2/0 LP						П	\neg	기		7	\dashv	\neg	~		7		1	1	~	Г	П			1	\forall	\neg	7	\top	\top	T	Г	Г

LARGE SIGNAL BOARD 20"

MISCELLANEOUS 0003 4822 402 10196 **EXTENSION** 0009 4822 256 30514 **FUSE HOLDER** 0015 4822 255 10293 L-COOLING PLATE ASSY 0016 4822 255 10294 Z-COOLING PLATE ASSY 0030 4822 255 10295 U-COOLING PLATE ASSY 0050 4822 325 10157 INSULATING 0051 4822 492 11078 **SPRING** 1003 🛆 4822 276 13542 MAINS SWITCH 1300 🛆 4822 252 11215 SURGE PROTECTION 1311 1 4822 070 34002 FUSE 4A 1371 1 4822 071 52502 FUSE 2.5A 1966 🛆 4822 256 10184 TUBE SOCKET

CABLES, CONNECTORS

0067	4822 320 11309	CABLE ASSY 4F 1926-1969
1002	4822 265 31326	CONNECTOR 3 Pins
1013	4822 323 10306	CABLE ASSY GSPD-MAINSSW.
1921	4822 267 50723	CONNECTOR 13 Pins
1922	4822 267 40624	CONNECTOR 5 Pins
1923	4822 267 50621	CONNECTOR 7 Pins
1924	4822 265 20681	CONNECTOR 2 Pins
1925	4822 265 31213	CONNECTOR 6 Pins
1926	4822 265 30734	CONNECTOR 4 Pins
1962	4822 323 10307	CABLE ASSY AQUADAC-21"
1967	4822 265 30351	5P MALE FOR BTB-WTB
1969	4822 265 30734	CONNECTOR 4 Pins

CAPACITORS

CAF	ACITORS	
2305 2308 2309 2312	4822 122 33302	1 nF 500V 1 nF 50V 4 nF 50V 1 nF 250V
2314 2315	4822 122 31175 Δ 4822 124 42104 Δ 4822 126 13986	1 nF 500V 68 µF 385V 220 nF 250V
2320 2323 2324	4822 122 33302	2,2 µF 50V 4 nF 50V 1 nF 50V
2325 2327 2328 2329	5322 122 32336 4822 121 43381 4822 122 50116 4822 126 13512	560 pF 100V 470 pF 100V 470 pF 1KV 330 pF 50V
2330 2331 2332	4822 126 13614 4822 121 41857 4822 122 50116	4 nF 50V 10 nF 250V 470 pF 1KV
2335 2336 2337 2338	4822 124 81188 4822 126 12263 5322 121 42386	100 µF 50V 220 pF 2KV 100 nF 63V
2341 2351 2352	4822 121 70648 4822 122 33531 4822 126 11157 4822 124 11899	4,7 nF 400V 2,2 nF 50V 470 pF 500V 220 µF 25V
2353 2362 2371	5322 121 42386 4822 124 81084 4822 126 11157	100 nF 63V 100 µF 160V 470 pF 500V
2373 2374 2375 2377	4822 124 11899 4822 124 11899 4822 122 33302	220 µF 25V 220 µF 25V 1 nF 50V
2378 2379 2381	4822 126 13501 4822 122 31175 4822 124 11901 4822 122 50116	1,5 nF 50V 1 nF 500V 470 µF 25V 470 pF 1KV
2392 2512 2513	4822 124 41579 4822 124 11541 4822 124 11539	10 μF 50V 470 μF 35V 100 μF 35V
2514 2515 2516	4822 122 33302 4822 122 33531 5322 121 42661	1 nF 50V 2,2 nF 50V 330 nF 63V
2517 2519 2520 2551	4822 121 41857 4822 124 80041 4822 124 41584 5322 121 42489	10 nF 250V 2200 μF 25V 100 μF 10V 33 nF 250V
2552 2553	5322 121 42578 4822 124 41579	33 nF 250V 100 nF 250V 10 μF 50V

0555			
2555	5322 121 42386	100 nF	63V
2573 🛆		430 nF	250V
2575 🛆	4822 121 70637	8.2 nF	1600V
2581	4822 126 13512	330 pF	50V
2582	4822 121 42408	220 nF	63V
2583	4822 122 31 175	1 nF	500V
2586 △	4822 126 13449	1 nF	2KV
2587	4822 124 81087	1 µF	200V
2592	4822 124 11902	4,7 µF	200V
2593	4822 124 11535	47 µF	200V
2594	5322 121 42386	100 nF	63V
2901	4822 122 31 175	1 nF	200V
2902	4822 122 32185	10 pF	50V
2903	4822 122 32185	10 pF	100V
2904	4822 122 32185	10 pF	100V
2905	4822 124 41579	10 µF	50V
2906	4822 121 41922	22 nF	
2907	4822 126 13338		250V
2908		10 nF	2KV
	4822 124 11902	4,7 µF	200V
2913	4822 124 40246	4,7 µF	63V

RESISTORS

```
3302 🛕 4822 053 21475
                              4.7 M
                                     0.5W
         4822 050 22701
                             270 R
                                     0,6W
  3310 1 4822 116 10052
                            PTC
                                     500R 30%
  3312 \Lambda 4822 053 21395
                              3,9 M
                                     0,5W
 3313 🛕 4822 053 21395
                              3.9 M
                                     0,5W
 3322
         4822 116 52251
                              18 k
                                     0,5W
 3324
         4822 116 52234
                             100 k
                                     0.5W
         4822 050 15102
 3327
                              5.1 k
                                     0.4W
 3328
         4822 050 13303
                              33 k
                                     0.4W
 3330
         4822 117 11728
                              10 k
 3331
         4822 117 12101
                             270 k
 3333
         4822 116 52 199
                              68 R
                                     0,5W
 3334
         4822 117 12102
                            0,82 R
 3335
         4822 117 12102
                            0,82 R
 3336
         4822 117 12112
                              24 k
 3337
         4822 117 12099
                             2, 5 R
                                     5W
 3338 🛆 4822 117 12113
                              39 R
                                     1W
 3339
         4822 050 11002
                               1 k
                                     0.4W
 3341 1 4822 052 10568
                             5.6 R
                                     0,33W
 3342
         4822 116 83864
                              10 k
                                     0.5W
 3343
         4822 116 83864
                              10 k
                                     0,5W
 3347
         4822 053 12101
                             100 R
                                     3W
 3348
         4822 116 52252
                             180 k
                                     0.5W
 3350
         4822 116 52264
                             27 k
                                    0,5W
 3351
         4822 050 12702
                             2,7 k
                                    0,4W
 3352
         4822 050 18201
                            820 R
                                    0,4W
3353
         4822 050 11002
                              1 k
                                    0,4W
3354
         4822 116 83874
                            220 k
                                    0.5W
3356
         4822 117 11728
                             10 k
3357
         4822 050 12003
                             20 k
                                    0.4W
3358
        4822 100 11875
                             4.7 k
3359
        4822 116 52219
                            330 R
                                    0,5W
3360
        4822 116 52222
                            390 R
                                    0,5W
3362
        4822 050 12003
                             20 k
                                    0,4W
3363
        4822 050 15902
                             5,9 k
                                    0,4W
3364
        4822 116 52222
                            390 R
                                    0,5W
3375
        4822 116 52213
                           180 R
                                    0.5W
3391
        4822 050 26802
                            6.8 k
                                    0.6W
3393
        4822 050 26802
                            68 k
                                    0.6W
3394
        4822 050 11004
                            100 k
                                    0,4W
3395
        4822 050 18202
                            8,2 k
                                    0,4W
3512
        4822 116 52228
                            680 R
                                    0,5W
3513
        4822 116 52228
                            680 R
                                    0,5W
3514
        4822 116 52206
                            120 R
                                    0,5W
3517
        4822 116 52213
                            180 R
                                    0.5W
3518
        4822 117 12362
                            750 R
                                    0,2W
3519
        4822 116 52263
                            2,7 k
                                    0,5W
3521
        4822 116 83864
                             10 k
                                    0.5W
3522
        4822 116 52 186
                            22 R
                                   0,5W
3523
        4822 101 11379
                            100 R
                                   TRIMMER
3524
        4822 101 11381
                            4.7 k
                                    TRIMMER
3525
        4822 116 81154
                            2,2 R
                                   0,5W
3527 14822 052 11102
                             1 k
                                   0,5W
3529
        4822 116 83864
                            10 k
                                   0,5W
3530
        4822 116 52249
                            1,8 k
                                   0,5W
3531 1 4822 052 11278
                            2,7 R
                                   0,5W
3532 🛕 4822 052 10128
                            1,2 R
                                   0,33W
```

LARGE SIGNAL BOARD 20"

3537 △ 3538 3551 3553 3555 3556 3556 3558 3559 3577 3578 3579 3580 3582 3584 3585 3591 3592 3595 3596 3597 3598 3591 3902 3903 3904 3905 3907 3908 3907 3908 3907 3908 3907 3908 3907 3908 3907 3908 3907 3908 3907 3908 3907 3908 3909 3910 3917 3918 3919 3910	4822 116 52289 4822 116 52267 4822 116 52297 4822 116 52257 4822 116 52257 4822 116 52257 4822 116 52258 4822 116 52258 4822 116 52258 4822 116 52269 4822 116 52269 4822 116 52283 4822 116 52283 4822 116 52283 4822 116 52283 4822 116 52283 4822 116 52281 4822 116 52283 4822 116 52283 4822 116 52283 4822 116 52283 4822 116 52281 4822 116 52281 4822 116 52256 4822 116 52231 4822 116 52231 4822 116 52231 4822 116 52276 4822 116 52276 4822 116 52276 4822 116 52276 4822 116 52231 4822 116 52276 4822 116 52231 4822 116 52276 4822 116 52231 4822 116 52276 4822 116 52231 4822 116 52276 4822 116 52231 4822 116 52276 4822 116 52231 4822 116 52276 4822 116 52231 4822 116 52276	82 k 82 k 1,5 k 1,5 k 470 R 470 R 2,2 k 470 R	0,5W 0,33W 1W 1/6W 0,5W 0,5W 0,5W 0,5W 0,5W 0,5W 0,5W 0,5
3918 3919	4822 101 11383 4822 100 12155	470 R 2,2 k 470 R 2,2 k 560 k 1,5 k 1,5 k 1,5 k	TRIMMER TRIMMER
3932 3936	4822 116 52283 4822 116 52256	4,7 k 2,2 k	0,5W 0,5W

COILS

	4822 157 11138	MAINS FILTER
5 330 △	4822 146 10427	MAINSTRANSFORMER
5350	4822 526 10494	FERRITE BEAD
5351	4822 526 10494	FERRITE BEAD
5352	4822 157 71283	22µH 10%
5353	4822 157 71461	22µH 10%
5354	4822 526 10494	FERRITE BEAD
5361	4822 157 10359	33µH 10%
5362	4822 526 10494	FERRITE BEAD
5363	4822 526 10494	FERRITE BEAD
5364	4822 526 10494	FERRITE BEAD
5370	4822 526 10494	FERRITE BEAD
5371	4822 157 71461	22µH 10%
5372	4822 157 71461	22µH 10%
5373	4822 157 71461	22µH 10%
5374	4822 157 71283	22µH 10%
5510	4822 157 71406	FERRITE BEAD
5550 🛆	4822 140 10568	EHT TRANSFORMER
5556	4822 526 10494	FERRITE BEAD
5581	4822 142 40353	DRIVERTRANSFORMER
5901	4822 157 10432	10µH 10%
5902	4822 158 10525	LAL 04T 331K

DIODES

6313	4822 130 31603	1N4006
6314	4822 130 31603	1N4006
6315	4822 130 31603	1N4006
6316		
6332	4822 130 42606	BYD33J
6334	4822 130 30842	BAV21
6335	4822 130 30842	BAV21
6336	4822 130 42488	
6343	4822 130 30862	BZX79-B9V1
6348	4822 130 31983	BAT85
	4822 130 83909	
6352	4822 130 34281	BZX79-B15
6361	4822 130 83755	BYW36
	4822 130 31982	
6372	4822 130 31982	BYV27-100
6374	4822 130 42488	BYD33D
6392	4822 130 42488	BYD33D
	4822 130 83347	
6511	4822 130 42488	BYD33D
6513	4822 130 30842	BAV21
6550	4822 130 30842	BAV21
6551	4822 130 30842	
6552	4822 130 34281	BZX79-B15
6553	4822 130 30842	BAV21
	4822 130 34398	
6568	4822 130 30842	BAV21
6581		BAV21
	4822 130 30842	BAV21
	4822 130 30842	
6584	4822 130 34174	BZX79-B4V7
6592	4822 130 42606	BYD33J
6906	4822 130 30842	BAV21

TRANSISTORS & IC's

7310	4822 209 90025	MC44603P
7330	4822 130 63787	STP4NA60FI
7331	4822 209 81397	TL431CLPST
7350	4822 209 80591	LM317T
7351	4822 130 40959	BC547B
7352	4822 130 60838	MTP3055V
7510	4822 209 13066	TDA3653C/N2
7550	4822 130 40959	BC547B
7578	4822 130 44568	BC557B
7583	4822 130 63569	BU1508DX
7584	4822 130 41752	MPSA43
7585	4822 130 40959	BC547B
7587	4822 130 40959	BC547B
7900	4822 209 13054	TDA6103Q/N3
7901	4822 130 40959	BC547B
7902	4822 130 40959	BC547B

LARGE SIGNAL BOARD 14"

MISCELLANEOUS 0003 4822 402 10196 **EXTENSION** 0009 4822 256 30514 **FUSE HOLDER** L-COOLING PLATE ASSY Z-COOLING PLATE ASSY U-COOLING PLATE ASSY INSULATING SPRING 0015 4822 255 10293 0016 4822 255 10294 0030 4822 255 10295 0030 4822 255 10295 0050 4822 325 10157 0051 4822 492 11078 1000 △ 4822 276 13542 1300 △ 4822 252 11215 1311 △ 4822 070 34002 1371 △ 4822 071 52502 MAINS SWITCH SURGE PROTECTION FUSE 4A FUSE 2.5A 1961 1 4822 255 70293 TUBE SOCKET

CONNECTORS, CABLES

4822 320 11309	CABLE ASSY 4F 1926-1969
4822 265 31326	CONNECTOR 3 Pins
4822 267 50723	CONNECTOR 13 Pins
4822 267 40624	CONNECTOR 5 Pins
4822 267 50621	CONNECTOR 7 Pins
4822 265 20681	CONNECTOR 2 Pins
4822 265 31213	CONNECTOR 6 Pins
4822 265 30734	CONNECTOR 4 Pins
4822 323 10312	CABLE ASSY AQUADAC-14"
4822 265 30351	5P MALE FOR BTB-WTB
4822 265 30734	CONNECTOR 4 Pins
	4822 265 31326 4822 267 50723 4822 267 40624 4822 267 50621 4822 265 30681 4822 265 31213 4822 265 30734 4822 265 30351

CAPACITORS

-	A0170110		
220E	4900 100 04 475	1 -F 500V	
2308	4822 122 31175 4822 122 33302	1 nF 500V	
	4822 126 13614	1 nF 50V	
		4 nF 50V	
	△ 4822 126 13841	1 nF 250V	
2314		1 nF 500V	
	<u>↑</u> 4822 126 13986	220 nF 250V	
	△ 4822 124 11898	47 µF 400V	
2320		2,2 μF 50V	
2323	4822 126 13614	4 nF 50V	
2324		1 nF 50V	
2325		560 pF 100V	
2327		470 pF 100V	
	△ 4822 126 13987	680 pF 1KV	
2329		330 pF 50V	
	4822 126 13614	4 nF 50V	
2331	4822 121 41857 4822 122 50116	10 nF 250V	
2332	4822 122 50116	470 pF 1KV	
2335	4822 124 81188 4822 126 12263 5322 121 42386	100 μF 50V	
2336	4822 126 12263	220 pF 2KV	
2337	5322 121 42386	100 nF 63V	
	4822 121 70648	4,7 nF 400V	
2341.	4822 122 33531	2,2 nF 50V	
2351		470 pF 500V	
2352	4022 124 11099	220 µF 25V	
	5322 121 42386	100 nF 63V	
2363	4822 124 11535	47 µF 200V	
2371	4822 126 11157	470 pF 500V	
2373	4822 124 11899	220 µF 25V	
2374		220 µF 25V	
2375	4822 122 33302	1 nF 50V	
2377	4822 126 13501	1,5 nF 50V	
2378	4822 122 31 175	1 nF 500V	
2379	14822 124 11901	470 μF 25V 470 pF 500V	
2381	4822 126 11157	470 pF 500V	
2392	4822 124 41579	10 uF 50V	
2512	4822 124 11541	470 µF 35V	
2513	4822 124 11539	100 µF 35V	
2514	4822 126 13512	330 pF 50V	
2515	4822 122 33531	2,2 nF 50V	
2516	5322 121 42386	100 nF 63V	
2517	4822 122 33531	2,2 nF 50V	
2519	4822 124 80039	1000 μF 25V	
2520	4822 124 41584	100 µF 10V	
2551	5322 121 42489	33 nF 250V	
2552	5322 121 42578	100 nF 250V	
2553	4822 124 41579	10 µF 50V	
2555	5322 121 42386	100 nF 63V	

2574 △	4822 126 14096	560 nF	250V
2575 \land	4822 121 70637	8,2 nF	1600V
2581	4822 126 13512	330 pF	50V
2582	4822 121 42408	220 nF	63V
2583	4822 126 11157	470 pF	500V
	4822 126 13435	1,2 nF	2KV
	4822 121 70162	10 nF	400V
2592	4822 124 11902	4,7 µF	200V
2593	4822 124 11535	47 µF	200V
2594	5322 121 42386	100 nF	63V
2901	4822 122 31 175	1 nF	500V
2902	4822 122 32185	10 pF	50V
2903	4822 122 32185	10 pF	50V
2904	4822 122 32185	10 pF	50V
2905	4822 124 41579	10 µF	50V
2906	4822 121 41922	22 nF	250V
2907	4822 126 13338	10 nF	2KV
2908	4822 124 11902	4,7 µF	200V
2913	4822 124 40246	4,7 µF	63V

RESISTORS

3300 A 4900 050 04 475	4734 0 000
3300 /1 4622 053 2 1475	4,7 M 0.5W
3304 4622 030 22701	270 H 0.6W
3310 /1 4822 116 10052	PTC 500H30%
3312 / 4622 053 21395	3,9 M 0,5W
3313 🗥 482205321395	3,9 M 0.5W
3322 4822 116 52251	18 k 0,5W
3324 4822 116 52234	100 k 0.5W
3327 4822 050 16802	6,8 k 0.4W
3328 4822 050 13303	33 k 0,4W
3330 4822 117 11728	10 k
3331 4822 117 12101	270 k
3333 4822 116 52199	68 R 0.5W
3334 4822 117 12109	56 R 1W
3337 4822 117 12099	2.5 B 5W
3338 /\ 4822 052 10399	39 B 0.33W
3339 4822 050 11002	1 k 0.4W
3341 1 4822 052 10568	568 033W
3342 4822 116 83864	10 k 0.50V
3343 4822 116 83864	10 % 0.544
3345 4822 117 12103	24 k 0,5 VV
3347 4822 053 12101	100 D 214/
3348 4822 116 52252	100 1 377
3350 4922 116 52252	180 K 0.5VV
2251 4922 050 10700	27 K U.5VV
3351 4822 050 12702	2,7 K U.4VV
3352 4822 050 1820 1	820 R 0.4W
3353 4822 050 11002	1 K 0.4W
3354 4822 116 838 / 4	220 k 0.5W
3356 4822 050 111 03	11 k 0.4W
3357 4822 050 12003	20 k 0.4W
3358 4822 100 11875	4,7 k TRIMMER
3359 4822 116 52219	330 R 0.5W
3360 4822 116 52222	390 R 0.5W
3362 4822 050 12003	20 k 0.4W
3363 4822 050 15902	5,9 k 0.4W
3364 4822 116 52222	390 R 0.5W
3375 4822 116 52213	180 R 0.5W
3391 4822 050 15602	5,6 k 0,4W
3393 4822 050 24702	4,7 k 0.6W
3394 4822 050 11004	100 k 0,4W
3395 4822 050 18202	8.2 k 0.4W
3513 4822 116 52207	1.2 k 0.5W
3517 4822 116 83883	470 R 0.5W
3518 4822 116 52207	1.2 k 0.5W
3519 4822 116 83972	5.1 k
3521 4822 116 83864	10 k 0.5W
3522 4822 116 52 186	22 R 0.5W
3523 4822 101 11379	100 B TRIMMER
3524 4822 101 11381	47 L TRIMMER
3525 4822 050 24708	47 D 06W
3529 4822 116 83864	10 4 0 5 6
3530 4822 116 52260	10 V 0'5/V
3531 1 4822 052 11270	9,3 K U,3VV
3532 1 4822 052 11276	4,7 N U,5VV
3536 4822 116 52222	5,5 H 0.33VV
3537 1822 11032203	4,7 K U,5VV
3538 /822 117 10160	5,5 H 0,33VV
3551 4999 116 99999	2,7 H 1W
3553 4922 110 03002 3553 4922 110 03002	39 K 0,5W
3300	68 K 0.5W

LARGE SIGNAL BOARD 14"

3554	4822 116 52256	2,2 k	0,5W
3555	4822 116 52283	4,7 k	0,5W
3556	4822 116 52222	390 R	0,5W
3558	4822 116 52257	22 k	0,5W
3559	4822 116 81844	2.7 R	0,5W
3577	4822 116 52228	680 R	0,5W
3578	4822 116 83876	270 R	
3579	4822 116 52207	1,2 k	0,5W
3580	4822 116 52283		0,5W
	4822 117 12105	4,7 k	0,5W
3582		3,3 M	0.0144
3584	4822 116 52291	56 k	0,5W
	4822 116 52257	22 k	0,5W
3585	4822 116 52276	3,9 k	0,5W
3586	4822 116 52193	39 R	0,5W
3588	4822 116 83868	150 R	0,5W
3590	4822 053 11399	39 R	2W
3591	4822 117 12111	4,7 k	3W
	4822 052 11478	4,7 R	0,5W
3595	4822 116 52244	15 k	0,5W
3596	4822 053 12103	10 k	3W
3597	4822 053 20334	330 k	0,25W
3598	4822 053 12103	10 k	3W
3599	4822 050 11002	1 k	0.4W
3901	4822 116 52228	680 R	0,5W
3902	4822 116 52289	5,6 k	0.5W
3903	4822 116 52231	820 R	0,5W
3904	4822 116 52289	5.6 k	0,5W
3905	4822 116 52231	820 R	0,5W
3906	4822 116 52231	820 R	0,5W
3907	4822 116 52289	5.6 k	0,5W
3908	4822 116 52303	8.2 k	0,5W
3909	4822 116 52243	1,5 k	0.5W
3910	4822 050 28203	82 k	0,6W
3911	4822 050 28203	82 k	0.6W
3912	4822 050 28203	82 k	0.6W
3913	4822 050 21502	1,5 k	0.6W
3914	4822 050 21502	1,5 k	0.6W
3915	4822 050 21502	1,5 k	
3916	4822 050 21502		0,6W
3917		1,5 k	0,6W
3918	4822 101 11383 4822 101 11383	470 R	TRIMMER
3919		470 R	TRIMMER
3920	4822 100 12155	2,2 k	TRIMMER
	4822 101 11383	470 R	TRIMMER
3921	4822 100 12155	2,2 k	TRIMMER
3922	4822 116 52292	560 k	0,5W
3925	4822 050 21502	1,5 k	0,6W
3930	4822 116 83864	10 k	1/6W
3931	4822 116 52283	4,7 k	0,5W
3932	4822 116 52283	4,7 k	0,5W
3936	4822 116 52256	2,2 k	0,5W

COILS

5364 4822 526 10494 FERRITE BEAD 5370 4822 526 10494 FERRITE BEAD 5371 4822 157 71461 22µH 10% 5372 4822 157 71461 22µH 10% 5373 4822 157 71461 22µH 10% 5374 4822 157 71283 22µH 10% 5550 № 4822 140 10609 EHT TRANSFORMER 5556 4822 526 10494 FERRITE BEAD 5580 4822 146 21116 LINE DRIVER TRANSFORMER 5590 4822 157 71519 47µH 5% 5902 4822 158 10525 LAL 04T 331K	5331 <u>↑</u> 5350 5351 5352 5353 5354 5361 5363	4822 157 71283 4822 157 71461 4822 526 10494 4822 157 10359 4822 526 10494	FERRITE BEAD FERRITE BEAD 22µH 10% 22µH 10% FERRITE BEAD 33µH FERRITE BEAD
5370 4822 526 10494 FERRITE BEAD 5371 4822 157 71461 22µH 10% 5372 4822 157 71461 22µH 10% 5373 4822 157 71461 22µH 10% 5374 4822 157 71283 22µH 10% 5550	5364	4822 526 10494 4822 526 10494	
5371 4822 157 71461 22µH 10% 5372 4822 157 71461 22µH 10% 5373 4822 157 71461 22µH 10% 5374 4822 157 71283 22µH 10% 55550 △ 4822 140 10609 EHT TRANSFORMER 5556 4822 526 10494 FERRITE BEAD 5580 4822 146 21116 LINE DRIVER TRANSFORMER 5590 4822 157 71519 47µH 5%			
5372 4822 157 71461 22µH 10% 5373 4822 157 71461 22µH 10% 5374 4822 157 71283 22µH 10% 5550 △ 4822 140 10609 EHT TRANSFORMER 5556 4822 526 10494 FERRITE BEAD 5580 4822 146 21116 LINE DRIVER TRANSFORMER 5590 4822 157 71519 47µH 5%			
5373 4822 157 71461 22µH 10% 5374 4822 157 71283 22µH 10% 5550 △ 4822 140 10609 EHT TRANSFORMER 5556 4822 526 10494 FERRITE BEAD 5580 4822 146 21116 LINE DRIVER TRANSFORMER 5590 4822 157 71519 47µH 5%			22µH 10%
5374 4822 157 71283 22µH 10% 5550 △ 4822 140 10609 EHT TRANSFORMER 5556 4822 526 10494 FERRITE BEAD 5580 4822 146 21116 LINE DRIVER TRANSFORMER 5590 4822 157 71519 47µH 5%	5372	4822 157 71461	22µH 10%
5374 4822 15771283 22µH 10% 5550 △ 4822 140 10609 EHT TRANSFORMER 5556 4822 526 10494 FERRITE BEAD 5580 4822 146 21116 LINE DRIVER TRANSFORMER 5590 4822 15771519 47µH 5%		4822 157 71461	22µH 10%
5550 ▲ 4822 140 10609 EHT TRANSFORMER 5556 4822 526 10494 FERRITE BEAD 5580 4822 146 21116 LINE DRIVER TRANSFORMER 5590 4822 157 71519 47µH 5%	5374	4822 157 71283	
5556 4822 526 10494 FERRITE BEAD 5580 4822 146 21116 LINE DRIVER TRANSFORMER 5590 4822 157 71519 47µH 5%	5550 <u></u>	4822 140 10609	
5580 4822 146 21116 LINE DRIVER TRANSFORMER 5590 4822 157 71519 47µH 5%	5556	4822 526 10494	
5590 4822 157 71519 47µH 5%	5580	4822 146 21116	LINE DRIVER TRANSFORMER
5000	5590	4822 157 71519	
	5902		

DIODES

6313	4822 130 31603	1N4006
6314	4822 130 31603	1N4006

6315	4822 130 31603	1N4006
6316	4822 130 31603	1N4006
6332	4822 130 42606	BYD33J
6334	4822 130 30842	BAV21
6335	4822 130 30842	BAV21
6336	4822 130 42488	BYD33D
6343	4822 130 30862	BZX79-B9V1
6348	4822 130 31983	BAT85
6351	4822 130 83909	BYW98-200RI
6352	4822 130 34281	BZX79-B15
6361	4822 130 83755	BYW36
6371	4822 130 31982	BYV27-100
6372	4822 130 31982	BYV27-100
6374	4822 130 42488	BYD33D
6392	4822 130 42488	BYD33D
6393	4822 130 83347	BZX85C6,8V
	4822 130 42488	BYD33D
6513	4822 130 30842	BAV21
6550	4822 130 30842	BAV21
6551	4822 130 30842	BAV21
6552	4822 130 31024	BZX79-B18
6553	4822 130 30842	BAV21
6554	4822 130 34398	BZX79-B24
6556	4822 130 30842	BAV21
6568	4822 130 30842	BAV21
6571	4822 130 83752	BYT54M
6581	4822 130 30842	BAV21
6583	4822 130 30842	BAV21
6584	4822 130 61219	BZX79-B10
6592	4822 130 42606	BYD33J
6906	4822 130 30842	BAV21

TRANSISTORS & IC's

7310	4822 209 90025	MC44603P
7330	4822 130 63787	STP4NA60FI
7331	4822 209 81397	TL431CLPST
7350	4822 209 80591	LM317T
7351	4822 130 40959	BC547B
7352	4822 130 60838	MTP3055V
7510	4822 209 13066	TDA3653C/N2
7550	4822 130 40959	BC547B
7578	4822 130 44568	BC557B
7583	4822 130 62735	BUT12AF
7584	4822 130 41752	MPSA43
7585	4822 130 40959	BC547B
7587	4822 130 40959	BC547B
7900	4822 209 13054	TDA6103Q/N3
7901	4822 130 40959	BC547B
7902	4822 130 40959	BC547B

MECH	IANICAL PARTS		1970	4822 267 40696	CONNECTOR 3 Pins
0002	4822 255 41341	LED SOCKET	CAPA	ACITORS	
0003	4822 401 11551	LED CLAMP	<u> </u>	10110110	
0004	4822 255 41342	IR SOCKET	2000	4822 126 10002	100 nF 25V
005	4822 267 41223	IR SOCKET	2001	4822 122 33797	47 nF 50V
1005 1006	4822 256 10185	IR HOLDER	2002	4822 122 33177	10 nF 50V
1006 1007	4822 255 10295 4822 255 41374	U-COOLING PLATE ASSY	2003	5322 122 32654	22 nF 63V
008	4822 256 10186	IR SOCKET	. 2004	4822 124 40242	1 µF 63V
	4822 256 10186	LED HOLDER LED HOLDER	2005	4822 124 40242	1 µF 63V
000	14022 200 10100	CEDTIOEDEN	2006	4822 126 10002	100 nF 25V
			2007	4822 124 40433	47 μF 25V
MISC	ELLANEOUS		2008	4822 122 33797	47 nF 50V
			2009	4822 124 40242	1 μF 63V
000	4822 242 81067	CRYSTAL 4.433 619 MHz	2010	4822 122 33177	10 nF 50V
001/	4822 071 55001	FUSE 500mA	2011	4822 122 33177	10 nF 50V
	4822 071 56301	FUSE 630mA	2012	4822 122 33177	10 nF 50V
_	4822 071 55001	FUSE 500mA	2013	5322 122 31863	330 pF 50V
_	4822 071 52501	FUSE 250mA	2014	4822 122 33177	10 nF 50V
200	-		2015 2016	4822 124 40242	1 μF 63V
301	4822 242 10321 4822 210 10694	CRYSTAL 4,433 664 MHz	2017	4822 124 40242	1 μF 63V
301	4822 210 10694	TUNER 2 PAL, MSTD UV916S/PH TUNER 2 PAL-I U944C	2017	.4822 124 22826 4822 124 22826	10 μF 16V 10 μF 16V
320	4822 242 81737	OFW G1965M PAL-BG/SEC-L	2019	4822 124 22826	10 μF 16V 100 nF 25V
320	4822 242 70936	OFW J1952M PAL-I	2020	4822 124 22826	100 HF 25V 10 μF 16V
320	4822 242 81261	OFW G1966M PAL-BG/SEC-DK	2022	4822 124 23055	22 μF 16V
322	4822 242 81423	FILTER	2023	4822 124 22826	10 µF 16V
324	4822 242 10318	FIL SAW OFW L9360M	2024	4822 126 13689	18 pF 63V
340	4822 242 72586	FILTER 5.5 MHz	2025	5322 122 32452	47 pF 63V
340	4822 242 10322	FILTER 6.0 MHz	2026	4822 126 13222	390 pF 63V
340	4822 242 81572	FILTER 6.0 MHz	2027	4822 124 22826	10 μF 16V
340	4822 242 10254	FILTER 5.5 MHz/ 6.0 MHz	2028	4822 122 33177	10 nF 50V
345	4822 242 10428	FILTER 5,5 MHz	2029	. 4822 124 22826	10 μF 16V
345	4822 242 70279	FILTER 6.0 MHz	2030	5322 122 34123	1 nF 50V
346	4822 242 70279	FILTER 6,0 MHz	2031	5322 122 32448	10 pF 50V
346 400	4822 242 10429	FILTER 6.5 MHz	2032	4822 126 13475	200 pF
400 501	4822 242 82059 4822 323 10308	CRYSTAL 10MHz	2033	4822 126 13123	68 pF 63V
502	4822 212 10617	CABLE ASSY TUN1-TUN2 PCB ASSY AKP	2034	5322 122 32448	10 pF 50V
701	4822 210 10691	TUNER 1 PAL, MSTD UV916S	2035	4822 122 32139	12 pF 63V
701	4822 210 10436	TUNER 1 PAL, MSTD 0V9165	2036 2037	5322 122 32452	47 pF 63V
702	4822 210 10596	UV1216D/P	2037	5322 122 32967 4822 122 33515	5,6 pF 63V
720	4822 242 81737	OFW G1965M	2039	5322 122 32661	82 pF 63V 56 pF 50V
720	4822 242 81261	OFW G1966M	2040	4822 122 33177	56 pF 50V 10 nF 50V
720	4822 242 70936	OFW J1952M	2041	4822 126 13689	18 pF 63V
732	4822 242 10318	OFW L9360M	2042	4822 126 10002	100 nF 25V
740	4822 242 10322	FILTER 6.0 MHz	2043	5322 122 34123	1 nF 50V
740	4822 242 10254	FILTER 5.5 MHz/ 6.5 MHz	2044	4822 122 33515	82 pF 63V
740	4822 242 72586	FILTER 5.5 MHz	2047	4822 126 13689	18 pF 63V
740	4822 242 81572	FILTER 6.0 MHz	2049	5322 122 32966	39 pF 50V
745	4822 242 10428	FILTER 5.5 MHz	2050	5322 122 31946	27 pF 63V
745 746	4822 242 70279	FILTER 6.0 MHz	2051	5322 122 32452	47 pF 63V
746 746	4822 242 70279	FILTER 6,0 MHz	2052	5322 122 32268	470 pF 50V
746 750	4822 242 10429 4822 242 81423	FILTER 6.5 MHz OFW L9453M	2053	4822 126 10002	100 nF 25V
800	4822 242 10323	CRYSTAL 27MHz	2055	4822 122 33514	68 pF 50V
300	4822 242 82114	CRYSTAL 2/MHz CRYSTAL 8MHz	2058	4822 124 40433	47 µF 25V
302	4822 157 71289	COIL OSCILLATOR 7,4MHz	2059	4822 124 80987	220 µF 6,3V
303	5322 242 73682	CRYSTAL 32,768kHz	2060	4822 122 33177	10 nF 50V
370-	4822 276 13541	SWITCH BUTTON	2062	4822 126 13521	180 pF 63V
			2064	4822 122 33177	10 nF 50V
			2065 2066	4822 124 40433	47 μF 25V
			2066	4822 126 10002 5322 122 34123	100 nF 25V 1 nF 50V
ONN	IECTORS		2067	4822 126 10002	1 nF 50V 100 nF 25V
		the state of the s	2071	5322 122 34123	1 nF 50V
00	4822 267 40696	CONNECTOR 3 Pins	2073	4822 126 10002	100 nF
01	4822 267 31512	CONNECTOR 2 Pins	2075	4822 122 33177	10 nF
02	4822 267 51163	CONNECTOR 10 Pins	2100	4822 122 33177	10 nF 50V
903	4822 265 30989	CONNECTOR 3 Pins	2101	5322 122 32531	100 pF 50V
904	4822 267 41062	CONNECTOR 6 Pins	2102	5322 122 32658	22 pF 50V
905	4822 267 51281	CONNECTOR 15 Pins	2103	5322 122 34123	1 nF 50V
908	4822 265 30987	CONNECTOR 7 Pins	2104	4822 122 33177	10 nF 50V
909	4822 267 50723	CONNECTOR 13 Pins	2105	4822 122 33177	10 nF 50V
911	4822 267 40624	CONNECTOR 5 Pins	2106	4822 122 33177	10 nF 50V
912	4822 267 50621	CONNECTOR 7 Pins	2107	4822 122 33177	10 nF 50V
913 914	4822 265 30351	CONNECTOR 3 Pins BTB-WTB	2108	5322 122 33538	150 pF 63V
)14)15	4822 267 40696	CONNECTOR 3 Pins	2109	5322 122 32481	15 pF 50V
916	4822 267 60333 4822 267 31607	SCART EARPHONES JACK	2110	4822 126 10002	100 nF 25V
		E I II I I I I I I I I I I I I I I I I	2111	4822 122 33514	68 pF 50V
119	4822 267 31885	A/V CINCH	2112	4822 122 33177	10 nF 50V

2113	4822 126 10002	100 nF 25V		2313	5322 122 32452	47 pF
2114	5322 122 32654	22 nF 63V		2315	4822 122 33575	220 pF 50V
2115	4822 122 33575	220 pF 50V		2316	4822 124 23055	22 µF 16V
2116	4822 122 33177	10 nF 50V		2317	4822 122 33177	10 nF 50V
2117	5322 122 34123	1 nF 50V		2318	4822 126 13814	220 nF 50V
2118	5322 122 32659	33 pF 50V		2319	4822 122 33177	10 nF 50V
2119 2121	4822 122 33177	10 nF 50V		2320	4822 124 40786	2,2 µF 63V
2122	5322 122 34123 4822 122 33177	1 nF 50V		2321	4822 126 10002	100 nF 25V
2123	4822 126 10002	10 nF 50V 100 nF 25V		2322	4822 124 23055	22 µF 16V
2124	4822 126 10002	100 nF 25V		2323	4822 126 10002	100 nF 25V
2125	5322 122 32448	10 pF 50V		2325	4822 124 41576	2,2 µF 50V
2126	5322 122 31946	27 pF 63V		2328	4822 126 10002 5322 122 33861	100 nF 25V
2127	4822 126 10326	180 pF 63V		2331	5322 126 10511	120 pF 50V 1 nF 50V
2128	4822 122 32139	12 pF 63V		2332	4822 122 33575	1 nF 50V 220 pF 50V
2129	4822 122 33515	82 pF 63V		2333	4822 126 10002	100 nF
2130		120 pF 50V		2400	4822 126 10002	100 nF 25V
2132	4822 126 12945	8,2 pF		2401	4822 124 40433	47 μF 25V
2133	- 5322 122 32452	47 pF 63V		2403	4822 126 10326	180 pF 63V
2134	4822 126 10326	180 pF 63V		2404	5322 122 32658	22 pF 50V
2135	4822 122 33514	68 pF 50V		2405	5322 122 32658	22 pF 50V
2136	4822 124 40433	47 μF 25V		2415	4822 126 10002	100 nF 25V
2200	4822 121 41717	100 nF 100V		2427	4822 122 33177	10 nF 50V
2201	4822 122 33177	10 nF 50V		2430	4822 124 11537	47 µF 25V
2202	4822 122 33175	2,2 nF 50V		2431	4822 126 10002	100 nF 25V
2203	4822 124 40242	1 µF 63V		2432	4822 122 33177	10 nF 50V
2204 2205	4822 122 33175	2,2 nF 50V		2433	4822 122 33797	47 nF 50V
2206	4822 126 10002	100 nF 25V		2450	4822 124 40433	47 µF 25V
2208	4822 126 13689 4822 126 10002	18 pF 63V		2451	5322 126 10223	4,7 nF 63V
2209	5322 126 10223	100 nF 25V 4,7 nF 63V		2452	4822 124 41643	100 µF 16V
2210	5322 122 34123	1 nF 50V		2453	4822 122 33175	2,2 nF 50V
2211	5322 122 34123	1 nF 50V		2454 2455	4822 122 33342	33 nF 63V
2212	4822 126 10002	100 nF 25V		2456	4822 124 40433 4822 126 10002	47 µF 25V
2213	4822 126 10002	100 nF 25V		2457	4822 122 33177	100 nF 25V 10 nF 50V
2214	4822 122 33177	10 nF 50V		2458	4822 122 33177	10 nF 50V 10 nF 50V
2215	5322 122 32452	47 pF 63V		2470	4822 124 11537	47 µF 25V
2216	4822 126 13814	220 nF Y5V		2471	5322 126 10223	4,7 nF 63V
2217	4822 126 10002	100 nF 25V		2472	4822 122 33177	10 nF 50V
2218	4822 122 33177	10 nF 50V		2473	4822 122 33177	10 nF 50V
2219	4822 124 40433	47 µF 25V		2490	5322 126 10223	4,7 nF 63V
2220	4822 126 10002	100 nF 25V		2491	4822 124 11537	47 µF 25V
2221 2222	4822 126 10002	100 nF 25V		2501	4822 124 22826	10 µF 16V
2223	4822 126 10002	100 nF 25V		2502	4822 126 10002	100 nF 25V
2224	4822 121 42408 4822 124 22826	220 nF 50V		2503	5322 122 32268	470 pF 50V
2225	4822 126 10002	10 μF 16V 100 nF 25V		2504	5322 122 32268	470 pF 50V
2226	4822 122 33797	47 nF 50V		2505 2506	5322 122 32268	470 pF 50V
2227	4822 126 13814	220 nF Y5V		2507	4822 126 10002	100 nF 25V
2228	5322 122 32654	22 nF 63V		2508	5322 122 32654 4822 124 11569	22 nF 63V
2229	4822 124 40433	47 µF 25V		2509	4822 126 10002	4,7 µF 25V
2231	4822 121 51655	47 nF 50V		2510	4822 124 80535	100 nF 25V 10 μF 16V
2240	4822 122 32646	5,6 nF 50V		2511	4822 124 11569	4,7 µF 25V
2241	4822 126 10002	100 nF 25V		2512	4822 126 10002	100 nF 25V
2242	4822 124 40196	220 µF 16V		2513	4822 124 40786	2,2 µF 63V
2243	4822 126 13814	220 nF Y5V		2514	4822 124 40786	2,2 µF 63V
2244	4822 124 40433	47 μF 25V		2515	5322 122 34123	1 nF 50V
2246	5322 122 32654	22 nF 63V		2516	5322 122 32966	39 pF 50V
2248 2249	4822 122 33177	10 nF 50V		2560	4822 126 10002	100 nF 25V
2250	4822 126 10002	100 nF 25V		2600	5322 122 34123	1 nF 50V
2250	4822 122 33177	10 nF 50V		2601	5322 122 31865	1 nF 50V
2252	4822 124 41643	100 µF 16V		2602	4822 126 10002	100 nF 50V
2253	4822 126 10002	100 nF 25V		2604	4822 122 33177	10 nF 50V
2254	4822 126 10002 4822 126 10002	100 nF 25V		2605	4822 124 41643	100 µF 16V
2255	4822 126 10002	100 nF 25V 100 nF 25V		2606	4822 126 10002	100 nF 25V
2256	4822 126 13814	220 nF Y5V	Ì	2607	4822 126 10002	100 nF 25V
2258	4822 126 13814	220 nF Y5V		2608 2609	4822 122 33175	2,2 nF 50V
2261	4822 126 10002	100 nF 25V	i	2610	4822 124 40433	47 μF 25V
2262	4822 126 10002	100 nF 25V		2611	4822 124 40786 4822 124 40786	2,2 µF 63V
2263	4822 126 10002	100 nF 25V		2612	4822 122 33342	2,2 µF 63V
2300	4822 124 40786	2,2 µF 63V		2613	4822 126 12104	33 nF 50V 12 nF 63V
2301	4822 124 22826	10 µF 16V		2614	4822 124 40242	12 nF 63V 1 µF 63V
2302	4822 126 10002	100 nF 25V		2615	4822 124 40433	47 µF 25V
2303	4822 126 10002	100 nF 25V		2616	4822 124 40433	47 μF 25V 47 μF 25V
2304	532212234123	1 nF 50V		2617	4822 124 40433	47 μF 25V
2306	4822 126 10002	100 nF 50V		2618	5322 116 80853	560 pF 63V
2307 2308	4822 126 13814	220 nF Y5V		2619	4822 124 40433	47 µF 25V
309	4822 126 12945 4822 126 10002	8,2 pF		2620	4822 121 51655	47 nF 50V
311	4822 124 40433	100 nF 25V		2621	5322 122 34123	1 nF 50V
	VEC 16440433	47 μF 25V		2622	4822 121 43873	27 nF 50V

2626	4822 122 33177	10 nF 50V	1	2891	4822 126 10002	100 nF	25V
2655 2656	4822 122 33797 4822 122 33342	47 nF 50V 33 nF 63V			70LL 120 10002	100 11	
2661	4822 122 33342	33 nF 63V		RESIS	STORS		
2662 2690	4822 122 33342 4822 124 40786	33 nF 63V 2,2 µF 63V		3000	4822 051 10102	1 k	0,25W
2691 2692	4822 126 10002 4822 126 10002	100 nF 25V 100 nF 25V		3001 3002	4822 051 20822 4822 051 20182	8,2 k 1,8 k	0,1W 0,1W
2693	4822 122 33514	68 pF 50V		3003	4822 051 20682	6,8 k	0,1W
2700 2701	4822 122 33177 4822 124 40433	10 nF 50V 47 µF 25V		3004 3005	4822 051 20223 4822 050 11002	22 k 1 k	0,1W 0,4W
2702	4822 126 10002	100 nF 25V	1	3009	4822 051 20104	100 k	0,1W
2703 2709	4822 126 10002 4822 122 33575	100 nF 25V 220 pF 50V		3010 3011	4822 100 12157 4822 050 28203	10 k 82 k	0.5W
2710 2711	5322 122 33861	120 pF 50V 100 nF 25V		3012	4822 051 20183	18 k	0,1W
2712	4822 126 10002 4822 124 40786	2,2 µF 63V		3013 3014	4822 051 20561 4822 051 20272	560 R 2,7 k	0,1W 0,1W
2713 2714	4822 124 22826 4822 126 10002	10 μF 16V 100 nF 25V		3015 3017	4822 117 11449 4822 116 83903	2,2 k 4,7 k	0,1W 0.1W
2715	4822 124 40786	2,2 µF 63V		3018	4822 117 11721	1,3 k	0.1W
2716 2717	4822 126 10002 4822 126 10002	100 nF 25V 100 nF 25V		3019 3020	4822 051 10102 4822 116 52249	1 k 1,8 k	0,25W 0,5W
2718	5322 126 10465	3,9 nF 63V		3022	4822 051 20122	1,2 k	0,1W
2719 2720	4822 122 33177 4822 122 33177	10 nF 50V 10 nF 50V		3023 3024	4822 051 20272 34822 117 11139	2,7 k 1.5 k	0,1W 0,1W
2721 2722	4822 126 13342 4822 122 33177	100 pF 50V 10 nF 50V	4 4 1	3025	4822 051 10102	1 k	0,25W
2723	5322 122 34123	1 nF 50V		3026 3027	4822 051 20472 4822 100 12157	4,7 k 10 k	0,1W TRIMMER
2725 272 6	4822 126 10002 4822 126 10002	100 nF 25V 100 nF 25V		3028 3030	4822 116 52283	4,7 k 6,8 k	0,5W
2728	5322 122 32452	47 pF		3031	4822 116 83961 4822 051 20153	15 k	0.1W
2729 2730	5322 122 32531 4822 126 10002	100 pF 50V 100 nF 25V		3032 3033	4822 051 20183 4822 051 20331	18 k 330 R	0,1W 0,1W
2731	4822 122 33177	10 nF 50V	-	3034	4822 051 20272	2,7 k	0,1W
2732 2733	4822 122 33575 4822 124 22826	220 pF 50V 10 µF 16V		3035 3036	4822 051 20681 4822 051 20271	680 R 270 R	0,1W 0,1W
2740 2741	4822 124 23055 4822 126 13814	22 µF 16V 220 nF Y5V		3037	4822 051 20391	390 R	0,1W
2742	4822 124 11569	4,7 µF 25V		3038 3039	4822 051 10102 4822 051 20272	1 k 2,7 k	0,25W 0,1W
2743 2744	4822 124 11569 4822 124 22826	4,7 µF 25V 10 µF 16V		3041 3046	4822 051 20182 4822 051 10102	1,8 k 1 k	0,1W 0,25W
2745	5322 122 32654	22 nF 63V		3047	4822 117 11449	2,2 k	0,1W
2746 2747	5322 122 32531 4822 126 13814	100 pF 50V 220 nF Y5V		3048 3050	4822 051 10102 4822 051 20472	1 k 4,7 k	0,25W 0,1W
2748 2750	4822 124 80535	10 µF 16V 1 nF 50V		3060	4822 116 52243	1,5 k	0,5W
2801	5322 122 34123 4822 124 40433	1 nF 50V 47 μF 25V		3062 3071	4822 051 20822 4822 116 52263	8,2 k 2,7 k	0,1W 0,5W
2802 2803	4822 124 80238 5322 122 31946	220 μF 5,5V 27 pF 63V		3072	4822 051 10102	1 k	0.1W
2804	4822 126 10002	100 nF 25V		3100 3101	4822 051 20331 4822 051 20332	330 R 3,3 k	0,1W 0,1W
2805 2806	4822 124 40786 4822 126 10002	2,2 µF 63V 100 nF 25V		3102 3103	4822 051 20821 4822 051 20681	820 R 680 R	0,1W 0,1W
2807	5322 122 32531	100 pF 50V		3104	4822 051 10102	1 k	0,25W
2808 2809	4822 124 40433 4822 126 10002	47 μF 25V 100 nF 25V		3105 3106	4822 051 20391 4822 051 20561	390 R 560 R	0,1W 0,1W
2811 2812	4822 124 11569 5322 122 32658	4,7 µF 25V 22 pF 50V		3107	4822 051 10102	1 k	0,25W
2814	4822 125 50412	7,5 pF		3108 3109	4822 051 20473 4822 051 20473	47 k 47 k	0,1W 0,1W
2815 2816	4822 124 40433 4822 126 10002	47 μF 25V 100 nF 25V		3110 3111	4822 051 20122 4822 117 11449	1,2 k 2,2 k	0,1W 0,1W
2817	4822 122 33177	10 nF 50V		3112	4822 051 10102	1 k	0,25W
2837 2838	5322 122 32531 5322 122 32531	100 pF 50V 100 pF 50V		3113 3114	4822 051 20561 4822 116 52283	560 R 4,7 k	0,1W 0,5W
2841	4822 122 33175	2,2 nF 50V		3115	4822 050 11002	1 k	0,4W
2842 2842	4822 122 33342 4822 126 10002	33 nF 63V 100 nF 25V		3116 3117	4822 051 10102 4822 051 20471	1 k 470 R	0,25W 0,1W
2843 2845	4822 126 10002 4822 122 33177	100 nF 25V 10 nF 50V		3118	4822 051 20472	4,7 k	0,1W
2863	4822 126 10002	100 nF 25V		3119 3121	4822 051 20333 4822 051 20182	33 k 1,8 k	0,1W 0,1W
2870 2880	5322 126 10223 4822 126 10002	4,7 nF 63V 100 nF 25V	V	3122 3123	4822 051 10102 4822 117 10833	1 k 10 k	0,25W 0,1W
2881	4822 124 40433	47 μF 25V		3124	4822 117 11139	1,5 k	0,1W
2882 2883	4822 126 10002 5322 122 32481	100 nF 25V 15 pF 50V		3125 3126	4822 117 11449 4822 051 10102	2,2 k 1 k	0,1W 0,25W
2884 2885	5322 122 32448 5322 122 34123	10 pF 50V 1 nF 50V		3127	4822 117 11449	2,2 k	0,1W
2886	4822 126 10002	100 nF 25V		3128 3129	4822 117 11449 4822 051 20183	2,2 k 18 k	0,1W 0,1W
2887 2888	4822 126 10002 4822 126 10002	100 nF 25V 100 nF 25V		3200 3201	4822 051 20101 4822 117 12147	100 R 3,3 M	0,1W
2889	4822 126 10002	100 nF 25V		3202	4822 116 52252	180 k	0,1W 0,5W
2890	4822 126 10002	100 nF 25V		3203	4822 051 20225	2,2 M	0,1W

3204	4822 051 20008	CHIP JUMPER		3326	4822 117 11449	2,2 k 0.1W
3206		10 k TRIMMER		3327		
3207		470 k 0,5W	•		4822 051 20122	1,2 k 0.1W
3208		- ,		3332	4822 051 20562	5,6 k 0,1W
		22 k 0,1W		3338	4822 051 20332	3,3 k 0.1W
3209		680 R 0,1W		3339	4822 117 11448	180 R 0.1W
3210	4822 051 20822	8,2 k 0,1W		3339	4822 051 20121	
3211	4822 051 20822	8,2 k 0,1W		3339	4000 054 00074	
3212				1	4822 051 20271	270 R 0.1W
		100 k 0,1W		3340	4822 051 20681	680 R 0,1W
3213		1 k 0,25W		3341	4822 100 12158	22 k TRIMMER
3214	4822 116 52276	3,9 k 0,5W		3342	4822 051 10102	1 k 0.1W
3215	4822 051 20008	CHIP JUMPER		3343		
3216					4822 051 20472	4,7 k 0.1W
				3344	4822 051 20332	3,3 k 0.1W
3218	4822 116 83864	10 k 0,5W		3345	4822 051 20681	680 R 0.1W
3219	4822 051 20225	2,2 M 0,1W		3346	4822 051 20681	680 R 0,1W
3220	4822 050 11002	1 k 0,4W		3347		
3221	4822 051 20562	5,6 k 0,1W			4822 051 20101	100 R 0,1W
3222				3348	4822 051 20331	330 R 0,1W
	4822 051 20821	820 R 0,1W		3349	4822 051 20332	3,3 k 0.1W
3222	4822 051 20272	2,7 k 0.1W		3350	4822 051 20332	3,3 k 0.1W
3223	4822 117 10353	150 R 0,1W		3351	4822 051 20332	
3224	4822 051 20225	2,2 M 0,1W		1	4022 051 20332	3,3 k 0.1W
3225	4822 117 11449			3400	4822 051 20472	4,7 k 0,1W
		2,2 k 0,1W		3401	4822 117 10833	10 k 0,1W
3226	4822 117 11449	2,2 k 0,1W		3402	4822 051 10102	1 k 0,25W
3228	4822 051 20471	470 R 0,1W		3403	4822 116 52283	
3229	4822 051 10102	1 k 0,25W		3404		4,7 k 0,5W
3230	4822 051 20472				4822 051 10102	1 k 0,25W
	400044744400			3405	4822 051 10102	1 k 0,25W
3232	4822 117 11139	1,5 k 0,1W		3406	4822 051 10102	1 k 0.1W
3232	4822 051 10102	1,5 k 0.1W		3407	4822 117 10833	10 k 0,1W
3233	4822 117 11139	1,5 k 0,1W		3408	4822 050 11002	
3233	4822 051 10102	1,5 k 0.1W				1 k 0,4W
3234	4822 117 11139			3409	4822 117 10833	10 k 0,1W
		1,5 k 0,1W		3410	4822 116 52234	100 k 0,5W
3234	4822 051 10102	1,5 k 0.1W		3411	4822 117 10833	10 k 0,1W
3235	4822 116 52303	8,2 k 0,5W		3412	4822 116 52234	
3236	4822 116 52238	12 k 0,5W		3413	4990 117 10000	-,
3237	4822 116 52238			1	4822 117 10833	10 k 0,1W
3238		* -		3414	4822 116 52234	100 k 0,5W
	4822 051 20332	3,3 k 0,1W		3415	4822 117 10833	10 k 0,1W
3239	4822 051 20332	3,3 k 0,1W		3416	4822 116 52234	-1
3240	4822 051 20472	4,7 k 0,1W		3417	4822 117 10833	
3241	4822 051 20472	4,7 k 0,1W			4022 117 10833	10 k 0,1W
3242				3418	4822 116 52234	100 k 0,5W
	4822 051 20272	2,7 k 0,1W		3419	4822 117 10833	10 k 0,1W
3244	4822 116 52195	47 R 0,5W		3420	4822 116 52234	100 k 0,5W
3245	4822 051 20472	4,7 k 0,1W		3421	4822 051 20472	
3247	4822 117 10833	10 k 0,1W		3422		
3249	4822 116 52195				4822 117 11383	12 k 0,1W
3250				3423	482211652271	33 k 0,5W
	4822 116 52175	100 R 0,5W		3424	4822 051 20822	8,2 k 0,1W
3251	4822 117 10833	10 k 0,1W		3425	4822 116 83961	6,8 k
3252	4822 051 10102	1 k 0,25W		3426	4822 117 10833	
3253	4822 051 10102	1 k 0,25W		1	4022 117 10000	10 k 0,1W
3254	4822 051 20332			3427	4822 050 11002	1 k 0,4W
		3,3 k 0,1W		3428	4822 051 10102	1 k 0,25W
3255	4822 051 20223	22 k 0,1W		3429	4822 051 20101	100 R 0,1W
3256	4822 051 20333	33 k 0,1W		3430	4822 051 20008	CHIP JUMPER
3257	4822 117 10833	10 k 0,1W		3431		
3258	4822 051 20563	56 k 0,1W			4822 051 20472	4,7 k 0,1W
3261	4822 051 10102	. ,		3432	4822 117 10833	10 k 0,1W
		1 k 0,25W		3433	4822 050 11002	1 k 0,4W
3262	4822 051 10102	1 k 0,25W		3435	4822 050 11002	1 k 0,4W
3263	4822 051 10102	1 k 0,25W		3436	4822 116 83864	
3264	4822 051 10102	1 k 0,25W		3437	4822 051 10102	- 1
3265	482211711449	2,2 k 0,1W			4022 051 10102	1 k 0,25W
3266				3438	4822 116 83864	10 k 0,5W
	4822 051 10102	1 k 0,25W		3439	4822 117 10833	10 k 0,1W
3267	4822 051 20472	4,7 k 0,1W		3440	4822 050 11002	1 k 0,4W
3300	4822 051 10102	1 k 0,25W		3441	4822 116 52283	
3301	4822 051 20822	8,2 k		\$	4000 054 00400	4,7 k 0,5W
3302	4822 051 20273			3442	4822 051 20122	1,2 k 0,1W
3303		27 k		3443	4822 051 20472	4,7 k 0,1W
	4822 051 20682	6,8 k 0,1W		3444	4822 117 10833	10 k 0,1W
3304	4822 051 20101	100 R 0,1W		3445	4822 117 10833	
3305	4822 051 20101	100 R 0,1W		3446		
3306	482211652257				4822 117 11449	2,2 k 0,1W
3310				3447	4822 116 52257	22 k 0,5W
	4822 050 11002	1 k 0,4W		3448	4822 116 83864	10 k 0,5W
3312	4822 051 20472	4,7 k 0,1W		3449	4822 051 20223	22 k 0,1W
3313	4822 051 20472	4,7 k 0,1W		3450	4822 051 20223	
3315	4822 051 20472	4,7 k 0,1W				22 k 0,1W
3316	4822 051 20471			3451	4822 051 20392	3,9 k 0,1W
3317	4900 051 05 151	470 R 0,1W		3452	4822 052 10228	2,2 R 0,33W
	4822 051 20471	470 R 0,1W		3453	4822 051 20158	1,5 R 0,1W
3318	482211711448	180 R 0,1W		3454	4822 117 11149	
3319	4822 051 20391	390 R 0.1W		1	4000 054 00400	82 k 0,1W
3320	4822 051 20183			3455	4822 051 20182	1,8 k 0,1W
3321	182200120103	•		3456	4822 117 10833	10 k 0,1W
	4822 051 20183	18 k 0,1W		3457	4822 051 10102	1 k 0,25W
3322	4822 100 12158	22 k TRIMMER		3458	4822 051 20472	4,7 k 0,1W
3322	4822 100 12156	4,7 k TRIMMER		3459	4822 117 11383	
3323	4822 051 20562	5,6 k 0,1W				12 k 0,1W
3324	4822 051 20472			3460	4822 051 10102	1 k 0,25W
3325	4822 051 20684			3461	4822 116 52283	4,7 k 0,5W
3320	TUEZ UD 1 20084	680 k 0.1W		3462	4822 116 52199	68 R 0.5W

0.400	1000 110 50100	00 D 05W	1	2002	4000 117 11000	10 k	0.414/
3463	4822 116 52199	68 R 0,5W	1	3603	4822 117 11383	12 k	0,1W
3464	4822 051 20221	220 R 0,1W		3604	4822 051 20394	390 k	0,1W
3470	4822 050 11002	1 k 0,4W		3605	4822 051 20101	100 R	0,1W
3471	4822 117 10833	10 k 0,1W	i i	3606	4822 100 12157	10 k	
3472	4822 051 20223	22 k 0,1W		3607	4822 051 20105	1 M	0,1W
3473	4822 050 11002	1 k 0,4W		3608	4822 051 20471	470 R	0,1W
3475	4822 117 11449	2,2 k 0,1W		3610	4822 117 10833	10 k	0,1W
3476	4822 051 20223	22 k 0,1W	1	3611	4822 051 20333	33 k	0,1W
3477	4822 051 20122	1,2 k 0,1W		3612	4822 117 11383	12 k	0,1W
3479	4822 116 52283	4,7 k 0,5W		3613	4822 117 11449	2,2 k	0,1W
3480	4822 051 20471	470 R 0,1W		3614	4822 117 10833	10 k	0,1W
3481	4822 051 20221	220 R 0,1W		3615	4822 051 20391	390 R	0.1W
3482	4822 051 20472	4,7 k 0,1W		3616	4822 051 20221	220 R	0,1W
3483	4822 051 20393	39 k 0,1W		3617	4822 116 52257	22 k	0,5W
3484	4822 117 10833	10 k 0,1W		3618	4822 100 12159	100 k	-,
3485	4822 117 11449	2,2 k 0,1W		3619	4822 051 20158	1,5 R	0.1W
3486	4822 051 20104	100 k 0,1W		3620	4822 051 20473	47 k	0,1W
3487	4822 051 20225	2,2 M 0,1W		3621	4822 117 10833	10 k	0,1W
3488	4822 051 20104	100 k 0,1W		3622	4822 051 20109	10 R	0,1W
3489	4822 051 20104	100 k 0,1W		3623	4822 117 10833	10 k	0,1W
3490	4822 051 20472	4,7 k 0,1W		3624	4822 051 20332	3,3 k	0.1W
3491	4822 051 20472	4,7 k 0,1W		3625	4822 051 20339	33 R	0,1W
3492	4822 051 20472	4,7 k 0,1W		3655	4822 051 20471	470 R	0,1W
3492	4822 051 20472			3656	4822 051 2037 1	3,3 k	
	4822 116 52228			3657		4,7 k	0,1W
3494					4822 051 20472	2,2 k	0.1W
3495	4822 116 52228	680 R 0,5W		3658	4822 117 11449	2,2 K	0,1W
3496	4822 117 10833	10 k 0.1W		3659	4822 051 20104		0,1W
3500	4822 051 20471	470 R 0,1W		3660	4822 051 20392	3,9 k	0.1W
3501	4822 051 20104	100 k 0,1W		3680	4822 050 24708	4,7 R	0,6W
3502	4822 051 20154	150 k 0,1W		3681	4822 050 24708	4,7 R	0,6W
3503	4822 051 20104	100 k 0,1W		3682	4822 050 24708	4,7 R	0,6W
3504	4822 051 20822	8,2 k 0,1W		3690	4822 116 52176	10 R	0,5W
3505	4822 051 20822	8,2 k 0,1W		3691	4822 117 11448	180 R	0,1W
3506	4822 051 20759	75 R 0,1W		3691	4822 051 20221	220 R	0.1W
3507	4822 051 20759	75 R 0,1W		3692	4822 051 20561	560 R	0,1W
3508	4822 051 20759	75 R 0,1W		3693	4822 116 52176	10 R	0,5W
3509	4822 051 20759	75 R 0,1W		3694	4822 116 52207	1,2 k	0,5W
3510	4822 051 20759	75 R 0,1W		3695	4822 051 20101	100 R	0,1W
3511	4822 051 20682	6,8 k 0,1W		3696	4822 051 20101	100 R	0,1W
3512	4822 051 20472	4,7 k 0,1W		3697	4822 051 20391	390 R	0,1W
3513	4822 051 20122	1,2 k 0,1W		3698	4822 051 20272	2,7 k	0,1W
3514	4822 051 20471	470 R 0,1W		3700	4822 117 11383	12 k	0,1W
3515	4822 116 83864	10 k 0,5W		3701	4822 117 11383	12 k	0.1W
3516	4822 051 20821	820 R 0,1W		3702	4822 051 20333	33 k	0.1W
3517	4822 116 83864	10 k 0,5W		3703	4822 116 52175	100 R	0,5W
3518	4822 051 20221	220 R 0.1W		3704	4822 116 52175	100 R	0,5W
3519	4822 051 10102	1 k 0,25W		3705	4822 051 20223	22 k	0,1W
3519	4822 051 20221	220 R 0.1W		3706	4822 117 10833	10 k	0,1W
3520	4822 051 10102	1,5 k 0.1W		3707	4822 051 20182	1,8 k	0,1W
3521	4822 051 20182	1,8 k 0,1W		3708	4822 051 20101	100 R	0,1W
3522	4822 117 11139	1,5 k 0,1W		3709	4822 051 10102	1 k	0,25W
3523	4822 051 10102	1 k 0,25W		3710	4822 117 11139	1,5 k	0,1W
3523	4822 051 20122	1,2 k		3711	4822 051 20562	5,6 k	0.1W
3524	4822 051 10102	1 k 0,25W		3712	4822 100 12157	10 k	TRIMMER
3524	4822 051 20122	1,2 k 0,1W		3713	4822 051 20393	39 k	0,1W
3525	4822 051 20391	390 R 0,1W		3714	4822 051 20153	15 k	0,1W
3526	4822 116 83864	10 k 0,5W		3715	4822 051 20273	27 k	0,1W
3527	4822 051 20104	100 k 0,1W		3716	4822 051 20471	470 R	0,1W
3528	4822 051 20759	75 R 0,1W		3718	4822 051 20101	100 R	0,1W
3529	4822 051 20104	100 k 0,1W		3718	4822 051 20121	120 R	0.1W
3530	4822 051 20229	22 R 0,1W		3718	4822 117 11448	180 R	0.1W
3531	4822 051 20393	39 k 0,1W		3718	4822 051 20271	270 R	0.1W
3532	4822 117 11383	12 k 0,1W		3720	4822 051 20229	22 R	0,1W
3533	4822 117 10353	150 R 0,1W		3721	4822 051 20471	470 R	0,1W
3534	4822 117 10353	150 R 0,1W		3722	4822 051 20471	470 R	0,1W
3535	4822 117 11449	2,2 k 0,1W		3725	4822 051 10102	1 k	0,25W
3536	4822 051 20682	6,8 k 0.1W		3727	4822 051 20104	100 k	0,1W
3537	4822 051 20332	3,3 k 0,1W		3728	4822 051 20104	100 k	0,1W
3538	4822 051 20104	100 k 0,1W		3729	4822 100 12156	4,7 k	TRIMMER
3539	4822 116 52269	3,3 k 0,5W	1	3730	4822 051 20183	18 k	0,1W
3540	4822 051 20104	100 k 0,1W		3731	4822 051 20104	100 k	0,1W
3541	4822 051 20104	100 k 0,1W		3732	4822 117 10833		0,1W
				ì		10 k	
3542 3543	4822 051 20104	100 k 0,1W 47 k 0,1W		3733 3734	4822 051 20682	6,8 k	0,1W
3543 3544	4822 051 20473 4822 051 20473	47 k 0,1W		3734	4822 051 20472	4,7 k	0,1W
3544 3545	4822 051 20473	220 R 0,1W		3735	4822 117 10353	150 R	0,1W
3545 3550	4822 051 20221	1 k 0,25W		3736	4822 051 20271	270 R	0,1W
3560	4822 051 10102	270 R 0,1W		3737	4822 051 20474	470 k	0,1W
3600	4822 051 20271	47 R 0,1W		3738	4822 051 10102	1 k	0,25W
3600	4822 051 20479	100 k 0,1W		3740	4822 116 83876 4822 051 20472	270 R	0,5W
3602	4822 051 20104	330 R 0.1W		3741		4,7 k	0,1W
JUU2	TULL UJ 1 2000 1	000 II U.144		0142	4822 051 20104	100 k	0,1W

3743	4822 116 52284	47 k	0,5W
3744			
	4822 051 20472	4,7 k	0,1W
37 45	4822 051 20472	4,7 k	0,1W
3746	4822 051 20104		
		100 k	0,1W
3747	4822 051 20271	270 R	0,1W
3748	4822 117 11449	2,2 k	0,1W
3750	4822 051 10102	1 k	0,25W
3751	4822 051 20104		
		100 k	0,1W
3752	4822 051 20104	100 k	0,1W
3753	4822 117 10833		
			0,1W
3754	4822 117 10833	10 k	0,1W
3755	4822 051 20563		
			0,1W
3756	4822 051 20153	15 k	0,1W
3757	4822 051 20473		
		47 k	0,1W
3760	4822 051 20681	680 R	0,1W
3770	4822 051 10102	1 k	
_	7022 031 10102		0.1W
3771	4822 051 20332	3,3 k	0.1W
3772	4822 051 20332		
			0.1W
3773	4822 051 20472	4,7 k	0.1W
3774	4822 051 20332	3,3 k	
			0.1W
3775	4822 051 20332	3,3 k	0.1W
3799	4822 051 20008	CHIP I	UMPER
3800	4822 051 20393	39 k	0,1W
3801	4822 117 10833	10 k	0,1W
			0,100
3802	4822 051 20104	100 k	0,1W
3803	4822 051 20104	100 k	0,1W
3804	4822 051 20104	100 k	0,1W
3805	4822 051 20104	100 k	0,1W
			0,177
3806	4822 051 20473	47 k	0,1W
3807	4822 051 20182	1,8 k	0,1W
3808	4822 051 20154	150 k	0,1W
3809	4822 117 10833	10 k	0,1W
3810	4822 117 10833	10 k	0,1W
3811	4822 116 52234	100 k	0,5W
3812	4822 051 20822	8,2 k	0,1W
3812	4822 051 20562		0.1W
3813	4822 051 20472	4,7 k	0,1W
3814	4822 051 20101	100 R	
			0,1W
3815	4822 051 20105	1 M	0.1W
3816	4822 116 52256	2,2 k	0,5W
3817			0,011
	4822 117 10833	10 k	0,1W
3818	4822 051 20333	33 k	0,1W
3819	4822 117 10833	10 k	0,1W
3820	4822 051 20101	100 R	0,1W
3821			
	4822 051 20101	100 R	0,1W
3822	4822 116 52175	100 R	0,5W
3823			
	4822 116 83864	10 k	0,5W
3824	4822 116 52283	4,7 k	0,5W
3825	4822 116 83864		
		10 k	0,5W
3826	4822 051 20472	4,7 k	0,1W
3829	4822 116 83864		0,514
		10 k	0,5W
3830	4822 116 52283	4,7 k	0,5W
3831	4822 116 52175	100 R	0,5W
3832	4822 051 20472	4,7 k	0,1W
3833	4822 051 20332	3,3 k	0,1W
3834			
	4822 051 20332	3,3 k	0,1W
3835	4822 116 83872	220 R	0,5W
3836	4822 117 10833		
			0,1W
3837	4822 051 20472	4,7 k	0.1W
3838	4822 116 83864	10 k	0,5W
3839	4822 117 11139	1,5 k	0,1W
3840	4822 051 20101	100 R	0,1W
3841	4822 051 20101	100 R	0,1W
3842	4822 051 20682	6,8 k	0,1W
3843	4822 051 20105	1 M	0,1W
3844	4822 051 20105	1 M	0,1W
3845	4822 051 20474	470 k	0,1W
3845	4822 051 20105	1 M	0.1W
3846	4822 051 20332	3,3 k	0,1W
3847	4822 051 20332	3,3 k	0,1W
3848			
	4822 051 20221	220 R	0,1W
3849	4822 051 20221	220 R	0,1W
3850			
	4822 051 20101	100 R	0,1W
3851	4822 051 20104	100 k	0,1W
3853	4822 116 52175		
	+022 110 521/5	100 R	0,5W
3854	4822 051 20101	100 R	0,1W
3855	482205120201		
	4822 051 20331	330 R	0,1W
3856	4822 051 20221	220 R	0,1W
3856	482211683872		
	4000072	220 R	0,1W
3857	48 22 051 20682	6,8 k	0,1W
3858	4822 051 20221	220 R	0,1W
			0,177

3858	4822 051 20008	CHIP JUMPER
3859	4822 051 20682	6,8 k 0,1W
3860	4822 051 20101	100 R 0.1W
3861	4822 051 20101	100 R 0,1W
3862	4822 051 20008	CHIP JUMPER
3862	4822 051 20821	820 R 0.1W
3863	4822 051 20101	100 R 0.1W
3864	4822 051 20101	100 R 0.1W
3865	4822 117 10833	10 k 0,1W
3866	4822 117 10833	10 k 0,1W
3867	4822 117 10833	10 k 0.1W
3868	4822 116 83872	220 R 0.1W
3869	4822 116 83872	220 R 0.1W
3870	4822 117 11449	2,2 k 0,1W
3871	4822 117 11449	2.2 k 0.1W
3872	4822 051 20153	15 k 0,1W
3873	4822 051 10102	1 k 0,25W
3874	4822 117 11139	1,5 k 0,1W
3875	4822 051 10102	1 k 0,25W
3876	4822 117 10833	10 k 0,1W
3877	4822 117 10833	10 k 0,1W
3878	4822 116 52175	100 R 0.1W
3879	4822 116 52175	100 R 0.1W
3880	4822 051 20332	3,3 k 0,1W
3881	4822 051 20273	27 k 0.1W
3882	4822 117 10833	10 k 0,1W
3883	4822 051 20562	5,6 k 0,1W
3884	4822 051 20101	100 R 0.1W
3885	4822 051 20101	100 R 0.1W
3886	4822 051 10102	1 k 0,25W
3887	4822 051 20101	100 R 0,1W
3888	4822 051 20101	100 R 0,1W
3889	4822 051 10102	1 k 0,25W
3890	4822 051 20101	100 R 0,1W
3892	4822 117 10833	10 k 0,1W
3893	4822 117 10833	10 k 0,1W
3894	4822 117 10833	10 k 0,1W

CHIP JUMPER

4000	4822 051 10008	CHIPJUMPER
4001	4822 051 20008	CHIP JUMPER
4002	4822 051 10008	CHIP JUMPER
4003	4822 051 10008	CHIP JUMPER
4004	4822 051 10008	CHIP JUMPER
4005	4822 051 10008	CHIP JUMPER
4006	4822 051 10008	CHIP JUMPER
4007	4822 051 10008	CHIP JUMPER
4008	4822 051 10008	CHIP JUMPER
4009	4822 051 10008	CHIP JUMPER
4010	4822 051 10008	CHIP JUMPER
4011	4822 051 20008	CHIP JUMPER
4012	4822 051 10008	CHIP JUMPER
4013	4822 051 20008	CHIP JUMPER
4014	4822 051 20008	CHIP JUMPER
4015	4822 051 10008	CHIP JUMPER
4018	4822 051 10008	CHIP JUMPER
4019	4822 051 10008	CHIP JUMPER
4020	4822 051 20008	CHIP JUMPER
4021	4822 051 20008	CHIP JUMPER
4022	4822 051 10008	CHIP JUMPER
4023	4822 051 10008	CHIP JUMPER
4027 4028	4822 051 10008	CHIP JUMPER
4028	4822 051 10008	CHIP JUMPER
4029	4822 051 10008	CHIP JUMPER
4030	4822 051 20008	CHIP JUMPER
4032	4822 051 20008 4822 051 20008	CHIP JUMPER
4033	4822 051 20008	CHIP JUMPER CHIP JUMPER
4034	4822 051 20008	CHIP JUMPER
4035	4822 051 20008	CHIP JUMPER
4036	4822 051 20008	CHIP JUMPER
4037	4822 051 20008	CHIP JUMPER
4038	4822 051 20008	CHIP JUMPER
4039	4822 051 10008	CHIP JUMPER
4040	4822 051 20008	CHIP JUMPER
4041	4822 051 20008	CHIP JUMPER
4042	4822 051 20008	CHIP JUMPER
4043	4822 051 20008	CHIP JUMPER
4044	4822 051 20008	CHIP JUMPER

SMALL SIGNAL BOARD

4045	4822 051 10008	CHIP JUMPER	4137	4822 051 10008	CHIP JUMPER	
4046	4822 051 10008	CHIP JUMPER	4138		CHIP JUMPER	
4047	4822 051 10008	CHIP JUMPER	4139		CHIP JUMPER	
4048	4822 051 10008	CHIP JUMPER	4140			
4049	4822 051 10008	CHIP JUMPER	4180		CHIP JUMPER	
4050	4822 051 10008	CHIP JUMPER	1		CHIP JUMPER	
4051	4822 051 20008	CHIP JUMPER	4181		CHIP JUMPER	
4052	4822 051 20008	CHIP JUMPER	4201	4822 051 20008	CHIP JUMPER	
4053			4203		CHIP JUMPER	
4054	4822 051 20008	CHIP JUMPER	4204		CHIP JUMPER	
	4822 051 20008	CHIP JUMPER	4205		CHIP JUMPER	
4055	4822 051 20008	CHIP JUMPER	4206		CHIP JUMPER	
4056	4822 051 20008	CHIP JUMPER	4207	4822 051 10008	CHIP JUMPER	
4057	4822 051 20008	CHIP JUMPER	4208	4822 051 10008	CHIP JUMPER	
4058	4822 051 10008	CHIP JUMPER	4209	4822 051 10008	CHIP JUMPER	
4059	4822 051 10008	CHIP JUMPER	4210		CHIP JUMPER	
4060	4822 051 10008	CHIP JUMPER	4211	4822 051 20008	CHIP JUMPER	
4061	4822 051 10008	CHIP JUMPER	4212		CHIP JUMPER	
4062	4822 051 20008	CHIP JUMPER	4213		CHIP JUMPER	
4063	4822 051 10008	CHIP JUMPER	4221	4822 051 10008		
4064	4822 051 20008	CHIP JUMPER	4222	4822 051 10008	CHIP JUMPER	
4065	4822 051 10008	CHIP JUMPER	4224	4022 051 10006	CHIP JUMPER	
4066	4822 051 10008	CHIP JUMPER	4225	4822 051 10008	CHIP JUMPER	
4067	4822 051 10008	CHIP JUMPER		4822 051 10008	CHIP JUMPER	
4069	4822 051 10008	CHIP JUMPER	4226	4822 051 10008	CHIP JUMPER	
4070	4822 051 10008	CHIP JUMPER	4227	4822 051 10008	CHIP JUMPER	
4071	4822 051 20008	CHIP JUMPER	4228	4822 051 20008	CHIP JUMPER	
4072	4822 051 20008		4229	4822 051 10008	CHIP JUMPER	
4073		CHIP JUMPER	4230	4822 051 10008	CHIP JUMPER	
	4822 051 20008	CHIP JUMPER	4231	4822 051 10008	CHIP JUMPER	
4074	4822 051 10008	CHIP JUMPER	4232	4822 051 10008	CHIP JUMPER	
4075	4822 051 20008	CHIP JUMPER	4233	4822 051 20008	CHIP JUMPER	
4076	4822 051 10008	CHIP JUMPER	4300	4822 051 20008	CHIP JUMPER	
4077	4822 051 20008	CHIP JUMPER	4301	4822 051 20008	CHIP JUMPER	
4079	4822 051 10008	CHIP JUMPER	4302	4822 051 20008	CHIP JUMPER	
4080	4822 051 10008	CHIP JUMPER	4303	4822 051 20008	CHIP JUMPER	
4081	4822 051 10008	CHIP JUMPER	4304	4822 051 20008	CHIP JUMPER	
4082	4822 051 10008	CHIP JUMPER	4305	4822 051 20008		
4084	4822 051 20154	150K00 5% 0,1W	4306	4822 051 20008	CHIP JUMPER	
4085	4822 051 20008	CHIP JUMPER	4307	4822 051 20008	CHIP JUMPER	
4086	4822 051 20008	CHIP JUMPER	4501		CHIP JUMPER	
4087	4822 051 10008	CHIP JUMPER		4822 051 20008	CHIP JUMPER	
4088	4822 051 20008	CHIP JUMPER	4502	4822 051 20008	CHIP JUMPER	
4089	4822 051 10008	CHIP JUMPER	4700	4822 051 20008	CHIP JUMPER	
4090	4822 051 10008	CHIP JUMPER	4800	4822 051 20008	CHIP JUMPER	
4091	4822 051 10008	CHIP JUMPER	4801	4822 051 20008	CHIP JUMPER	
4092	4822 051 10008		4802	4822 051 20008	CHIP JUMPER	
4093		CHIP JUMPER	4803	4822 051 20008	CHIP JUMPER	
4094	4822 051 10008	CHIP JUMPER	4810	4822 051 20008	CHIP JUMPER	
	4822 051 10008	CHIP JUMPER	4811	4822 051 20008	CHIP JUMPER	
4095	4822 051 20008	CHIP JUMPER	4812	4822 051 20008	CHIP JUMPER	
4096	4822 051 10008	CHIPJUMPER	4813	4822 051 20008	CHIP JUMPER	
4098	4822 051 10008	CHIP JUMPER	4814	4822 051 20008	CHIP JUMPER	
4099	4822 051 20008	CHIP JUMPER	4815	4822 051 20008	CHIP JUMPER	
4100	4822 051 10008	CHIP JUMPER	4880	4822 051 20008	CHIP JUMPER	
4101	4822 051 20008	CHIP JUMPER				
4102	4822 051 10008	CHIP JUMPER	<u> </u>			
4103	4822 051 20008	CHIP JUMPER	COIL	S		
4104	4822 051 10008	CHIP JUMPER				
4107	4822 051 10008	CHIP JUMPER	5000	4822 157 50961	20.44	
4108	4822 051 10008	CHIP JUMPER	5001	4822 157 10972	22 µH	
4109	4822 051 10008	CHIP JUMPER	5002	4822 157 11139	15 µH 5%	
4110	4822 051 10008	CHIP JUMPER	5002	4822 157 53265	6,8 µH 5%	
4111	4822 051 10008	CHIP JUMPER	5003		100 µH	
4112	4822 051 10008	CHIP JUMPER		4822 157 11139	6,8 µH 5%	
4113	4822 051 10008	CHIP JUMPER	5005	4822 157 11141	27 µH 5%	
4114	4822 051 10008	CHIP JUMPER	5006	4822 157 11142	47 μH 5%	
4115	4822 051 10008	CHIP JUMPER	5007	4822 157 11143	120 µH 5%	
4118	4822 051 20008	CHIP JUMPER	5008	4822 157 11144	5,6 µH 5%	
4119	4822 051 20008	CHIP JUMPER	5009	4822 157 11145	150 µH 5%	
4120	4822 051 10008	CHIP JUMPER	5010	4822 157 11142	47 µH 5%	
4121	4822 051 20008	CHIP JUMPER	5011	4822 157 11146	270 µH 5%	
4122	4822 051 10008	CHIP JUMPER	5012	4822 157 11147	220 µH 5%	
4123	4822 051 10008		5014	4822 157 11148	470 µH 5%	
4124	4822 051 20008	CHIP JUMPER	5015	4822 157 52286	22 µH	
		CHIP JUMPER	5100	4822 157 63661	VARIABLE LC FILTER	
4125	4822 051 10008	CHIP JUMPER	5101	4822 157 10972	15 µH 5%	
4126	4822 051 10008	CHIP JUMPER	5102	4822 157 11149	56 μH 5%	
4127	4822 051 20008	CHIP JUMPER	5103	4822 157 63661	VARIABLE LC FILTER	
4128	4822 051 10008	CHIP JUMPER	5104	4822 157 11145	150 µH 5%	
4129	4822 051 10008	CHIP JUMPER	5105	4822 157 11145	150 µH 5%	
4130	4822 051 10008	CHIP JUMPER	5106	4822 157 11151	330 µH 5%	
4131	4822 051 10008	CHIP JUMPER	5107	4822 157 11143	120 µH 5%	
4133	4822 051 10008	CHIP JUMPER	5108	4822 157 63659	VARIABLE LC FILTER	
4134	4822 051 20008	CHIP JUMPER	5110	4822 157 10973	8,2 µH 5%	
4136	4822 051 10008	CHIP JUMPER	5111	4822 157 11152		
			2		82 µH 5%	

SMALL SIGNAL BOARD

5112	4822 157 11153	68 µH 5%	6868	4822 130 83092	LED DED TILLIDADOE
5113	4822 157 11143	120 µH 5%	6869		LED RED TLHR4205 LED RED TLHR4205
5114		15 µH 5%			223 1123 1211111200
5115 5200		15 µH 5%	70.4	1010=0=0	
5201		22 μH 6,8 μH	IHA	NSISTORS & IC's	<u> </u>
5202		6,8 µH	7000		
5203		6,8 µH	7000	5322 130 60508	BC857B
5300	4822 157 52285	6,8 µH	7001 7003	4822 130 10796 4822 130 10797	MUN2212
5301		1 µH 5%	7005	4822 130 10797	MUN2112 MUN2112
5302		0,47 μΗ	7006	4822 130 44568	BC557B
5303 5304		VARIABLE LC FILTER	7007	4822 130 60511	BC847B
5305		6,8 μH 1 μH	7009	4822 130 10796	MUN2212
5307		5,6 µH 10%	7013	4822 130 60511	BC847B
5307		15 µH	7015 7016	4822 130 10797	MUN2112
5401		6,8 µH	7018	4822 130 10797 4822 130 42353	MUN2112 BSF19-F2
5402		0,33 μΗ	7019	4822 130 60511	BC847B
5602		330 µH	7020	4822 130 42353	BSF19-F2
5603 5700		ERASE & BIAS OSCILLATOR	7021	4822 130 42353	BSF19-F2
5701		6,8 µH 1 µH 5%	7051	4822 209 90538	LA7437A
5702		1 pH	7060	4822 209 14807	LC89979M
5704		0,47 µH	7070	4822 209 14638	LA7357
5705	4822 157 71288	0,47 µH	7100 7101	4822 130 60511	BC847B
5706		5,6 µH 10%	7102	4822 130 60511 4822 130 60511	BC847B BC847B
5706		15 μH	7103	4822 130 60511	BC847B
5801	4822 157 52285	6,8 µH	7104	4822 130 10796	MUN2212
5840 5880		6,8 µH	7105	4822 130 60511	BC847B
5881	4822 157 71184 4822 157 70503	10 μH 10% 4,7 μH	7106	4822 130 60511	BC847B
0001	4022 107 70303	4,7 μπ	7107	4822 130 10797	MUN2112
			7151	4822 209 90189	TDA4722/V2
DIO	DES		7200 7200	4822 209 13063	TDA8362/N5-S7
			7200	4822 209 13047 4822 209 12635	TDA8361/N5 TDA4665/V4
6000	4822 130 30621	1N4148	7202	4822 209 90129	TDA8395/N2
6070	4822 130 30621	1N4148	7205	4822 130 60511	BC847B
6200	4822 130 30621	1N4148	7206	4822 130 10796	MUN2212
6206 6208	5322 130 34331	BAV70	7207	4822 130 10797	MUN2112
6209	4822 130 30621 4822 130 83757	1N4148 BAS216	7208	4822 130 10796	MUN2212
6210	4822 130 10654	BAT254	7209	4822 209 73852	PMBT2369
6242	4822 130 31024	BZX79-B18	7210 7211	5322 130 60508	BC857B
6261	4822 130 31983	BAT85	7212	4822 209 73852 4822 209 73852	PMBT2369 PMBT2369
6262	4822 130 31983	BAT85	7213	5322 130 60508	BC857B
6263	4822 130 31983	BAT85	7214	4822 130 60511	BC847B
6300 6301	4822 130 10414	BA792	7215	4822 130 60511	BC847B
6302	4822 130 10414 4822 130 10414	BA792	7216	4822 130 60511	BC847B
6500	4822 130 34197	BA792 BZX79-B12	7240	4822 209 90462	TDA7056B/N1
6503	4822 130 34197	BZX79-B12	7250 7260	4822 130 60511 5322 209 14481	BC847B
6504	4822 130 34197	BZX79-B12	7300	4822 209 90288	HEF4053BT
6505	4822 130 34197	BZX79-B12	7301	4822 209 90018	TDA9800T/V3 TDA9812T
6506	4822 130 34197	BZX79-B12	7304	4822 130 60511	BC847B
6507 6508	4822 130 34197	BZX79-B12	7306	4822 130 10796	MUN2212
6509	4822 130 34197 4822 130 34197	BZX79-B12	7307	4822 130 10796	MUN2212
6510	4822 130 34379	BZX79-B12 BZX79-B27	7308	4822 130 10796	MUN2212
6512	4822 130 30621	1N4148	7309 7310	4822 130 60511	BC847B
6513	4822 130 30621	1N4148	7310	4822 130 60511 4822 130 10796	BC847B MUN2212
6514	4822 130 30621	1N4148	7312	5322 209 14481	HEF4053BT
6515	4822 130 30621	1N4148	7313	4822 130 62755	BF570
6516 6517	4822 130 34197	BZX79-B12	7402	4822 209 30146	L2722
6690	4822 130 34197 4822 130 34173	BZX79-B12	7403	4822 130 60511	BC847B
6691	4822 130 34173	BZX79-B5V6 BZX79-B5V6	7405	4822 130 10797	MUN2112
6693	4822 130 34173	BZX79-B5V6	7406 7407	4822 130 10797	MUN2112
6694	4822 130 30621	1N4148	7407	4822 130 60511 4822 130 60511	BC847B BC847B
6706	5322 130 80119	BBY40	7410	4822 209 13064	TMP91C642AN/BTVD2-3P
6707	4822 130 10414	BA792	7410	4822 209 13145	TMP91C242ANBTVD1-3P
6708 6709	4822 130 10414	BA792	7411	4822 209 30836	SAA1310P/N2
6801	4822 130 10414 4822 130 31983	BA792	7490	4822 130 60511	BC847B
6802	4822 130 31983 4822 130 31983	BAT85 BAT85	7491	4822 130 40995	BD438
6804	4822 130 30621	1N4148	7492	4822 130 60511	BC847B
6805	4822 130 30621	1N4148	7493 7500	4822 130 10796	MUN2212
6830	4822 130 30621	1N4148	7501	4822 130 60511 5322 130 60508	BC847B BC857B
6860	4822 130 83092	TLHR4205	7502	5322 130 60508	BC857B BC857B
6861 6862	4822 130 83092	TLHR4205	7503	5322 130 60508	BC857B
6863	4822 130 83413 5322 130 83698	LSG3331-JO	7504	5322 130 42136	BC848C
6863	4822 130 83358	LED VS LSG 3351-HO LED RED TLHR4605	7505	4822 130 60511	BC847B
000 77			7506	5322 130 60508	BC857B
PCS 772	1 in				

SMALL SIGNAL BOARD

7507	5322 130 60508	BC857B	
7508	4822 130 60383	BF824	
7509	4822 130 60511	BC847B	
7591	5322 209 11102	HEF4052BT	PHIN
7592	5322 209 11102	HEF4052BT	PHIN
7593	5322 209 11102	HEF4052BT	PHIN
7601	4822 209 31548	LA7282	111114
7603	4822 130 42615	BC817-40	
	4822 130 420 15	BC328-40	
7604			
7605	4822 130 10796	MUN2212	
7606	4822 130 10796	MUN2212	
7650	5322 130 60508	BC857B	
7680	4822 209 33665	L78M08CV	
7681	4822 130 40981	BC337-25	
7682	4822 130 40981	BC337-25	
7690	5322 130 60068	BC558C	
7691	4822 130 60511	BC847B	
7692	4822 130 60511	BC847B	
7693	5322 130 60068	BC558C	
7694	4822 130 10797	MUN2112	
7695	4822 130 10796	MUN2212	
7696	4822 130 10796	MUN2212	
7700	4822 130 60511	BC847B	
7703	5322 130 42136	BC848C	
7704	4822 130 60511	BC847B	
7705	5322 209 14481	HEF4053BT	
7707	4822 130 60511	BC847B	
7708	4822 130 60511	BC847B	
7709	4822 130 10796	MUN2212	
7710	4822 130 10796		
7711	4822 130 62755	BF570 MUN2212	
7750	4822 130 60511	BC847B	
7751	4822 130 60511	BC847B	
7752	4822 130 60511	BC847B	
7753	4822 130 10796	MUN2212	
7754	4822 209 31555	TDA9830/V1	
7762	5322 130 42136	BC848C	
7801	4822 209 15271	TMP87CS39N	
7801	4822 209 13065	TMP87CS39N	
7801	4822 209 13046	TMP87CS39N	
7801	4822 209 13074	TMP87CS39N	
7801	4822 209 15309	TMP87CS39N	PTCP4-7
7805	4822 130 10796	MUN2212	
7811	4822 212 30842	TFMS5360	
7812	4822 212 30842	TFMS5360	
7813	4822 209 32283	ST24C08CB1	
7820	4822 130 60511	BC847B	
7840	4822 209 12674	SDA5649	
7840	4822 209 32728	SDA 5642-5	
7860	4822 130 60511	BC847B	
7861	4822 130 60511	BC847B	
7870	4822 209 80631	LM339N-00	
7880	4822 209 90131	SAA5281/P/E/	мз
7881	4822 209 90125	SAA5254/P/E/	
7881	4822 209 13174	SAA5254P/H/I	
7882	4822 130 60511	BC847B	
7883	5322 130 60508	BC857B	
, 000	00EE 100 00000	200072	

NOTES

NOTES	

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	

U182171 U16056 U17614

Philips Consumer Service GmbH

Colonia-Allee 11, 51067 Köln Tel.: 0221/96960-0, Fax: 0221/96960-809







Service Information

Betrifft: xxPTx6x/02

Verteiler: F1, S2

Betrifft:

Präsentationsmodus, Hotelmodus in:

14PV162/02, 14PV263/02, 20PV164/02, 21PV267/02

Die Feature "Präsentation- und Hotelmodus" sind möglich, jedoch nicht in der Bedienungsanleitung und im Service Manual beschrieben. Nachfolgend die Anleitung für Präsentation- und Hotelmodus. Die folgenden Eingaben werden alle über die Fernbedienung vorgenommen!

 Präsentationsmodus für PHILIPS TV- VIDEO Combis (Kombination von Endlosbetrieb und Kindersicherung)

Endloswiedergabe: "MENÜ"- Taste drücken.

mit "PFEIL NACH UNTEN" zur Zeile "Spezial" gehen. mit "PFEIL NACH RECHTS" in "Spezial Menü" gehen.

mit "PFEIL NACH UNTEN" zur Zeile "Endloswiedergabe" gehen.

mit "PFEIL NACH RECHTS" ein- bzw. ausschalten.

"MENÜ"- Taste drücken.

Kindersicherung:

"MENÜ"- Taste drücken.

mit "PFEIL NACH UNTEN" zur Zeile "Funktion" gehen. mit "PFEIL NACH RECHTS" in "Funktion Menü" gehen. mit "PFEIL NACH UNTEN" zur Zeile "Kindersicherung" gehen.

mit "PFEIL NACH RECHTS" ein- bzw. ausschalten.

"MENÜ"- Taste drücken.

Das Gerät hat jetzt folgende Eigenschaften:

Die Tasten am Gerät sind gesperrt, d.h. Bedienung nur über Fernbedienung möglich. Eine Cassette wird nach drücken der Play- Taste auf der FB kontinuierlich wiedergegeben. Nach einer Netzunterbrechung startet die Wiedergabe automatisch. Eine Unterbrechung der Wiedergabe ist nur über die Fernbedienung möglich.

(b.w.)

• Hotelmodus für PHILIPS TV- VIDEO Combis

Programmplatz 38 einstellen. Stop- Taste gleichzeitig auf Fernbedienung und am Gerät für 5 Sek. drücken.

Auf dem Bildschirm erscheint der Hinweis:

H+ für Aktivierung und


H - für Deaktivierung (auf gleiche Weise einzustellen)

Das Gerät hat jetzt folgende Eigenschaften:

Mit der Fernbedienung können im Prinzip alle Funktionen am TV bedient werden. Ausgenommen sind:

Alle Installationseinstellungen (Zugängig sonst über Installationsmenü). Lautstärke läßt sich nur bis zum vorher eingegebenen Maximum einstellen. (Zuletzt unter PP- Werte gespeichert)

OSD - Bildschirmmenü bei Philips TV-Video Combis

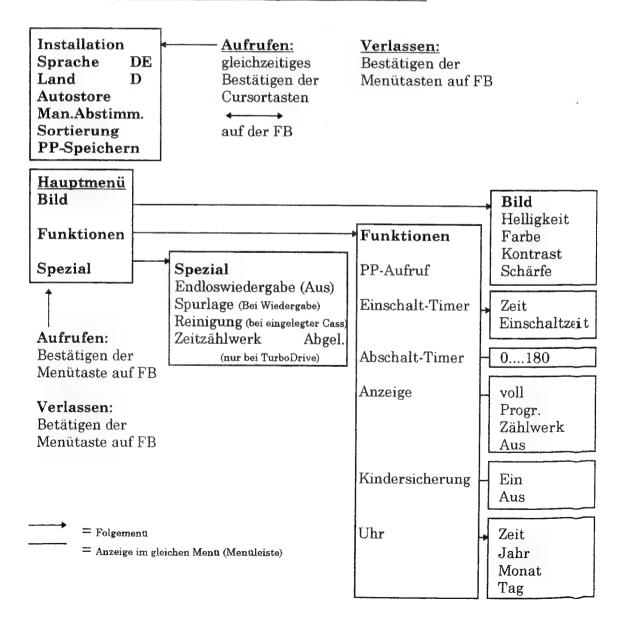

Colonia-Allee 11, 51067 Köln Tel.: 0221/96960-0, Fax: 0221/96960-809



PHILIPS



Service Information

Betrifft:

Service-Information-

Übersicht

Verteiler: F1, S2

Service Informationen (SI), die in der Spalte "Bestellnummer" mit einer Nummer versehen sind, können unter dieser kompletten Bestellnummer bei Service Order Desk bezogen werden. SI's ohne diese Nummer sind bei obiger Adresse, PCS GmbH, 51067 Köln zu erfragen

Modellnr.	Symptom	Rep.Info	Bestellnr.	Datum	
Gerätetyp		SI	4822		
14 PV 162	Liftklappe und Feder	22001	4822 830 22001		
	ESD- Schutz im Netzteil	22003	4822 830 22003	23.09.1996	
	Netzteilreparatur	22006	4822 830 22006	19.11.1996 NE	U!
	Fädelmotorhalterung	22007	4822 830 22007	16.12.1996 NE	U!
	Stecker Löschkopf	22008	4822 830 22008	16.12.1996 NE	U!
20 PV 164	Bildstörung bei NTSC- Band	22001	4822 830 22001	19.07.1996	
	Liftklappe und Feder	22001	4822 830 22001	19.07.1996	
	ESD- Schutz im Netzteil	22003	4822 830 22003	23.09.1996	
	neue Bildröhre	22004	4822 830 22004	25.09.1996	
	neue Bildröhre, Ergänzung	22005	4822 830 22005	04.11.1996 NE	U!
	Netzteilreparatur	22006	4822 830 22006	19.11.1996 NE	U!
	Fädelmotorhalterung	22007	4822 830 22007	16.12.1996 NE	U!
	Stecker Löschkopf	22008	4822 830 22008	16.12.1996 NE	U!
14 TVCR 240	neue Bildröhre	22002	4822 830 22002	22 07 19 96	
14 1 VOIC 240	Fädelmotorhalterung	22007		16.12.1996 NE	TI
	Bildröhre, ORION > PHILIPS	22009		03.01.1997 NE	
14 PV 263	Liftklappe und Feder	22001	4822 830 22001	19.07.1996	
	ESD- Schutz im Netzteil	22003	4822 830 22003		
	Netzteilreparatur	22006		19.11.1996 NE	U!
	Fädelmotorhalterung	22007		16.12.1996 NE	
	Stecker Löschkopf	22008		16.12.1996 NE	
	<u> </u>				

21 PV 267	Liftklappe und Feder	22001	4822 830 22001	19.07.1996	}
	ESD- Schutz im Netzteil	22003	4822 830 22003	23.09.1996	,
	Netzteilreparatur	22006	4822 830 22006	19.11.1996	NEU!
	Fädelmotorhalterung	22007	4822 830 22007	16.12.1996	NEU!
	Stecker Löschkopf	22008	4822 830 22008	16.12.1996	NEU!
21 PT 351A	Fädelmotorhalterung	22007	4822 830 22007	16.12.1996	NEU!
	Stecker Löschkopf	22008	4822 830 22008	16.12.1996	NEU!

Tvc01_97

Colonia-Allee 11, 51067 Köln Tel.: 0221/96960-0, Fax: 0221/96960-809





ELPLOY



Service Information

Betrifft:

Service-Information-

Übersicht

Verteiler: F1, S2

Service Informationen (SI), die in der Spalte "Bestellnummer" mit einer Nummer versehen sind, können unter dieser kompletten Bestellnummer bei Service Order Desk bezogen werden. SI's ohne diese Nummer sind bei obiger Adresse, PCS GmbH, 51067 Köln zu erfragen

Modellnr. Gerätetyp	Symptom	Rep.Info SI	Bestellnr. 4822	Datum	
Geracetyp			1022		
14 PV 162	Liftklappe und Feder	22001	4822 830 22001	19.07.1996	
Beta- Range	ESD-Schutz im Netzteil	22003	4822 830 22003	23.09.1996	
	Netzteilreparatur	22006	4822 830 22006	19.11.1996	
:	Fädelmotorhalterung	22007	4822 830 22007	16.12.1996	
	Stecker Löschkopf	22008	4822 830 22008	16.12.1996	
	Präsentation & Hotel-Modus	22010	4822 830 22010		1
	Tastensatz Bestellnummer	22012	4823 830 22012	10.04.1997	NEU!
	Verlängerung für Großsignalpr.	22012	4823 830 22012	10.04.1997	NEU!
	Störgeräusche in Standby	22013	4823 830 22013	10.04.1997	NEU!
20 PV 164	Bildstörung bei NTSC- Band	22001	4822 830 22001	19.07.1996	
Beta- Range	Liftklappe und Feder	22001	4822 830 22001	19.07.1996	
	ESD- Schutz im Netzteil	22003	4822 830 22003	23.09.1996	
	neue Bildröhre	22004	4822 830 22004		
	neue Bildröhre, Ergänzung	22005	4822 830 22005	04.11.1996	
	Netzteilreparatur	22006	4822 830 22006	19.11.1996	
	Fädelmotorhalterung	22007	4822 830 22007	16.12.1996	
	Stecker Löschkopf	22008	4822 830 22008	16.12.1996	
	Präsentation & Hotel-Modus	22010	4822 830 22010		
	Tastensatz Bestellnummer	22012	4823 830 22012	10.04.1997	NEU!
	Störgeräusche in Standby	22013	4823 830 22013		
14 TVCR 240	neue Bildröhre	22002	4822 830 22002	22.07.1996	
Alfa- Range	Fädelmotorhalterung	22007	4822 830 22007		

	Bildröhre, ORION > PHILIPS	22009	4822 830 22009 03.01.1997	
	Neue TDA8361u. TDA8362	22011	4823 830 22011 10.04.1997	
			1020 000 22011 10.01.1001	NLU:
14 PV 263	Liftklappe und Feder	22001	4822 830 22001 19.07.1996	
Beta- Range	ESD- Schutz im Netzteil	22003	4822 830 22003 23.09.1996	
	Netzteilreparatur	22006	4822 830 22006 19.11.1996	
	Fädelmotorhalterung	22007	4822 830 22007 16.12.1996	
	Stecker Löschkopf	22008	4822 830 22008 16.12.1996	
	Präsentation & Hotel-Modus	22010	4822 830 22010 10.04.1997	NEU
	Tastensatz Bestellnummer	22012	4823 830 22012 10.04.1997	
	Verlängerung für Großsignalpr.	22012	4823 830 22012 10.04.1997	
	Störgeräusche in Standby	22013	4823 830 22013 10.04.1997	
				NEO.
21 PV 267	Liftklappe und Feder	22001	4822 830 22001 19.07.1996	
Beta-Range	ESD- Schutz im Netzteil	22003	4822 830 22003 23.09.1996	
	Netzteilreparatur	22006	4822 830 22006 19.11.1996	
	Fädelmotorhalterung	22007	4822 830 22007 16.12.1996	
	Stecker Löschkopf	22008	4822 830 22008 16.12.1996	
	Präsentation & Hotel-Modus	22010	4822 830 22010 10.04.1997	NEII
	Tastensatz Bestellnummer	22012	4823 830 22012 10.04.1997	
	Störgeräusche in Standby	22013	4823 830 22013 10.04.1997	
21 PT 351A	Fädelmotorhalterung	22007	4822 830 22007 16.12.1996	
Alfa-Range	Stecker Löschkopf	22008	4822 830 22008 16.12.1996	
	Neue TDA8361u. TDA8362	22011	4823 830 22011 10.04.1997 1	VEII
			20.01.10071	. 120.

Colonia-Allee 11, 51067 Köln Tel.: 0221/96960-0, Fax: 0221/96960-809







V16056

Service Information

Betrifft:

TVCR B Range

Verteiler: F1, S2

Betrifft:

Störgeräusche in Standby.

TVCR B Range


14 PV 162, 20 PV 164 14 PV 263, 21 PV 267

In manchen Geräten kommt es in Standby vor, daß aus dem Netzteiltransformator Pos. 5330 (oder 5331) 15-16 kHz Geräusche zu hören sind. Um ein eigenes oszillieren des Transformators und auf diese Art ein hörbares Geräusch in Standby zu verhindern, wurde ein PCB mit dem Namen "LEBL" und der Service- Code 4822 214 121 73 entwickelt.

SCHEMATIC DIAGRAM

2 3325 2340 1941 BCS45S 2 25 BCS45S 2 25 BCS45S 2 25 BAT85

LAYOUT

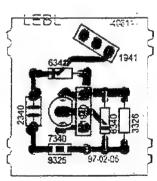

Modifikation

Folgende Änderungen sind zu machen:

- Pos. <u>2310</u> entfernen (nur in Geräten mit Produktionscode AA und KW < 9702)
- Pos. <u>2341</u> und Pos. <u>6348</u> entfernen
- Entferne, wenn nicht schon getan, beide mittleren Stifte von Anschluß 1940 und 1941 auf dem LEBL Modul.
- Einsetzen des LEGL Modul wie folgt: Anschluß <u>1940</u> anstelle 2341 und Anschluß <u>1941</u> an den Katodenanschluß von 6348.
- Pos. 3371, 1kΩ ¼ W einsetzen
- Pos. 3372, $1k\Omega$ ¼ W einsetzen (nur in Geräten mit Produktionscode AB und/oder KW ≥ 9702)

4822 830 22013



Colonia-Allee 11, 51067 Köln Tel.: 0221/96960-0, Fax: 0221/96960-809



PHILIPS



Service Information

Betrifft:

TVCR B Range

Verteiler: F1, S2

Betrifft: Berichtigung/ Ergänzung der neuen Service Dokumentation: TVCR β Range Evolution AA, AB; Code Nr. 4822 726 155 02

Ersatzteilliste bei "Large Signal Board 14" unter

• MISCELLANEOUS auf Seite 5-13:

Service Code

4822 402 10702

Siehe auch SI 22012! Verlängerungsprint

• CAPACITORS auf Seite 5-13:

Position 2328

Position

0003

Service Code

4822 126 12263

2336 4822 126 12263

220pF 1kV 10% 220pF 1kV 10%

2364

4822 122 50116

470pF 1kV 10%

• RESISTORS auf Seite 5-13:

Position

Service Code

3361

4822 053 12399

39Ω 0,5W 5%

• SET PART LIST auf Seite 5-7:

Siehe auch SI 22012!


Der <u>mechanische Tastensatz</u> für die Beta Geräte- Range hat eine Codenummer erhalten. Dies ermöglicht, die Tasten zu wechseln, ohne den vollständigen Rahmen erneuern zu müssen. Fügen Sie in die Ersatzteilliste unter *FRAME AND CABINET PARTS* auf Seite 5-7 hinzu:

Gerätetype	Position	Service Code	Description
14 PV 162	1/2	4822 410 11069	KEY SET ASSY
14 PV 172	1/2	4822 410 11075	KEY SET ASSY
14 PV 263	1/2	4822 410 11075	KEY SET ASSY
20 PV 164	1/2	4822 410 11073	KEY SET ASSY
21 PV 267	1/2	4822 410 11074	KEY SET ASSY

• TRANSISTORS & IC's auf Seite 5-23:

Position	Control -µP	Service Code
7801	TMP 87CS39N PTCP1-6	4822 209 13065
7801	TMP 87CS39N PTCP2-7	4822 209 15271
7801	TMP 87CS39N PTCP3-6	4822 209 13046
7801	TMP 87CS39N PTCP4-7	4822 209 15309
7801	TMP 87CS39N PTCP5-3	4822 209 13074
7801	TMP 87CS39N PTCP6-2	4822 209 15451
7801	TMP 87CS39N PTCP7-2	4822 209 15452
7801	TMP 87CS39N PTCP8-1	4822 209 15459
7801	TMP 87CS39N PTCP9-1	4822 209 15477

4822 830 22014



Colonia-Allee 11, 51067 Köln Tel.: 0221/96960-0, Fax: 0221/96960-809







VA7619 VX82A7 VX6056

Service Information

Betrifft:

TVCR B Range

Verteiler: F1, S2

Betrifft:

Fehlende Service Codenummer für Verlängerungsprint.

TVCR β 14", 14 PV 162, 14 PV 263

Fügen Sie in die Ersatzteilliste für Large Signal Board 14" unter MISCELLANEOUS auf Seite 5-13 hinzu:

Position

Service Code

3

4822 402 10702

Verlängerungsprint

Betrifft:

Neue Service Codenummern für Tastensatz.

Komplette TVCR β Range xx PV x6x/02

Der <u>mechanische Tastensatz</u> für die Beta Geräte- Range hat eine Codenummer erhalten. Dies ermöglicht, die Tasten zu wechseln, ohne den vollständigen Rahmen erneuern zu müssen.

Fügen Sie in die Ersatzteilliste unter FRAME AND CABINET PARTS auf Seite 5-7 hinzu:

Gerätetype	Position	Service Code	Description
14 PV 162/02	1/2	4822 410 11069	KEY SET ASSY
14 PV 263/02	1/2	4822 410 11075	KEY SET ASSY
20 PV 164/02	1/2	4822 410 11073	KEY SET ASSY
21 PV 267/02	1/2	4822 410 11074	KEY SET ASSY



Colonia-Allee 11, 51067 Köln Tel.: 0221/96960-0, Fax: 0221/96960-809







Service Information

Betrifft:

TVCR α Range

Verteiler: F1, S2

Betrifft:

Modifikation bei TDA 8361 und TDA 8362

14 TVCR 240, 21 PT 351

Folgende neuentwickelten IC's lagern neu im Ersatzteilvertrieb:

TDA 8361/n4 (4822 209 12633) wird ersetzt durch TDA 8361/n5-s7 (4822 209 13047)

TDA 8362/n3 (4822 209 12634) wird ersetzt durch TDA 8362/n5-s7 (4822 209 13063)

Bestellt man IC's unter den alten Codenummern, werden automatisch neue IC's geliefert!

Die alte und neue Version sind kompatibel, es muß aber sichergestellt werden, daß folgende Bauteile die richtigen Werte haben, wenn die neue Version eingesetzt wird.

•	1200	Quarz 4,433664 Mhz	4822 242 10321
•	2206	18pF, 63V, 1%	4822 126 13689
•	3211	8,2kΩ, 1/6W, 5%	4822 051 20822

